

MP0018



**PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU MP0018
ELEKTRICKÁ BRUSKA NA STĚNY A OMÍTKY**

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU

MP-0018 ELEKTRICKÁ BRUSKA NA STĚNY A OMÍTKY

ÚVOD	3
SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM	3
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	4
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST	4
BEZPEČNOST OSOB	4
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ A JEHO PROVOZ	5
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ŘEZACÍM STROJEM	5
SERVIS	6
ÚČEL POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVA K PROVOZU	6
KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	7
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	8
POZNÁMKY K PROVOZU STROJE	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	10

ÚVOD

Tento a návod k obsluze tvoří nedílnou součást zakoupeného zařízení. Před montáží a následným používáním zařízení je nutné se bezpodmínečně seznámit s obsahem návodu.

Je nutné dodržovat všechny uvedené pokyny, upozornění a varování obsažené v návodu. Při montáži, používání a skladování zařízení je třeba postupovat opatrně a dodržovat obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V případě jakýchkoli pochybností týkajících se montáže, používání nebo skladování zařízení se obraťte na jeho dodavatele nebo výrobce.

Návod by měl být uchován po celou dobu používání zařízení a uložen na snadno přístupném místě.

Každé použití, které se liší od pokynů uvedených v návodu, může vést ke ztrátě záruky.

SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM

SYMBOL	VÝZNAM
	Před zahájením práce s elektrickým zařízením si přečtěte návod k obsluze
	Nutnost používat ochranné brýle: při práci se zařízením může docházet k tvorbě pilin, jisker a třísek, které mohou způsobit poškození zraku.
	Nutnost používat chrániče sluchu: hluk může způsobit ztrátu sluchu.
	Nutnost použití protiprachové masky: prach vznikající při provozu zařízení může být zdraví škodlivý.
	Nutnost používání ochranných rukavic: při provádění některých prací je třeba zvýšit bezpečnost rukou uživatele.
	Nutnost odpojení nářadí od elektrické sítě: před zahájením montážních či servisních prací je nutné odpojit napájecí zástrčku ze zásuvky.
	Obecný výstražný symbol. Text předcházející tomuto symbolu obsahuje důležité varování pro uživatele.
	Třída izolace II. Zařízení této třídy izolace zajišťuje ochranu před přímým i nepřímým dotykem.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Obecné bezpečnostní podmínky práce v městské dopravě sca

- Pracovní prostor udržujte v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené a neuspořádané pracoviště může být příčinou úrazu.
- Se zařízením nepracujte v blízkosti výbušných látek (hořlavin, plynů, prachu atd.).
- Během provozu zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit vznícení
- Zařízení musí být uloženo tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Děti by se během provozu zařízení neměly zdržovat v pracovním prostoru.
- Třetí osoby by se během provozu zařízení neměly zdržovat v pracovní zóně.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka musí být přizpůsobena zásuvce s ochranným uzemněním (). Je zakázáno používat kabely, u nichž byla zástrčka upravena. Je zakázáno používat adaptéry pro zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku nehody.
- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými povrchy, např. chladničkami, radiátory, trubkami. Riziko úrazu elektrickým proudem je vyšší, pokud je tělo uživatele uzemněno.
- Nevystavujte zařízení dešti a vlhkosti. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dbejte na správný stav napájecího kabelu. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení náradí, k tahání za něj ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte napájecí kabel před působením tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení.
- Při práci s náradím určeným pro venkovní použití používejte vhodné prodlužovací kabely (pro práci venku).
- Použití vhodného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOST OSOB

- Je třeba dodržovat bezpodmiňovanou opatrnost. Pracujte uvážlivě a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek (např. drog). Neopatrnost může vést ke vzniku zranění.
- Během práce používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. Vzhledem k možnému vzniku prachu škodlivého pro zdraví používejte prostředky na ochranu dýchacích cest. Používejte chrániče sluchu.
- Je třeba zabránit náhodnému spuštění zařízení. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se vždy ujistěte, že je vypínač napájení v poloze „vypnuto“. Připojení zařízení k elektrické síti nebo přenášení zařízení připojeného k síti s prstem na vypínači představuje riziko jeho nekontrolovaného zapnutí a může být příčinou úrazu.
- Před spuštěním zařízení odstraňte všechny klíče a další nastavovací nástroje. Klíče nebo nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou úrazu.
- Při práci se vyhýbejte stání v nepřírozené poloze. Poloha uživatele během práce musí zaručovat udržení rovnováhy a stability. To zajišťuje lepší ovládání nástroje.
- Používejte vhodné pracovní oblečení. Oblečení by nemělo být volné, nesmíte nosit dlouhé a volné šperky. Vlasy i volné části oblečení je třeba zabezpečit proti zachycení pohyblivými částmi zařízení.
- Je třeba používat obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Zařízení je vybaveno součástmi a prvky s velmi ostrými hranami a během provozu se otáčí velmi vysokou rychlostí, což představuje riziko poranění rukou a prstů.

OBSLUHA A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení nesmíte přetěžovat.
- Zařízení nesmí být používáno, pokud nefunguje vypínač napájení . Zařízení s touto závadou je nutné předat k opravě.
- Před každým seřizováním přístroje, výměnou příslušenství nebo ukončením práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tento úkon chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním přístroje.
- Zařízení je třeba skladovat tak, aby k němu neměly přístup děti. Osoby, které se seznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat.
- Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti s obsluhou zařízení, jsou vystaveny riziku způsobení nehody.
- Zařízení musí být podrobeno technickým prohlídkám. Je třeba zkontrolovat upevnění a správnou funkci pohyblivých částí, zejména zda nejsou zablokovány. Kontrola by měla zahrnovat ověření, zda nejsou části poškozené, prasklé a zda nebudou příčinou nesprávné funkce výrobku. Vadné a poškozené části je třeba vyměnit za nové.
- Používání zařízení a příslušenství musí být v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto zásad může vést ke vzniku nebezpečných situací. Před prvním spuštěním je třeba zkontrolovat, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
- Veškeré seřizování, údržbu nebo obslužné úkony popsané v návodu provádějte s odpojenou zástrčkou ze zásuvky. Všechny bezpečnostní prvky musí být udržovány v plné technické způsobilosti. V případě jejich poškození je nutné je neprodleně opravit nebo vyměnit za nové.
- Zařízení nesmí být používáno, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena. Je zakázáno tahat za napájecí kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Zařízení je třeba skladovat mimo dosah zdrojů tepla (tj. ústřední topení, kamna atd.), aby nedošlo k deformaci plastových součástí. Během používání přístroje nesmíte ucpat přívod vzduchu. V opačném případě se sníží účinnost odsávání prachu a vznikne riziko spálení motoru.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S BRUSKOU

- Zařízení bylo navrženo jako bruska pro vyhlazování povrchů (stěn, stropů). Nástroj nesmí být používán k operacím, které nejsou v souladu s jeho určením.
- Nesmí se používat příslušenství, které není určeno a doporučeno pro tento typ zařízení. Otáčky, pro které je příslušenství určeno, nesmí překročit maximální otáčky zařízení.
- Průměr příslušenství nesmí překročit průměr vyznačený na zařízení. Průměr otvorů, kroužků, podložek atd. musí odpovídat průměru vřetena zařízení.
- Nesmí se používat poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte stav příslušenství, zda nevykazuje poškození, praskliny, zlomeniny atd.
- V případě pádu zařízení zkontrolujte jeho stav. Po kontrole stavu zařízení a příslušenství zapněte zařízení na maximální nastavení otáček na přibližně 1 minutu. Nevstupujte do roviny otáčení kotouče.
- Vždy používejte prostředky na ochranu zraku. V závislosti na činnostech prováděných zařízením používejte ochrannou přilbu, ochranné brýle a ochranný oděv. Je-li to nutné, používejte prostředky na ochranu dýchacích cest a prostředky na ochranu sluchu.
- Okolní osoby by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovní zóny. Osoby nacházející se v pracovní zóně nástroje by měly používat osobní ochranné prostředky.
- Zařízení uchopujte pouze za izolované části (pokryté plastem atd.). Tím se zabrání úrazu elektrickým proudem v případě poškození skrytých vodičů pod napětím ve stěnách

nebo poškození napájecího kabelu přístroje.

- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti rotujících částí zařízení. Zařízení nesmíte odložit, dokud se rotující části zcela nezastaví. Nespouštějte zařízení, jehož rotující části směřují směrem k obsluze nebo k osobám v okolí.
- Nespouštějte zařízení, pokud je kotouč přitlačen k obráběnému povrchu. Nejprve spusťte zařízení a teprve poté přitlačte kotouč k obráběnému povrchu a začněte pracovat.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte příslušenství vyžadující chlazení kapalinou.
- Během práce udržujte dobrý kontakt zařízení s broušeným povrchem a stabilní polohu těla, abyste v případě zpětného rázu nebo zablokování rotujících částí zařízení mohli tlumit následky takové události. Pro lepší kontrolu nad zařízením vždy používejte přídavnou rukojeť.
- Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujících částí zařízení.
- Nestůjte na místech, kam by se v případě zpětného rázu mohlo zařízení dostat.
- Nepoužívejte brusné kotouče, jejichž průměr přesahuje průměr kotouče zařízení.

SERVIS


Opravy elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný odborník s použitím originálních náhradních dílů. Takový postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení. Avšak i při provozu stroje v souladu s návodem k obsluze není možné zcela vyloučit určitá rizika související s konstrukcí a určením stroje. Zejména existují následující rizika:

- Kontakt s rotujícím kotoučem v nechráněné oblasti (řezné rány)
- Poškození sluchu v případě použití nevhodných prostředků na ochranu sluchu.
- Poškození zraku při používání nevhodných prostředků na ochranu zraku.
- Škodlivé účinky prachu při práci v uzavřeném prostoru s nesprávně fungujícím odsávacím zařízením.

URČENÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVA K PRÁCI

- Bruska je technicky vyspělý výrobek, určený k broušení sádkartonových stěn a stropů pokrytých sádkovou omítkou. V konstrukci brusky je zabudován odsávací systém. Připojení brusky k průmyslovému vysavači umožňuje výrazně omezit šíření brusného prachu během práce.
- Vysavač není součástí dodávky stroje. Bruska je vybavena výložníkem, který umožňuje obsluhu provádět práce spojené s broušením povrchů stěn a stropů v dosahu až 3,0 – 3,5 m. Pohyblivá (sklopná) hlava stroje umožňuje ovládat výsuvnou tyč na jakémkoli povrchu stěny, stropu nebo dokonce podlahy.
- Použití brusného papíru s odpovídající zrnitostí umožňuje odstraňování barev nebo lepidel z omítek a kovových povrchů. Broušené povrchy musí být suché.
- Po vybalení přístroje z obalu a kontrole kompletnosti a stavu přístroje z hlediska mechanického poškození (při přepravě) vyberte a namontujte vhodnou brusnou hlavici a brusný papír s odpovídající zrnitostí.
- Brusku lze pro uskladnění nebo přepravu zmenšit složením výsuvného ramene.
- Pro správnou funkci přístroje je nutné použít vysavač (není součástí balení) přizpůsobený k odsávání sádkového prachu, který je třeba připojit k výstupu odsávacího systému. POZOR! K odsávání sádkového prachu používejte výhradně vysavače určené pro práci se sádkovým prachem. Použití např. domácího vysavače může vést k jeho poškození.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

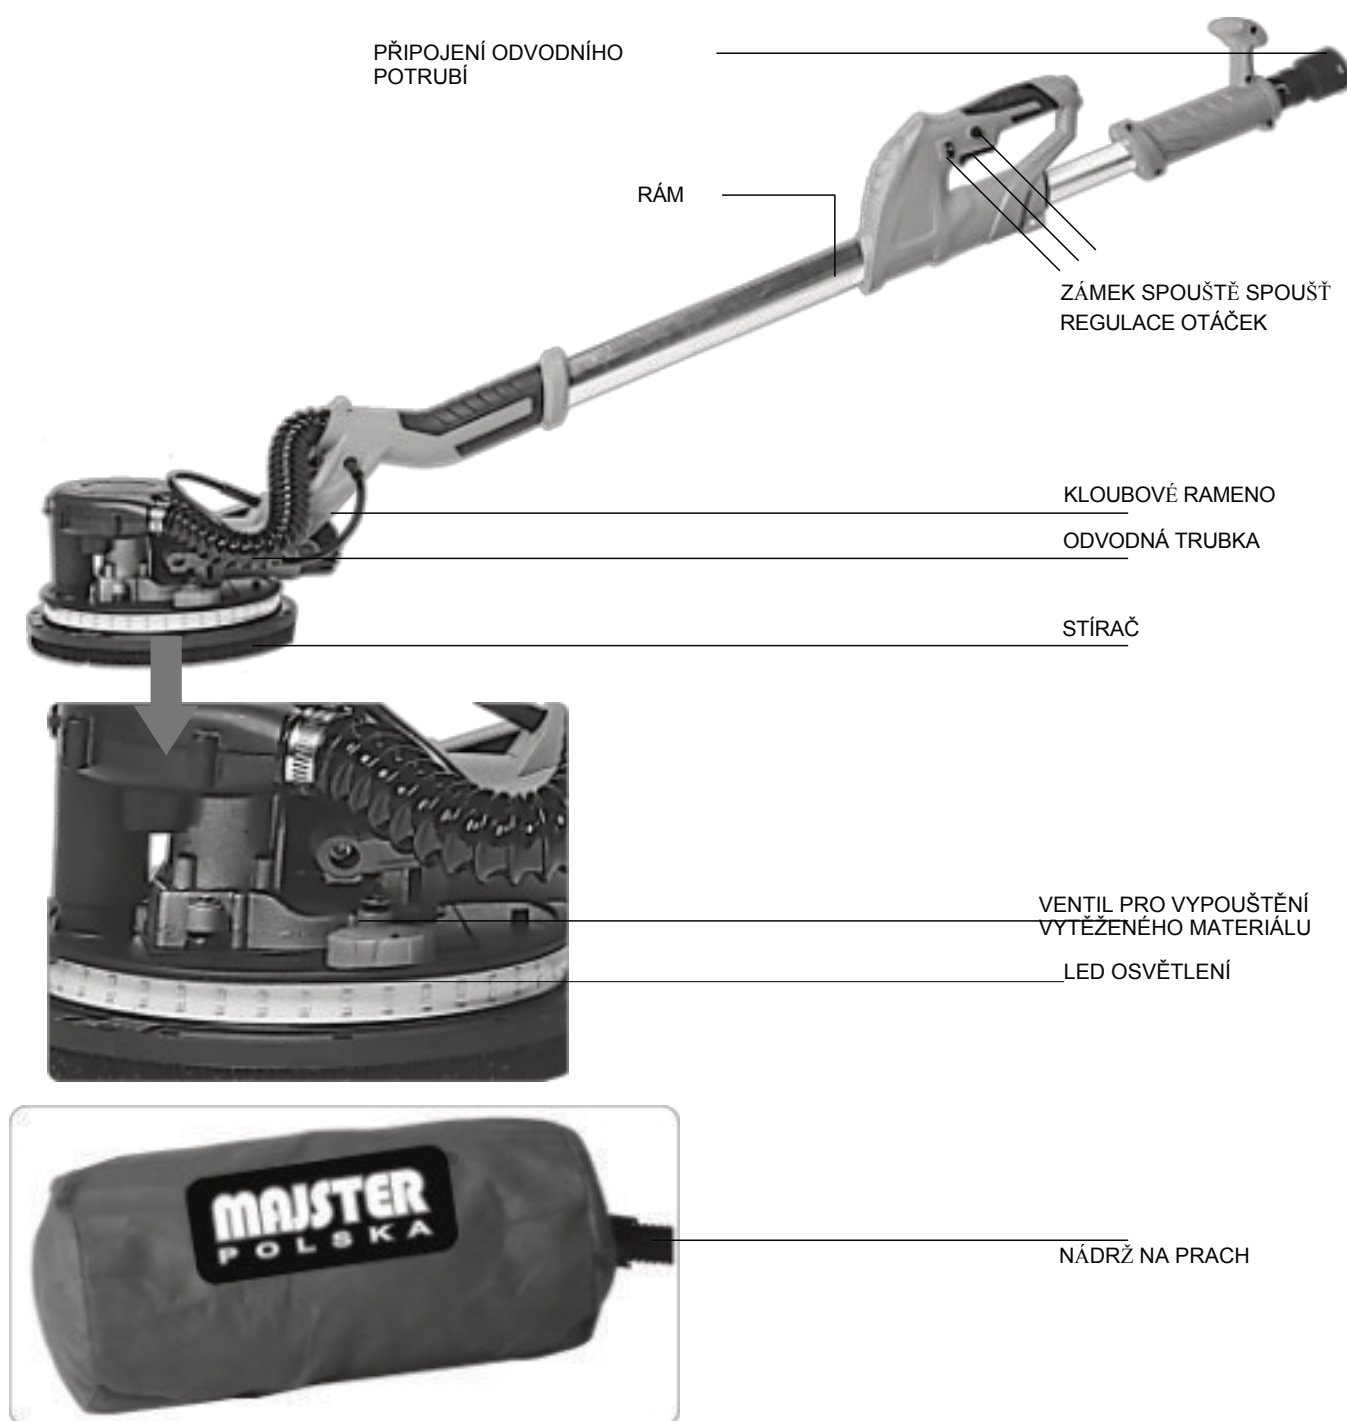

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Příkon: 2000 W
- Jmenovitá rychlost otáčení: 800–1750 min⁻¹
- Průměr brusného kotouče: 225 mm
- Rozsah nastavení celkové délky: 150–220 cm
- Hmotnost: 4,7 kg

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Připojení k elektrické síti

- Před připojením se mus ne ujistit, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku. Napájecí instalace stroje by měla být provedena měděným vodičem s minimálním průřezem alespoň 1,5 mm², měla by být vedena od pojistky o hodnotě 10 A a musí splňovat podmínky bezpečnostních předpisů pro používání.
- Při použití prodlužovacích kabelů je třeba dbát na to, aby průřez vodiče byl alespoň takový, jak je uvedeno výše. Během provozu je třeba kabel umístit tak, aby nebyl vystaven riziku přetížení. Nesmí se používat poškozené prodlužovací kabely. Pravidelně je třeba kontrolovat technický stav napájecího kabelu a prodlužovacího kabelu.

Zapnutí

- Pro zapnutí zařízení je třeba stisknout spínač umístěný na hlavní rukojeti. Tím se zařízení spustí.
- Spínač lze aretovat v poloze „zapnuto“, díky čemuž se obsluha může soustředit na prováděnou práci. Doporučuje se zapínat elektrické nářadí při nastavení otočného ovladače otáček do polohy [1] – nejnižší otáčky.
- Při spuštění brusky s nastavenými vyššími otáčkami buďte připraveni na zpětný ráz kotouče. Nezapomeňte, že brusku je třeba zapnout před zahájením broušení, tedy bez kontaktu s obráběným povrchem.

Vypnutí

- Před vypnutím je třeba přerušit broušení a odsunout zařízení od obráběného povrchu. K vypnutí zařízení stisknete spodní část spínače.
- Před odložením elektrického nářadí počkejte, až se brusný talíř zcela zastaví.

Nastavení otáček

- Elektrické nářadí je vybaveno funkcí změny otáček motoru pohánějícího brusný talíř v rozsahu uvedeném v kapitole „Technické údaje“.
- Otočný knoflík pro nastavení otáček se nachází na rukojeti se spínačem. Pomocí něj lze plynule a bezstupňově měnit otáčky brusného talíře brusné hlavy a přizpůsobovat tak otáčky brusného papíru potřebám dané práce.
- Na otočném knoflíku jsou čísla od 1 do 6, což znamená, že v poloze 1 se nastaví minimální otáčky a v poloze 6 maximální otáčky volnoběhu.

Základní zásady broušení povrchů

- Brusné kotouče nesmí být větší než průměr uvedený v kapitole „Technické údaje“.
- Přípustný počet otáček brusných kotoučů musí být vyšší nebo roven maximálnímu počtu otáček brusky při volnoběhu.

POZOR!

- *Doporučuje se spouštět brusku na nejnižších otáčkách. Teprve po spuštění stroje zvyšte otáčky na požadovanou rychlost. Dodržování tohoto doporučení výrazně prodlouží životnost zařízení.*
- *Nenechávejte stroj běžet na volnoběh. Stroj nesmí být ponechán připojený k elektrické síti bez dozoru. Po ukončení práce je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky. Stroj nepřetěžujte!*

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ STROJE

- Nastavovací úkony popsané v této kapitole je třeba provádět pouze s odpojenou zástrčkou ze zásuvky. Teprve po dokončení nastavovacích úkonů lze zařízení připojit k elektrické síti. Nikdy nespouštějte stroj v okamžiku, kdy se brusný kotouč dotýká obráběného povrchu.
- Nejprve je třeba spustit průmyslový vysavač. Nastavte otáčky včetně brusky otočením nastavovacího knoflíku na příslušnou hodnotu. Zapněte brusku s výsuvným ramenem připojenou k vysavači stisknutím tlačítka ON. Nechte stroj dosáhnout plných nastavených otáček. Lehce přitlačte hlavu stroje k obráběnému povrchu a plynulými pohyby začněte brousit, přičemž několikrát přejíždějte po stejném místě na obráběném povrchu.
- Je třeba mít na paměti, že konečný výsledek broušení do značné míry závisí na zrnitosti použitého brusného kotouče. Nejlepších výsledků při broušení suchých sádrokartonových povrchů se dosahuje použitím brusných kotoučů se zrnitostí 120–240. Pro usnadnění uvádíme orientační výběr zrnitosti kotoučů podle druhu prováděné brusné operace.

Zrnitost	Účel
40	K odstranění výrazných nerovností povrchu
60	K odstranění jemnějších nerovností povrchu
80	K odstraňování barev a lepidla
100	K vyhlazování
120	Pro předběžné broušení
150–180	K broušení
240	K broušení rychle schnoucích povrchů

- Brusné kotouče je třeba vyměnit, jakmile jsou opotřebované. Mějte na paměti, že je třeba měnit zrnitost použitých kotoučů. Začněte pracovat s kotouči s nižší zrnitostí a končete s jemnou zrnitostí. Každá výměna brusného kotouče musí být provedena s odpojenou zástrčkou brusky ze zásuvky.
- Během práce lehce přitlačujte brusku k obráběnému povrchu. Pouze tak dochází ke správnému odvádění brusného prachu do vysavače. Naklonění brusné hlavy nebo její mírné zvednutí okamžitě způsobí únik sádrového prachu do místnosti, místo aby byl zachycen systémem pro odvádění brusného prachu. Během práce používejte ochranné brýle a protiprachovou masku.
- Po dokončení broušení vždy nejprve vypněte brusku a teprve poté vypněte vysavač. V případě použití vysavače s přídatnou zásuvkou a funkcí synchronizace se vysavač vypne automaticky po vypnutí brusky nebo o několik sekund později (funkce čištění odvodního kanálu).

POZOR!

- Je třeba vzít v úvahu, že součástí dodávky brusky jsou díly, které se během provozu opotřebovávají. Elektrografitové kartáče, suché zipy na talíři a ohebné hadice jsou prvky podléhající přirozenému opotřebování a nevztahují se na ně záruční nároky.*
- Po určité době používání, která významně závisí na frekvenci a intenzitě brusných prací (a také na funkčnosti systému odvodu brusného materiálu a na správném a pravidelném provádění údržby a péči o čistotu zařízení), se mohou uvedené součásti opotřebovat.*

ZARUKA

Záruční podmínky

Zárukodavce odpovídá kupujícímu výhradně za fyzické vady vzniklé z příčin spočívajících v prodaném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, zejména v důsledku:

- nesprávného používání nebo použití,
- nesprávného výběru výrobku vzhledem k podmínkám na místě montáže,
- nesprávné montáže, údržby, skladování a přepravy výrobku,
- mechanického, chemického nebo tepelného poškození či úmyslného poškození výrobku a způsobení vady tímto poškozením,
- poškození výrobku vzniklého v důsledku použití neoriginálních nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce,
- poškození způsobených náhodnými událostmi, faktory s charakteristikami vyšší moci (požár, povodeň, blesky atd.),
- poruchového fungování zařízení, která mají vliv na fungování výrobku.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení ani na spotřební díly a materiály, jako jsou: hřídele, hnací řemeny, kola, nože, filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, maziva, oleje, chladiva atd.).

Záruka se nevztahuje na výrobek, který na základě předložených dokladů a jmenovitých vlastností výrobku nelze identifikovat jako výrobek zakoupený u poskytovatele záruky. Kromě toho kupující ztrácí nárok na záruku na výrobky v případě zjištění:

- jakékoli úpravy výrobku,
- zasahování neoprávněných osob,
- jakýchkoli pokusů o opravu provedených neoprávněnými osobami,
- nedodržení povinnosti provádět pravidelné prohlídky, jsou-li vyžadovány.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen reklamujícímu na jeho písemnou žádost za podmínky, že předem uhradí garantovi náklady na zaslání výrobku kupujícímu. Nevyzvednuté zboží bude po uplynutí 60 dnů zlikvidováno.



Ochrana životního prostředí

- Symbol „přeškrtnuté popelnice“ umístěný na zařízení informuje, že se jedná o elektrické nebo elektronické zařízení, které po skončení životnosti nesmí být vyhozeno spolu s ostatním odpadem.
- Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.
- Takové zařízení nesmí být ukládáno na skládky odpadu, musí být recyklováno.
- Informace o systému sběru použitého elektrického a elektronického zařízení lze získat v prodejně zařízení, u výrobce nebo dovozce.
- Zákaz vyhazování použitého elektrického a elektronického zařízení spolu s ostatním odpadem ukládá uživatel evropská směrnice 2007/96NVE.



Výrobce: MAJSTER Polska sp. z o.o.
33-200 Gruszów Mały 38C Polsko

majsterpro.pl

**Adresa záručního servisu Adresa servisního
střediska pro zařízení:
MAJSTER Polska, MAJSTER PRO, Agreeno, Toolme**

Záruka, reklamace:

jak nahlásit, co je třeba udělat:

⚠ POZOR! Pokud bude možné závadu odstranit na základě konzultace (např. seřízením zařízení), servisní technik vás bude kontaktovat telefonicky.

Za tímto účelem **vás prosíme o nahlášení E-MAILEM** na níže uvedené adresy:

- pomoc.majster@gmail.com
- serwis@majsterpolska.pl

V e-mailu uveďte:

1. Stručný popis závady.
2. Uvedení kontaktního čísla.
3. Pokud je to možné, přiložte fotografii zařízení / poškození (není to nutná podmínka).

Po zaslání e-mailové zprávy:

1. Servisní technik by měl v pracovní době (po–pá 7–14) odpovědět do 1–2 hodin, nejpozději však následující den.
2. Servisní technik s vámi provede e-mailovou konzultaci a v případě potřeby vám zavolá, aby vám pomohl problém co nejrychleji vyřešit.
3. Pokud je možné závadu odstranit pouze na místě v servisním středisku, servisní technik vám sdělí adresu servisního střediska a další postup.

⚠ DŮLEŽITÉ!

Chcete-li odeslat zásilku do servisu, prosíme o:

- Přiložit doklad o nákupu: účtenku, fakturu s DPH, případně screenshot z nákupu na aukci.
- Vyprázdnit kapaliny: olej, benzín, pokud je zařízení zaplaveno kapalinami.
- Zajistěte zboží proti poškození při přepravě (nejlépe zabalte do originální krabice nebo náhradní krabice + výplň / ochranný materiál).
- Pokud došlo k poškození jedné ze součástí zařízení (v případě motorové kosy samotného motoru), prosíme o přípravu a zabalení pouze této poškozené součásti; rozměry zásilky by měly být co nejmenší.

⚠ POZOR!

Základem pro reklamaci je doklad o nákupu.

V případě dočasné nedostupnosti náhradních dílů se lhůta opravy může prodloužit o 21 dní, za což se srdečně omlouváme.

S pozdravem a těšíme se na další spolupráci

KARTA OPRAV

Vyplnit a ponechat v zařízení

SERVICE REPAIR CARD

Vyplnit a ponechat v zařízení

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVÍ / CUSTOMER DETAILS

1.) Adresa pro zaslání po servisu / Shipping address after service

2.) Kontaktní číslo / Phone number:

3.) E-mail / E-mail:

POPIS PORUCHY / MALFUNCTION DESCRIPTION

4.) Podrobný popis závady: co se děje se zařízením, když dojde k závadě

4.) Podrobný popis závady: co se děje se zařízením, když dojde k závadě

VYPLŇUJE SERVIS / FILLED BY THE SERVICE

5.) Co bylo opraveno a vyměněno / What has been repaired and replaced

Podpis servisního technika / Servicer's signature

Datum /
Date

Prohlášení o shodě s předpisy EU

1. Předmět: Sušička na dn dn i g MP-EOI B

2. Producent, firma Majster Polska Sp. z o.o. siedziba GRUSZÓW MAŁY 38C

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji: szlifierka do ścian i sufitów, urządzenie przeznaczone do szlifowania powierzchni płaskich pokrytych gładzią szpachlową, gipsem lub wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych, jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w tym: dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE.

5. Zastosowano normy zharmonizowane:

EN 60754-1:2011

PN-EN 60754-2-3:2011/A13:2016-03

PN-EN 55014-1: 2012

PN-EN 55014-2: 2015-06

PN-EN 61000-3-3:2013-10;

GRU57ÓV'ldALY 38C

Lukasz Wnęk
PREZES ZARZĄDU
MAJSTER POLSKA SP. Z O.O.
MAJSTER POLSKA SP. Z O.O.
tel: 14 57 00 11, kom. 500 800 868
majster.polska@gmail.com
KPS 871-17-43-70, KPS 871-17-43-70, KPS 871-17-43-70