



Návod k použití Elektrická řetězová pila 6"/8"

Přečtěte si prosím tento návod k obsluze pečlivě před použitím stroje!

1. Informace o produktu

Vodící řetěz

Ochranný štít řetězu

Vysoce kvalitní řetěz

Utahovací matice

Nádržka na olej

Ruční olejové čerpadlo

Bezpečnostní spínač

Hlavní vypínač

Protiskluzová rukojeť

Lithium-iontová baterie



2. Hlavní parametry

Parametr	Hodnota	
Jmenovité napětí	100-240 V AC	
Vodící lišta	6 palců	8 palců
Rychlost řetězu	20 000 ot./min	
Max. průměr řezu	14 cm	19 cm
Li-ion baterie	2,0 Ah	
Nabíječka	24 V, 1 A	
Optimální pracovní teplota	0-40 °C	

Bezpečnostní symboly (viz piktogramy):



Noste ochranné brýle – chrání oči.



Noste chrániče sluchu – zabraňují poškození sluchu.



Noste prachovou masku – zabraňuje vdechování prachu.



Noste ochranné rukavice.



Před použitím si přečtěte, porozumějte a dodržujte všechny pokyny.



Nebezpečí zpětného rázu.




Držte pilu oběma rukama.

3. Důležité pokyny k používání

- **Nabíjení baterie:** Při nabíjení svítí červená kontrolka, při plném nabití svítí zeleně.
- Řetěz instalujte podle návodu (viz obrázek v manuálu).
- **Poznámka:** Před montáží lišty nebo řetězu vždy odpojte baterii.
- Před každým použitím proveďte zkušební běh naprázdno a zkontrolujte, zda pila funguje správně.
- Nedoporučuje se řezat tvrdé materiály, jako je kov, kámen nebo cihly, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo ke zkrácení jeho životnosti.

4. Jak začít pracovat?

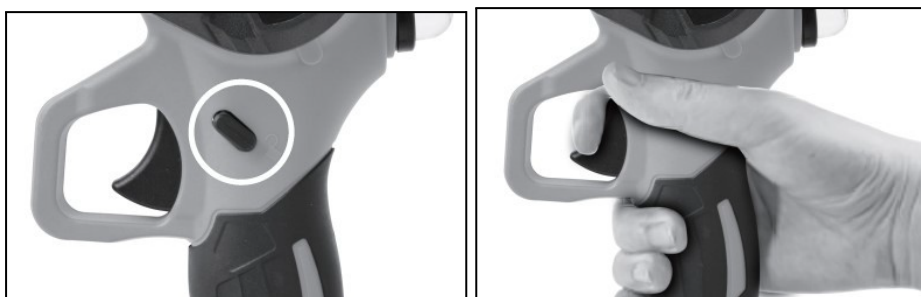

Stiskněte bezpečnostní tlačítko a zároveň hlavní spínač.



5. Jak vyměnit řetěz?



1. Otočte kolečkem na bočním krytu proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.



2. Sejměte starý řetěz.

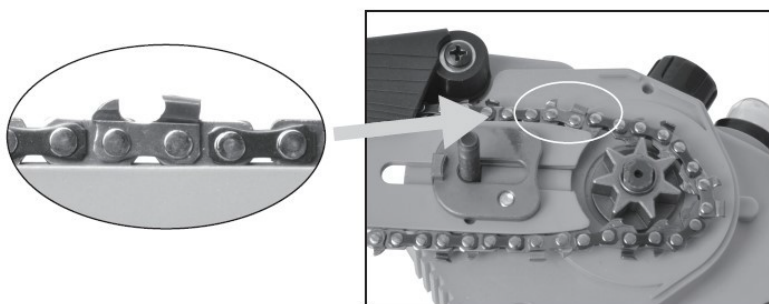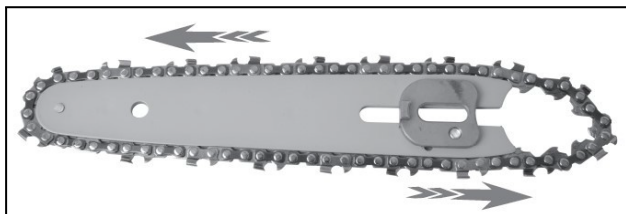

3. Nasadte nový řetěz a dbejte na správný směr zubů. Pokud je nasazen opačně, pila nebude řezat.



4. Namontujte boční kryt.



5. Ujistěte se, že kryt dobře drží.

6. Jak upravit napnutí řetězu?

Postupujte následovně: (Obr. 1 a Obr. 2)



1. Povolte malé kolečko na bočním krytu (viz Obr. 1).
2. Pomocí velkého kolečka řetěz utáhněte (po směru hodinových ručiček) nebo povolte (proti směru hodinových ručiček) – viz Obr. 2.
3. Malé kolečko zajistí uzamknutí bočního krytu (Obr. 1).

7. Použití bateriového bloku

- 24V 2000mAh lithium-iontová baterie má ochranu proti přehřátí, nízkému napětí i přetížení. Pokud se při používání přehřeje, nechte ji vychladnout.
- Pokud při práci ucítíte zápach, zaznamenate jiskření nebo kouř, ihned přestaňte a kontaktujte výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Vyhněte se dlouhému nabíjení nebo používání nevhodných nabíječek.
- Po úplném nabití baterii odpojte.
- Dlouhodobě skladované baterie je vhodné každé 3 měsíce nabít a vybit, aby se obnovila jejich kapacita.
- Skladujte při teplotě 10–30 °C a vlhkosti 45–65 %.

8. Použití nabíječky

- Po připojení do zásuvky svítí zelená kontrolka. Během nabíjení červená, po nabití opět zelená.
- Zasuňte baterii pevně do nabíječky, aby byl kontakt dobrý.
- Nabíjejte při teplotě 0–40 °C, v zimě doporučeno nabíjet uvnitř.

9. Údržba řetězu

- **Seřízení napnutí řetězu:**

Řetěz nesmí být příliš napnutý ani příliš volný. Správně je, když lze řetěz odtáhnout od lišty o 3–4 mm.

- **Čištění:**

Udržujte řetěz i lištu čisté, pravidelně odstraňujte piliny.

- **Výměna řetězu:**

Pokud je řetěz tupý a pila neřeže jako dřív, vyměňte ho za nový.

Varování:

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny – zanedbání může vést k úrazu, požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Před prvním použitím baterii zcela nabijte.
- Baterii vyjměte, pokud pilu nepoužíváte.
- Neskladujte v horku ani vlhku; pro dlouhodobé skladování ponechte baterii nabitou alespoň na 30 %.
- Při výměně řetězu dbejte na správný směr zubů.
- Řetěz by měl mít vůli 3–4 mm – příliš volný spadne, příliš napnutý přehřeje motor.
- Pila má vestavěnou ochranu proti přehřátí. Pokud se motor zastaví, nechte zařízení vychladnout.
- Po použití vždy vyjměte baterii.
- Neřežte větve větší, než je délka lišty.
- Pracoviště udržujte čisté a suché.
- Nepoužívejte pilu ve vlhkém prostředí nebo poblíž hořlavin.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenoste volné oblečení, používejte protiskluzovou obuv.
- Používejte ochranné brýle a masku.
- Pracujte ve stabilní poloze.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku pily. Příliš vysoké napětí může pilu poškodit, příliš nízké způsobí přetížení motoru.
- Skladujte v čistém, suchém a větraném prostoru při 0–40 °C a vlhkosti do 75 %.
- Chraňte baterii před ohněm a vodou.
- Nabíjejte pouze originální nabíječkou přes určený konektor.
- Po nabití odpojte nabíječku, abyste předešli přebíjení.

10. Mazání řetězu

Pro hladký chod řetězu je nutné pravidelné mazání – např. olejem do šicích strojů.

Řetěz nesmí být příliš napnutý.

Při práci namažte každých 10 minut jak řetěz, tak lištu.

Řetězová pila 6"/8":

6. Naplňte 25ml olejovou nádobku mazivem.

7. Stlačte gumový měchýřek, aby se olej uvolnil (viz obrázek níže).



Likvidace elektrických zařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické zařízení nesmí být vyhozeno do běžného odpadu.

Obsahuje nebezpečné látky (např. olovo, kadmium, rtuť), které škodí zdraví i životnímu prostředí.

Správnou recyklací a likvidací přispíváte k ochraně přírody a snižování nákladů na výrobu nových zařízení.

Prohlášení o shodě

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec CHAINSAW 6"8" MASTERCUT1000W Device meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU
(LVD) Directive 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

Meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60745-2-13:2009+A1:2010

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN IEC 63000:2018

Producent:
Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl


Bartosz Machoński