

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanými rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV-SE Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



Dans

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX-01

INSTRUCTIONS



The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the radio equipment , and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed .

TABLE OF CONTENTS

DANSK BRUGSANVISNING	2
NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	17
SVENSK ANVÄNDARHANDBOK	22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højttaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 5 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

Peiko science and technology co limited

Manufacturer Address: Room 0522 HaiAn ShiDai Building

East, ShenNan DaDao Avenue No12069, NanShan

district, ShenZhen, Guangdong, CN(China)

Manufacturer E-mail: peiko@peiko.cn

Model No: TRBOX-01



Name: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt

i.d.OPf., Bayern, DE (Germany)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd

Address: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße

4, London, City of London, UK (United Kingdom)

E-mail: info@seamew.net



OPPLADNINGSTRUKTIONER

Indgangsspænding: DC 5V/1A, opladningstiden er cirka 2 timer. Den røde lys er tændt under opladning, og det grønne lys tændes, når opladningen er færdig. En lydindikator vil angive lavt batteri.

BRUGSANVISNING

1. Scan QR-koden eller download appen fra appbutikken. Du kan søge efter "byteengine translator" i Google Store og iOS Store for at downloade den.



SCAN QR-KODEN FOR AT DOWNLOADE APPEN.

2. Tænd for tænd/sluk-knappen på oversætteren for at tænde den (en lyd vil blive hørt). Efter tænding vil det grønne lys blinke, hvilket indikerer, at den venter på BT-parring.

3. Åbn appen, klik på startsideen og vælg "Tr box01", hvilket vil føre dig til BT-indstillingerne eller enhedsliste på telefonen.

4. Tænd for BT på din telefon, find og forbind til enheden "Tr box01". Når forbindelsen er etableret, vil du høre en lydindikation, og BT-indikatoren vil blive grøn og konstant tændt. (01)



(01)



(02)

5. Når du vender tilbage til appen, vil den vise "Forbindelse vellykket" og hoppe til oversættelsesgrænsefladen. Enhedsindikatorlyset er altid grønt (lyset blinker fra grønt til grønt og solidt, hvilket indikerer, at der er en oversættelsesfunktion; et blinkende grønt lys indikerer, at BT er forbundet, og et konstant grønt lys indikerer, at forbindelsen med appen er lykkedes, og oversættelsesfunktionen kan bruges normalt. Du kan bestemme konverterens arbejdsstatus ud fra lysfarven). (HVIS FORBINDELSEN MISLYKKES, LUK APPEN OG GENTAG TRINENE OVENFOR FOR AT PRØVE FORBINDELSEN IGEN.)

6. Vælg den relevante oversættelsessprog for "Mikrofon"-knappen og "ME"-knappen på

7. For at forbedre nøjagtigheden af talegenkendelse, tryk på oversættelsesknappen på oversætteren og vent, indtil optageindikatoren lyser, før du taler. Prøv at tale tydeligt og højt på standard tale for at forbedre genkendelsesnøjagtigheden. (Sørg for at slippe knappen efter at have afsluttet hver sætning, ellers kan der opstå ufuldstændig identifikation.) Prøv at holde hver sætning under 15 sekunder.

8. Når du slipper knappen, vil oversættelsen blive behandlet automatisk, og resultatet vil blive offentliggjort (oversættelseshastigheden afhænger af netværket, så sørg for at have en stabil netværksforbindelse).

9. Klik på "Oversæt samtalehistorik" på oversættelsesskærmen for at læse resultatet igen.

10. Du kan justere volumen ved hjælp af volumenknapperne på din telefon og oversætter (når maksimal volumen er nået, vil oversætteren give en lyd, men der vil ikke være lyd ved minimum volumen).

Fotografisk Oversættelse

Vælg det sprog, du vil oversætte til, tag et billede af målet, og oversættelsesresultatet vil blive vist.

Offline Oversættelse

I offline oversættelsestilstand kan du downloade offline tekst- og stemmefiler via appen.

I offline oversættelsestilstand kan du bruge den uden et netværk, og når et netværk er tilgængeligt, vil den ikke bruge det aktuelle netværk eller data.

ALMINDELIGE PROBLEMER VED BRUG AF OVERSÆTTER

ENHEDEN TÆNDER IKKE

1. Prøv at oplade enheden og kontrollér, om opladningsindikatorlampen er rød.

2. Sluk og tænd for strømknappen i et par sekunder for at nulstille oversætteren.

APPEN KAN IKKE OP

1. Sørg for, at du opretter forbindelse korrekt i henhold til instruktionerne.

2. Kontrollér, at oversætteren ikke er forbundet til en anden telefon. Hvis den er, afbryd forbindelsen; hvis der ikke er nogen anden telefon forbundet, gå til BT-menuen i telefonens indstillinger, klik på parrede enheder, fjern parringen og slet BT-navnet, og opret derefter forbindelse igen i henhold til instruktionerne.

3. Prøv at genstarte appen eller din telefon.

INGEN OVERSÆTTELSESRESULTATER ANNONCERET?

(1) When the network signal is poor, the translation may be sluggish. It is recommended to enable airplane mode and restart the network.

PAKNINGSINDHOLD

- 1 Oversætter
- 1 Opladningskabel
- 1 Manual

NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Welkom bij de Peiko Voice Translator. Om u te helpen het product beter te begrijpen en snel te gebruiken, wordt aanbevolen de handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de stemvertaler gebruikt.

Productkenmerken

- Batterij met grote capaciteit en lange standbytijd;
- Krachtige luidspreker met hoge geluidskwaliteit, luid volume, geschikt voor lawaaierige omgevingen; kan gebruikt worden als BT-luidspreker;
- Ondersteunt meertalige vertaling, met nauwkeurige vertaling en snelle prestaties;
- Eenvoudige app-interface voor gemakkelijke bediening;

VERTALER SPECIFICATIES

BT Versie: 5.2

- Bereik: 10 meter (33 voet)
- Batterij: 500mAh LiPolymer
- DC 5V, Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
- Gebruikstijd: Tot 24 uur / 55 uur standby

VERTALER OVERZICHT



OPLAADINSTRUCTIES

Ingangsspanning: DC 5V/1A, oplaadtijd is ongeveer 2 uur. Het rode lampje brandt tijdens het opladen, en het groene lampje brandt wanneer het opladen is voltooid. Een geluid zal aangeven dat de batterij bijna leeg is.


GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. Scan de QR-code of download de app uit de app store. Je kunt zoeken naar "byteengine translator" in de Google Store en IOS Store om te downloaden.



SCAN DE QR-CODE OM DE APP TE DOWNLOADEN.

2. Zet de aan/uit-knop op de vertaler aan (er zal een geluidssignaal te horen zijn). Na het inschakelen gaat het groene lampje knipperen, wat aangeeft dat het wacht op BT-koppeling.
3. Na het openen van de app, klik op de startpagina en selecteer "Tr box01", dit zal je naar de BT-instellingen of de lijst met apparaten op je telefoon brengen.
4. Zet BT op je telefoon aan, zoek en verbind met het apparaat "Tr box01". Nadat de verbinding succesvol is, hoor je een geluidssignaal en zal de BT-indicator continu groen branden. (01)



(01)



(02)

5. Wanneer je terugkeert naar de app, wordt "Verbonden succesvol" weergegeven en springt de app naar de vertaalinterface. Het apparaatindicatorlampje blijft altijd groen (het lampje flinkt van groen naar groen en vast, wat aangeeft dat de vertaalfunctie actief is; een knipperend groen lampje geeft aan dat BT is verbonden, en een vast groen lampje geeft aan dat de koppeling met de app succesvol is, en de vertaalfunctie normaal gebruikt kan worden. Je kunt de werkstatus van de converter bepalen aan de kleur van het lampje). (ALS DE VERBINDING NIET SUCCESVOL IS, SLUIT DE APP EN HERHAAL DE STAPPEN HIERBOVEN OM DE VERBINDING OPNIEUW TE PROBEREN.)

6. Selecteer de overeenkomstige vertaaltal voor de "Microfoon"-knop en de "ME"-knop op de vertaler volgens de aanwijzingen in de app (02).

7. Om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren, druk op de vertaalknop op de vertaler en wacht totdat de opname-indicator gaat branden voordat je begint te spreken. Probeer duidelijk en luid te spreken in standaardtaal om de herkenningssnauwkeurigheid te verbeteren. (Zorg ervoor dat je de knop loslaat na het voltooien van elke zin, anders kan er onvolledige herkenning optreden.) Probeer elke zin onder de 15 seconden te houden.

8. Wanneer je de knop loslaat, wordt de vertaling automatisch verwerkt en wordt het resultaat gepubliceerd (de vertaal snelheid hangt af van het netwerk, zorg dus voor een stabiele netwerkverbinding).

9. Klik op "Vertaal Gesprekshistorie" op het vertaalscherm om het resultaat opnieuw te lezen.

10. Je kunt het volume aanpassen met de volumeknoppen op je telefoon en vertaler (wanneer het maximale volume is bereikt, zal de vertaler geluid maken, maar er zal geen geluid zijn bij het minimale volume).

Fotovertaling

Selecteer de taal waarin je wilt vertalen, maak een foto van het doel en het vertaalresultaat wordt weergegeven.

Offline vertaling

In de offline vertaalmodus kun je offline tekst- en geluidsbestanden downloaden via de app.

In de offline vertaalmodus kun je het gebruiken zonder netwerk, en wanneer een netwerk beschikbaar is, zal het het huidige netwerk of de gegevens niet gebruiken.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE VERTALER

APPARAAT ZET NIET AAN

1. Probeer het apparaat op te laden en controleer of het opladingsindicatorlampje rood is.
2. Zet de aan/uit-knop een paar seconden aan en uit om de vertaler opnieuw in te stellen.

APP KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET DE VERTALER?

1. Zorg ervoor dat je correct verbindt volgens de instructies.
2. Zorg ervoor dat de vertaler niet verbonden is met een andere telefoon. Als dat het geval is, verbreek de verbinding; als er geen andere telefoons verbonden zijn, ga naar het BT-menu in de instellingen van je telefoon, klik op gekoppelde apparaten, verbreek de koppeling en verwijder de BT-naam, en verbind opnieuw volgens de aanwijzingen.

3. Probeer de app of je telefoon opnieuw op te starten.

GEEN VERTAALRESULTATEN AANGEKONDIGD?

1. Wanneer het netsignaal zwak is, kan de vertaling traag zijn. Het wordt aanbevolen om de vliegtuigmodus in te schakelen en het netwerk opnieuw op te starten.

VERPAKKINGSINHOUD

- 1 Vertaler
- 1 Opladerkabel
- 1 Handleiding

MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük a Peiko Voice Translator használatában! Annak érdekében, hogy jobban megértse és gyorsan használni tudja a terméket, javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a hangalapú fordítót.

Termékjellemzők


- Nagy kapacitású akkumulátor hosszú készenléti idővel;
- Nagy teljesítményű hangszóró, magas hűségű hanggal, hangos hangerővel, zajos környezetekhez is megfelelő; használható BT hangszóróként is;
- Többnyelvű fordítást támogat, pontos fordítással és gyors válaszüddel;
- Egyszerű alkalmazás felület a könnyű kezeléshez;

FORDÍTÓ MŰSZAKI ADATOK

BT Verzió: 5.2

- Adatátviteli Távolság: 10 méter (33 láb)
- Akkumulátor: 500mAh LiPolymer
- DC 5V, kb. 2 órás töltési idő
- Használati Idő: Akár 24 óra / 55 óra készenlét

FORDÍTÓ ÁTTEKINTÉS

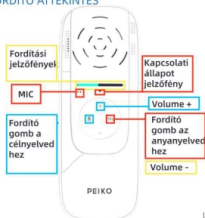

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Bemeneti feszültség: DC 5V/1A, a töltési idő körülbelül 2 óra. Töltés közben a piros fény világít, és a zöld fény világít, amikor a töltés befejeződött. Egy hangjelzés jelzi, hogy az akkumulátor alacsony.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Olvassa be a QR-kódot vagy töltsse le az alkalmazást az alkalmazásboltból. Kereshet a "byteengine translator" kifejezésre a Google Store-ban és az IOS Store-ban a letöltéshez.




OLVASSA BE A QR-KÓDOT AZ
ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉHEZ.

2. Kapcsolja be a fordító bekapcsoló gombját (hangjelzés fog hallatszani). Miután bekapcsolta, a zöld fény villogni fog, jelezve, hogy a BT párosításra vár.

3. Az alkalmazás megnyitása után, kattintson a kezdőlapra, és válassza a "Tr box01" lehetőséget, amely a telefon BT beállításaihoz vagy eszköztálistájához vezet.

4. Kapcsolja be a telefonján a BT-t, keresse meg és csatlakozzon a "Tr box01" eszközhez. Amikor a kapcsolat sikeres, hangjelzést hall, és a BT indikátor zölden világít. (01)



(01)



(02)

5. Amikor visszatér az alkalmazásba, megjelenik a "Kapcsolódás sikeres" üzenet, és átirányít a fordítási felületre. Az eszköz jelzőfénye mindig zöld (a fény zöldről zöldre vált és folyamatosan világít, jelezve, hogy létezik fordítási funkció; A villogó zöld fény azt jelzi, hogy a BT csatlakoztatva van, és a folyamatos zöld fény azt jelzi, hogy a kapcsolat az alkalmazással sikeres, és a fordítási funkció normálisan használható. A konverter munkájának állapotát a fény színe alapján határozhatja meg). (HA A KAPCSOLÓDÁS SIKERTELEN, ZÁRJA BE AZ ALKALMAZÁST, ÉS ISMÉTELJE MEG A FENTI LÉPÉSEKET A KAPCSOLÓDÁS ÚJRA PRÓBÁLÁSÁHOZ.)

6. Válassza ki a megfelelő fordításhoz szükséges nyelvet a fordítón található "Mikrofon" gomb és "ÉN" gomb számára az alkalmazás utasításai szerint (02).

7. A beszédfelismerés pontosságának javítása érdekében, nyomja meg a fordító fordítógombját, és várjon, amíg a felvételi jelzőfény világítani kezd, mielőtt beszélne. Próbáljon világosan és hangosan beszélni, szabványos beszédet használva, hogy javítsa a felismerés pontosságát. (Győződjön meg arról, hogy a gombot elégedi minden mondat befejezése után, különben előfordulhat, hogy a felismerés hiányos lesz.) Próbálja meg minden mondatot 15 másodperc alatt tartani.

8. Amikor elégedi a gombot, a fordítás automatikusan feldolgozásra kerül, és az eredmény megjelenik (a fordítás sebessége függ a hálózattól, ezért győződjön meg arról, hogy stabil hálózati kapcsolatot használ).

9. Kattintson a "Fordítási beszélgetés előzményei" lehetőségre a fordítási képernyőn, hogy újra elolvassa az eredményt.

10. A hangerőt a telefonján és a fordítón található hangerőgombokkal állíthatja be (amikor eléri a maximális hangerőt, a fordító jelezni fog, de nem lesz hang a minimális hangerőn).

Fotófordítás

Válassza ki a fordítani kívánt nyelvet, készítsen egy fényképet a célobjektumról, és a fordítási eredmény megjelenik.

Offline fordítás

Offline fordítási módban letölthet offline szövegeket és hangfájlokat az alkalmazáson keresztül.

Offline fordítási módban hálózat nélkül is használható, és amikor elérhető egy hálózat, nem fogja használni a jelenlegi hálózatot vagy adatokat.

GYAKORI PROBLÉMÁK A FORDÍTÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

ESZKÖZ NEM KAPCSOL BE

1. Próbálja meg feltölteni az eszközt, és ellenőrizze, hogy a töltési indikátor piros-e.
2. Kapcsolja be és ki a bekapcsoló gombot néhány másodpercig a fordító visszaállításához.

AZ ALKALMAZÁS NEM TUD CSATLAKOZNI A FORDÍTÓHOZ?

1. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakozik az utasítások szerint.
2. Ellenőrizze, hogy a fordító nincs-e csatlakoztatva egy másik telefonhoz. Ha igen, bontsa a kapcsolatot; ha nincs más telefon csatlakoztatva, menjen a telefonja BT menüjébe, kattintson a párosított eszközökre, bontsa a párosítást, és törölje a BT nevet, majd csatlakozzon újra az utasítások szerint.
3. Próbálja újraindítani az alkalmazást vagy a telefonját.

NINCS FORDÍTÁSI EREDMÉNY BEJELENTVE?

1. Ha a hálózati jel gyenge, a fordítás lassú lehet. Javasolt bekapcsolni a repülő üzemmódot és újraindítani a hálózatot.airplane mode and restart the network.

CSOMAG TARTALMA

- 1 Fordító
- 1 Töltőkábel
- 1 Használati útmutató

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον Μεταφραστή Φωνής Ρεικο. Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν γρήγορα, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον μεταφραστή φωνής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας με μεγάλη διάρκεια αναμονής.
- Ηχείο υψηλής ισχύος με ήχο υψηλής πιστότητας, δυνατή ένταση, κατάλληλο για θορυβώδη περιβάλλοντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως BT ηχείο.
- Υποστηρίζει πολυγλωσσική μετάφραση, με ακριβή μετάφραση και γρήγορη απόκριση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Έκδοση BT: 5.2

Εμβέλεια Μετάδοσης: 10 μέτρα (33 πόδια)

Μπαταρία: 500mAh LiPolymer

DC 5V, περίπου 2 ώρες χρόνος φόρτισης

Χρόνος Χρήσης: Έως 24 ώρες / 55 ώρες αναμονή

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Είσοδος Τάσης: DC 5V/1A, ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Το κόκκινο φως είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και το πράσινο φως θα ανάψει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Ένα ηχητικό σήμα θα υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή κατεβάστε την εφαρμογή από το κατάστημα εφαρμογών. Μπορείτε να αναζητήσετε "byteengine translator" στο Google Store και στο iOS Store για να την κατεβάσετε.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

2. Ενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας στον μεταφραστή για να τον ενεργοποιήσετε (θα ακουστεί ένας ήχος). Μετά την ενεργοποίηση, το πράσινο φως θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι περιμένει για ζεύγος BT.
3. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, κάντε κλικ στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Tr box01", το οποίο θα σας μεταφέρει στις ρυθμίσεις BT ή στη λίστα συσκευών του τηλεφώνου.
4. Ενεργοποιήστε το BT στο τηλέφωνό σας, βρείτε και συνδέστε τη συσκευή "Tr box01". Μόλις η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και ο δείκτης BT θα παραμείνει πράσινος. (01)



(01)



(02)

5. Όταν επιστρέψετε στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η σύνδεση ήταν επιτυχής" και θα μεταφερθείτε στην οθόνη μετάφρασης. Το φως της συσκευής είναι πάντα πράσινο (το φως αναβοσβήνει από πράσινο σε πράσινο και συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει λειτουργία μετάφρασης; Ένα αναβοσβήνουν πράσινο φως σημαίνει ότι το BT είναι συνδεδεμένο και ένα συνεχώς πράσινο φως σημαίνει ότι η σύνδεση με την εφαρμογή είναι επιτυχής και η λειτουργία μετάφρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα από το χρώμα του φωτός). (ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.)

6. Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα μετάφρασης για το κουμπί "Μικρόφωνο" και το κουμπί "Εγώ" στον μεταφραστή, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής (02).

7. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης ομιλίας, πατήστε το κουμπί μετάφρασης στον μεταφραστή και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ένδειξη εγγραφής πριν μιλήσετε. Προσπαθήστε να μιλήσετε καθαρά και δυνατά με τυπική ομιλία για να βελτιώσετε την ακρίβεια αναγνώρισης. (Βεβαιωθείτε ότι απελευθερώνετε το κουμπί μετά την ολοκλήρωση κάθε πρότασης, αλλιώς μπορεί να συμβεί ελλιπής αναγνώριση.) Προσπαθήστε να κρατάτε κάθε πρόταση κάτω από 15 δευτερόλεπτα.

8. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί, η μετάφραση θα επεξεργαστεί αυτόματα και το αποτέλεσμα θα δημοσιευτεί (η ταχύτητα μετάφρασης εξαρτάται από το δίκτυο, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθερή σύνδεση).

9. Κάντε κλικ στην "Ιστορία Συνομιλιών Μετάφρασης" στην οθόνη μετάφρασης για να διαβάσετε ξανά το αποτέλεσμα.

10. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης στην τηλεφωνική σας συσκευή και στον μεταφραστή (όταν φτάσετε στη μέγιστη ένταση, ο μεταφραστής θα ακούγεται, αλλά δεν θα υπάρχει ήχος στην ελάχιστη ένταση).

Φωτογραφική Μετάφραση

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφράσετε, τραβήξτε μια φωτογραφία του στόχου, και το αποτέλεσμα της μετάφρασης θα εμφανιστεί.

Offline Μετάφραση

Στη λειτουργία offline μετάφρασης, μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία κειμένου και φωνής εκτός σύνδεσης μέσω της εφαρμογής.

Στη λειτουργία offline μετάφρασης, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς δίκτυο, και όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, δεν θα χρησιμοποιήσει το τρέχον δίκτυο ή τα δεδομένα.

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

1. Προσπαθήστε να το φορτίσετε και ελέγξτε αν το φως της ένδειξης φόρτισης είναι κόκκινο.

2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας για λίγα δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον μεταφραστή.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ;

1. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες.

2. Ελέγξτε ότι ο μεταφραστής δεν είναι συνδεδεμένος με άλλη συσκευή. Αν είναι, αποσυνδέστε τον. Αν δεν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη, πηγαίνετε στο μενού BT στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, κάντε κλικ στις συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε και διαγράψτε το όνομα του BT, και ξανασυνδεθείτε σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε την εφαρμογή ή το τηλέφωνό σας.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ;

1. Όταν το σήμα του δικτύου είναι ασθενές, η μετάφραση μπορεί να είναι αργή. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να επανεκκινήσετε το δίκτυο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Μεταφραστής
- 1 Καλώδιο Φόρτισης
- 1 Οδηγίες Χρήσης

SVENSK ANVÄNDARHANDBOK

Välkommen till Peiko Voice Translator. För att hjälpa dig att bättre förstå och snabbt använda produkten rekommenderas det att du läser manualen noggrant innan du använder röstöversättaren.

Produktfunktioner

- Stort batteri med lång standby-tid;
- Högpresterande högtalare med högfidelitet, hög volym, lämplig för bullriga miljöer; kan användas som BT-högtalare;
- Stöder flerspråkig översättning, med exakt översättning och snabb respons;
- Enkel appgränssnitt för lätt användning;

ÖVERSÄTTARENS SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

Överföringsområde: 10 meter (33 fot)

Batteri: 500mAh LiPolymer

DC 5V, cirka 2 timmars laddningstid

Användningstid: Upp till 24 timmar / 55 timmar standby

LADDNINGSINSTRUKTIONER

Ingångsspänning: DC 5V/1A, laddningstiden är cirka 2 timmar. Det röda ljuset är på under laddning, och det gröna ljuset är på när laddningen är klar. Ett ljudmeddelande kommer att indikera låg batterinivå.

ÖVERSÄTTARENS ÖVERSIKT



ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Skanna QR-koden eller ladda ner appen från appbutiken. Du kan söka efter "byteengine translator" i Google Store och IOS Store för att ladda ner den.



SKANNA QR-KODEN FÖR ATT
LADDA NER APPEN.

2. Slå på strömbrytaren på översättaren (ett ljud kommer att höras). Efter att ha slagit på, kommer det gröna ljuset att blinka, vilket indikerar att den väntar på BT-parning.

3. Efter att ha öppnat appen, klicka på hemsidan och välj "Tr box01", vilket leder dig till BT-inställningarna eller enhetslistan på telefonen.

4. Slå på BT på din telefon, hitta och anslut till enheten "Tr box01". När anslutningen är framgångsrik, kommer du att höra ett ljud och BT-indikatorn kommer att bli konstant grön. (01)



(01)



(02)

5. När du återvänder till appen, kommer det att visa "Anslutning lyckad" och gå vidare till översättningsgränssnittet. Enhetens indikatorljus är alltid grönt (ljuset blinkar från grönt till grönt och blir konstant, vilket indikerar att översättningsfunktionen är aktiv; ett blinkande grönt ljus innebär att BT är anslutet, och ett konstant grönt ljus betyder att kopplingen med appen är lyckad och översättningsfunktionen kan användas normalt. Du kan bestämma konverterarens arbetsstatus genom färgen på ljuset). (OM ANSLUTNINGEN MISSLYCKAS, STÅNG APPEN OCH UPPREPA STEGEN OVENFÖR FÖR ATT FÖRSÖKA ANSLUTA IGEN.)

6. Välj motsvarande översättningsspråk för "Mikrofon"-knappen och "ME"-knappen på översättaren enligt appens instruktioner (02).

7. För att förbättra noggrannheten för taligenkänning, tryck på översättningsknappen på översättaren och vänta tills inspelningsindikatorn tänds innan du börjar prata. Försök att tala tydligt och högt med standarduttal för att förbättra noggrannheten. (Se till att släppa knappen efter att du har slutfört varje mening, annars kan ofullständig identifiering uppstå.) Försök att hålla varje mening under 15 sekunder.

8. När du släpper knappen kommer översättningen att bearbetas automatiskt och resultatet publiceras (översättningens hastighet beror på nätverket, så se till att du har en stabil nätverksanslutning).

9. Klicka på "Översätt samtalshistorik" på översättningsskärmen för att läsa resultatet igen.

10. Du kan justera volymen med volymknapparna på din telefon och översättare (när maximal volym är nådd kommer översättaren att låta, men det kommer inte vara något ljud vid minimal volym).

Fotöversättning

Välj det språk du vill översätta till, ta ett foto av målet, och översättningsresultatet kommer att visas.

Offline översättning

I offline översättningsläge kan du ladda ner offline text- och ljudfiler via appen.

I offline översättningsläge kan du använda den utan nätverk, och när ett nätverk är tillgängligt kommer den inte att använda det aktuella nätverket eller data.

VANLIGA PROBLEM VID ANVÄNDNING AV ÖVERSÄTTAREN

ENHETEN SLÅS INTE PÅ

1. Försök att ladda enheten och kontrollera om laddningsindikatorn är röd.
2. Slå på och av strömbrytaren i några sekunder för att återställa översättaren.

APPEN KAN INTE ANSLUTA TILL ÖVERSÄTTAREN?

1. Se till att du ansluter korrekt enligt instruktionerna.
2. Kontrollera att översättaren inte är ansluten till en annan telefon. Om den är det, koppla bort den; om ingen annan telefon är ansluten, gå till BT-menyn i telefonens inställningar, klicka på parade enheter, ta bort parningen och radera BT-namnet, och anslut sedan igen enligt instruktionerna.
3. Försök att starta om appen eller telefonen.

INGA ÖVERSÄTTNINGRESULTAT MEDDELADES?

1. När nätverkssignalen är svagt, kan översättningen vara långsam. Det rekommenderas att aktivera flygplansläge och starta om nätverket.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL 1

- Översättare
- 1 Laddningskabel
- 1 Manual

User Manual

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PEIKO

©2024 Peiko Science and Technology Co Ltd

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



English
Español
Deutsch
français
Italiano
العربية

čestina
polskim

TRBOX-01

Quickstart

INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

English Usage Instructions	2
España Manual de instrucciones	7
Deutsche Gebrauchsanweisung	12
Notes sur l'utilisation du français	17
Istruzioni per l'uso in italiano	22
27 دليل التعليمات باللغة العربية	32
	37
	42

ENGLISH USAGE INSTRUCTIONS

Welcome to the Peiko Voice Translator. To help you better understand and use the product quickly, it is recommended that you read the manual carefully before using the voice translator.

Product Features

- Large-capacity battery with long standby time;
- High-power speaker with high-fidelity sound, loud volume, suitable for noisy environments; can be used as a BT speaker;
- Supports multilingual translation, with accurate translation and responsive performance;
- Simple app interface for easy operation;

TRANSLATOR SPECIFICATIONS

BT Version: 5.2

Transmission Range: 33 Feet (10m)

Battery: 500mAh LiPolymer DC 5V, Approx 2 Hour

Charge Time: 2h

Use Time: Up to 24Hours/ 55 Hours Standby

TRANSLATOR OVERVIEW

Manufacturer:

Peiko science and technology co limited

Manufacturer Address: Room 0522 HaiAn ShiDai Building

East, ShenNan DaDao Avenue No12069, NanShan

district, ShenZhen, Guangdong, CN (China)

Manufacturer E-mail: peiko@peiko.cn

Model No: TRBOX-01



Name: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber StraÙe 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt

i.d.OPf., Bayern, DE (Germany)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com




Name: Sea&Mew Accounting Ltd

Address: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber StraÙe

4, London, City of London, UK (United Kingdom)

E-mail: info@seamew.net

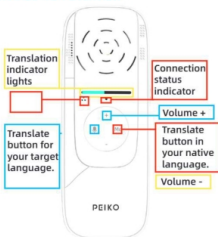

CHARGING INSTRUCTIONS

Input voltage: DC 5V/1A, charging time is approximately 2 hours. The red light is on during charging, and the green light is on when charging is complete. A prompt sound will indicate low battery.

USER INSTRUCTIONS

1. Scan the QR code or download the APP from the app store. You can search for "byteengine translator" in the Google Store & IOS Store for download.




SCAN THE QR CODE TO
DOWNLOAD THE APP


2. Turn on the power button on the translator to turn on (a chime will be heard). After powering on, the green light flashes, indicating that it is waiting for BT pairing.

3. After opening the APP, click on the home page and select "Tr box01", which will jump to the BT settings or device list of the phone.

4. Turn on your phone's BT, find and connect the "Tr box01" device. After the connection is successful, you will hear a prompt tone, and the BT indicator will turn solid green. (01)



(01)



(02)

5. When you return to the app, it will display "Connection Successful" and jump to the translation interface. The device indicator light is always green (the light flashes from green to green and solid, indicating that there is a translation function; A flash green light indicates that BT is connected, and a solid green light indicates that the linkage with the APP is successful, and the translation function can be used normally. You can determine the working state of the converter by the color of the light). (IF THE CONNECTION IS UNSUCCESSFUL, CLOSE THE APP AND REPEAT THE STEPS ABOVE TO TRY THE CONNECTION AGAIN.)

6. Select the corresponding translation language for the "Microphone" button and "ME" button on the translator according to the APP prompts(02)

7. To improve the accuracy of speech recognition, press the translate button on the translator and wait for the recording indicator to turn on before speaking. Try to speak clearly and loudly in standard speech to improve recognition accuracy. (Make sure to release the button after completing each sentence, or you may have incomplete identification.) Try to keep each sentence under 15 seconds.

8. When you release the button, the translation will be processed automatically and the result will be published (the translation speed depends on the network, so please make sure you have a stable network connection).

9. Click Translate Conversation History in the Translation screen to read the result again.

10. You can adjust the volume using the volume buttons on your phone and translator (when the maximum volume is reached, the translator will sound but there will be no sound at the minimum volume).

****Photo Translation****

Select the language you want to translate into, take a photo of the target, and the translation result will be displayed.

****Offline Translation****

In offline translation mode, you can download offline text and offline voice files through APP.

In offline translation mode, you can use it without a network, and when a network is available, it will not use the current network or data.

COMMON ISSUES WITH TRANSLATOR USE

****DEVICE WON'T POWER ON****

(1) Please try charging it and check if the charging indicator light is red.

(2) Re-turn the power button on and off for seconds to reset the translator.

****APP CANNOT CONNECT TO TRANSLATOR****

(1) Please ensure you are connecting correctly according to the instructions.

(2) Make sure the translator is not connected to another phone. If it is, disconnect it; if no other phones are connected, go to the BT menu in your phone's settings, click on paired devices, unpair, and delete the BT name, then reconnect according to the prompts.

(3) Try restarting the APP or your phone.

****NO TRANSLATION RESULTS ANNOUNCED****

(1) When the network signal is poor, the translation may be sluggish. It is recommended to enable airplane mode and restart the network.

****PACKAGING LIST****

- 1 * Translator
- 1 * Charging Cable
- 1 * Manual

ESPAÑA MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bienvenido al traductor de voz Peiko. Para ayudarle a comprender y utilizar el producto de manera más rápida y eficaz, se recomienda leer cuidadosamente el manual antes de usar el traductor de voz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Batería de gran capacidad con larga duración en espera;
- Altavoz de alta potencia con sonido de alta fidelidad, volumen alto, adecuado para entornos ruidosos; puede usarse como altavoz BT;
- Soporta traducción multilingüe, con traducción precisa y respuesta rápida;
- Interfaz de la APP sencilla para un fácil manejo;

RESUMEN DEL TRADUCTOR



ESPECIFICACIONES DEL TRADUCTOR

Versión de BT: 5.2

Rango de transmisión: 33 pies (10 m)

Batería: 500 mAh LiPolímero DC 5V, tiempo de carga aproximado: 2 horas

Tiempo de uso: Hasta 24 horas / 55 horas en espera

INSTRUCCIONES DE CARGA

Voltaje de entrada: DC 5V/1A, el tiempo de carga es aproximadamente de 2 horas. La luz roja está encendida durante la carga y la luz verde se enciende cuando la carga está completa. Sonará un aviso cuando la batería esté baja.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Escanee el código QR o descargue la APP de la tienda de aplicaciones. Puede buscar "byteengine translator" en Google Store & IOS Store para descargar.




ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
DESCARGA LA APLICACIÓN


2. Encienda el botón de encendido del traductor para encenderlo (sonará una alarma). La luz verde parpadea después de encenderse, lo que indica que está esperando que BT se conecte.

3. Después de abrir la aplicación, haga clic en la página principal y seleccione "Tr box01", que saltará a la configuración de BT o a la lista de dispositivos BT del teléfono.

4. Active el BT de su teléfono, busque y conéctese al dispositivo "Tr box01". Sonará un aviso una vez que la conexión sea exitosa, y la luz indicadora de BT se mantendrá encendida.(1)



(01)



(02)

5. Cuando regrese a la aplicación, se mostrará "Conexión exitosa" y será redirigido a la interfaz de traducción. La luz indicadora del dispositivo cambiará a verde (de una luz verde intermitente a una luz verde fija, lo que indica que hay una función de traducción, una luz verde significa que BT está conectado y una luz verde significa que está conectado correctamente a la aplicación, y la función de traducción se puede usar normalmente). Puede determinar el estado de funcionamiento del convertidor en función del color de la luz. (SI LA CONEXIÓN NO SE REALIZA CORRECTAMENTE, CIERRE LA APLICACIÓN Y REPITA LOS PASOS ANTERIORES PARA INTENTAR CONECTARSE DE NUEVO).

6. SELECCIONE EL IDIOMA DE TRADUCCIÓN APROPIADO PARA EL BOTÓN "MICRÓFONO" Y EL BOTÓN "YO" EN EL TRADUCTOR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN.

7. Para mejorar la precisión del reconocimiento de voz, presione el botón de traducción en el traductor y espere a que se encienda la luz antes de hablar. Trate de hablar de manera clara, alta y estándar para mejorar la precisión del reconocimiento. (Asegúrese de soltar el botón después de completar cada oración, o es posible que tenga una identificación incompleta). Trata de que cada oración dure menos de 15 segundos.

8. Cuando suelte el botón, la traducción se procesará automáticamente y el resultado se publicará (la velocidad de traducción depende de la red, así que asegúrese de tener una conexión de red estable).

9. Haga clic en Traducir historial de conversaciones en la pantalla Traducción para volver a leer los resultados.

10. Puede ajustar el volumen usando los botones de volumen de su teléfono y traductor (cuando alcance el volumen máximo, el traductor hará sonar un tono de advertencia, pero no sonará cuando alcance el volumen mínimo).

****Traducción de fotos****

Seleccione el idioma que desea traducir, tome una foto del objetivo y se mostrará el resultado de la traducción.

****Traducción fuera de línea****

En el modo de traducción sin conexión, descargue texto sin conexión y archivos de voz sin conexión desde la aplicación.

En el modo de traducción sin conexión, puede utilizarlo sin una red, y cuando hay red disponible, no ocupará la red actual ni los datos.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL USO DEL TRADUCTOR

EL DISPOSITIVO NO ENCIENDE

- (1) Por favor, intente cargarlo y verifique si la luz indicadora de carga es roja.
- (2) Reinicie el botón de encendido para reiniciar el convertidor.

LA APP NO PUEDE CONECTARSE AL TRADUCTOR

- (1) Asegúrese de seguir correctamente las instrucciones de conexión.
- (2) Asegúrese de que el traductor no esté conectado a otro teléfono. Si lo está, desconéctelo; si no hay otros teléfonos conectados, vaya al menú BT en la configuración de su teléfono, haga clic en los dispositivos emparejados, anule el emparejamiento y elimine el nombre BT, luego vuelva a conectar según las indicaciones.

- (3) Intente reiniciar la APP o reiniciar su teléfono.

NO SE ANUNCIAN LOS RESULTADOS DE LA TRADUCCIÓN

- (1) Cuando la señal de la red es débil, la traducción puede ser lenta. Se recomienda activar el modo avión y reiniciar la red.

LISTA DE EMPAQUE

- 1 * Traductor
- 1 * Cable de carga
- 1 * Manual


DEUTSCHE GEBRAUCHSANWEISUNG

Willkommen beim Peiko Sprachübersetzer. Um Ihnen zu helfen, das Produkt schnell zu verstehen und zu nutzen, wird empfohlen, das Handbuch vor der Verwendung des Sprachübersetzers sorgfältig zu lesen.

PRODUKTMERKMALE

- Hochkapazitätsbatterie mit langer Standby-Zeit;
- Hochleistungs-lautsprecher mit Hi-Fi-Sound, lautem Volumen, geeignet für laute Umgebungen; kann als BT-Lautsprecher verwendet werden;
- Unterstützung mehrsprachiger Übersetzungen, mit präzisen Übersetzungen und schneller Reaktion;
- Einfache APP-Oberfläche für einfache Bedienung;

ÜBERSICHT DES ÜBERSETZERS

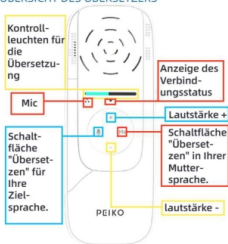

SPEZIFIKATIONEN DES ÜBERSETZERS

BT-Version: 5.2

Übertragungsbereich: 33 Fuß (10 m)

Batterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, ca. 2 Stunden Ladezeit

Nutzungszeit: Bis zu 24 Stunden / 55 Stunden im Standby-Modus

LADEANWEISUNGEN

Eingangsspannung: DC 5V/1A, die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Die rote Lampe leuchtet während des Ladevorgangs, und die grüne Lampe leuchtet auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein Warnsignal.

BENUTZUNGSANLEITUNG

1. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die APP aus dem App Store herunter. Sie können im Google Store & IOS Store nach "byteengine translator" suchen, um herunterzuladen.



SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM
LADEN SIE DIE APP HERUNTER

2. Der Netzschalter am Konverter schaltet ihn ein (es ertönt ein Warnsignal). Nach dem Einschalten blinkt das grüne Licht und zeigt damit an, dass es auf die BT-Kopplung wartet.

3. Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf der Startseite auf "Tr box01", das Sie zu den BT-Einstellungen Ihres Telefons oder zur Liste der BT-Geräte weiterleitet.

4. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach dem Gerät "Tr box01" und stellen Sie eine Verbindung her. Ein Warnsignal ertönt, sobald die Verbindung erfolgreich ist, und das BT-Anzeigelicht bleibt konstant eingeschaltet.(1)



(01)



(02)

5. Wenn Sie zur App zurückkehren, sehen Sie "Verbindung erfolgreich" und werden zur Übersetzungsschnittstelle weitergeleitet. Die Geräteanzeige wird grün (von grün blinkend zu durchgehend grün, was bedeutet, dass die Übersetzungsfunktion verfügbar ist; Das grüne Licht blinkt, um anzuzeigen, dass BT verbunden ist, und das grüne Licht zeigt an, dass die APP erfolgreich verbunden ist und die Übersetzungsfunktion normal verwendet werden kann. Sie können den Arbeitsstatus des Konverters anhand der Lichtfarbe bestimmen. (Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden kann, schließen Sie die App und wiederholen Sie die obigen Schritte, um es erneut zu versuchen.)

6. Wählen Sie die entsprechenden Übersetzungssprachen für die Tasten "Mikrofon" und "ME" am Übersetzer gemäß den Hinweisen der APP aus.(2)

7. Um die Genauigkeit der Spracherkennung zu verbessern, drücken Sie die Übersetzungstaste am Übersetzer und warten Sie, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet, bevor Sie sprechen. Versuchen Sie, deutlich und laut zu sprechen, und verbessern Sie standardmäßig die Erkennungsgenauigkeit. (Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nach jedem Satz loslassen; Andernfalls kann es zu unvollständigen Erkennungen kommen. Versuchen Sie, jeden Satz unter 15 Sekunden zu halten).

8. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wird die Übersetzung automatisch verarbeitet und die Ergebnisse werden angekündigt (die Übersetzungsgeschwindigkeit hängt von der Netzwerkverbindung ab, stellen Sie also sicher, dass die Internetverbindung stabil ist).

9. Klicken Sie auf den Übersetzungsverlauf in der Übersetzungsoberfläche, um die Ergebnisse erneut vorlesen zu lassen.

10. Sie können die Lautstärke mit den Lautstärketasten auf Ihrem Telefon und dem Übersetzer anpassen (der Übersetzer gibt ein Warnsignal aus, wenn er die maximale Lautstärke erreicht, aber es gibt keinen Ton, wenn die minimale Lautstärke erreicht ist).

FOTOÜBERSETZUNG

Wählen Sie die Sprache aus, die Sie übersetzen möchten, machen Sie ein Foto des Ziels, und die Übersetzungsergebnisse werden angezeigt.

OFFLINE-ÜBERSETZUNG

Im Offline-Übersetzungsmodus können Sie Offline-Text und Offline-Sprachdateien aus der APP herunterladen.

Im Offline-Übersetzungsmodus können Sie es ohne Netzwerk verwenden, und wenn ein Netzwerk verfügbar ist, wird es die aktuelle Netzwerkverbindung oder Daten nicht beanspruchen.

HÄUFIGE FRAGEN ZUR VERWENDUNG DES ÜBERSETZERS DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- (1) Bitte versuchen Sie es mit dem Laden und prüfen Sie, ob die Ladeanzeige rot leuchtet.
- (2) Starten Sie den Netzschalter neu, um den Konverter zurückzusetzen.

DIE APP KANN KEINE VERBINDUNG ZUM ÜBERSETZER HERSTELLEN

- (1) Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung gemäß den Anweisungen korrekt herstellen.
- (2) Stellen Sie sicher, dass der Übersetzer nicht mit einem anderen Telefon verbunden ist. Wenn ja, trennen Sie die Verbindung; wenn keine anderen Telefone verbunden sind, gehen Sie zum BT-Menü in den Einstellungen Ihres Telefons, klicken Sie auf die gekoppelten Geräte, lösen Sie die Kopplung und löschen Sie den BT-Namen, und verbinden Sie dann erneut gemäß den Anweisungen.
- (3) Versuchen Sie, die APP oder Ihr Telefon neu zu starten.

KEINE ERGEBNISSE DER ÜBERSETZUNG ANGEKÜNDIGT?

- (1) Bei schwachem Netzsignal kann die Übersetzung langsam sein. Es wird empfohlen, den Flugmodus zu aktivieren und das Netzwerk neu zu starten.

PACKLISTE

- 1 * Übersetzer
- 1 * Ladekabel
- 1 * Handbuch


NOTES SUR L'UTILISATION DU FRANÇAIS

Bienvenue dans le traducteur vocal Peiko. Pour vous aider à comprendre et à utiliser le produit plus rapidement, il est recommandé de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le traducteur vocal.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Batterie haute capacité avec une longue durée de veille ;
- Haut-parleur haute puissance avec son haute fidélité, volume élevé, adapté aux environnements bruyants ; peut être utilisé comme haut-parleur BT ;
- Prise en charge de traductions multilingues, avec des traductions précises et une réaction rapide ;
- Interface APP simple pour une utilisation facile ;

APERÇU DU TRADUCTEUR

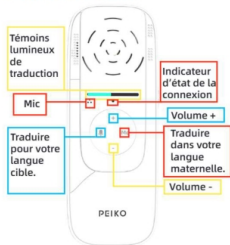

SPÉCIFICATIONS DU TRADUCTEUR

Version BT : 5.2

Portée de transmission : 33 pieds (10 m)

Batterie : 500 mAh Li-Polymer DC 5V, environ 2 heures de temps de charge

Temps d'utilisation : Jusqu'à 24 heures / 55 heures en mode veille

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Tension d'entrée : DC 5V/1A, temps de charge d'environ 2 heures. Le voyant rouge s'allume pendant la charge, le voyant vert s'allume lorsque la charge est terminée. Un signal sonore est émis lorsque la batterie est faible.

MODE D'EMPLOI

1. Scannez le code QR ou téléchargez l'APP depuis l'App Store. Vous pouvez rechercher "byteengine translator" dans le Google Store et l'IOS Store pour le télécharger.



SCANNEZ LE CODE QR POUR
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

2. Le bouton d'alimentation du convertisseur s'allume (un signal sonore sera émis). Le voyant vert clignote lorsqu'il est allumé, indiquant qu'il attend que BT se connecte.

3. Ouvrez l'APP, cliquez sur "Tr box01" sur la page d'accueil, ce qui vous redirigera vers les paramètres BT de votre téléphone ou la liste des appareils BT.

4. Activez le BT de votre téléphone, recherchez l'appareil "Tr box01" et connectez-vous. Un signal sonore retentira une fois la connexion réussie, et le voyant BT restera allumé.(1)



(01)



(02)

5. Lorsque vous revenez à l'APP, le message « Connexion réussie » s'affiche et vous êtes redirigé vers l'interface de traduction. Le voyant lumineux de l'appareil passe au vert (le passage du voyant vert clignotant au voyant vert indique que la fonction de traduction est disponible ; le voyant vert clignotant indique que le BT est connecté, et le voyant vert indique que la connexion avec l'APP est réussie, et que vous pouvez utiliser la fonction de traduction normalement. (Vous pouvez juger de l'état de fonctionnement du traducteur par la couleur du voyant). (Si la connexion échoue, veuillez fermer l'APP et répéter les étapes ci-dessus pour réessayer).

6. Sélectionnez les langues de traduction correspondantes pour les boutons "Microphone" et "ME" sur le traducteur conformément aux instructions de l'APP.(2)

7. Pour améliorer la précision de la reconnaissance vocale, attendez que le témoin lumineux s'allume après avoir appuyé sur le bouton de traduction du traducteur avant de parler. Pour améliorer la précision de la reconnaissance, essayez de parler clairement, à voix haute et avec un ton de voix standard. (Veuillez à relâcher le bouton après chaque phrase, sinon la reconnaissance risque d'être incomplète). (Essayez de ne pas dépasser 15 secondes par phrase).

8. Après avoir relâché le bouton, la traduction sera automatiquement traitée et les résultats seront annoncés (la vitesse de traduction dépend de la connexion réseau, assurez-vous donc que la connexion Internet est stable).

9. Cliquez sur l'historique de traduction dans l'interface de traduction pour faire lire à nouveau les résultats.

10. Vous pouvez régler le volume avec les boutons de volume de votre téléphone et du traducteur (le traducteur émet un signal sonore lorsqu'il atteint le volume maximum, mais il n'émet pas de son lorsqu'il atteint le volume minimum).

TRADUCTION PAR PHOTO

Sélectionnez la langue que vous souhaitez traduire, prenez une photo de l'objet, et les résultats de la traduction seront affichés.

TRADUCTION HORS LIGNE

En mode de traduction hors ligne, vous pouvez télécharger des fichiers texte hors ligne et des fichiers vocaux hors ligne depuis l'APP.

En mode de traduction hors ligne, vous pouvez l'utiliser sans réseau, et lorsqu'un réseau est disponible, il ne consomme pas la connexion ou les données actuelles.

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR L'UTILISATION DU TRADUCTEUR

L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

- (1) Veuillez essayer de charger et vérifier si le voyant de charge est rouge.
- (2) Redémarrer le bouton d'alimentation
Réinitialiser le traducteur.

L'APP NE PEUT PAS SE CONNECTER AU TRADUCTEUR

- (1) Assurez-vous d'avoir suivi correctement les étapes de connexion.
- (2) Assurez-vous que le traducteur n'est pas connecté à un autre téléphone. Si c'est le cas, déconnectez-le ; s'il n'est connecté à aucun autre téléphone, allez dans le menu BT des paramètres de votre téléphone, cliquez sur les appareils appariés, dissociez-le et supprimez le nom BT, puis reconnectez-vous selon les instructions.
- (3) Essayez de redémarrer l'APP ou votre téléphone.

AUCUN RÉSULTAT DE TRADUCTION ANNONCÉ ?

- (1) Lorsque le signal réseau est faible, la traduction peut ne pas être fluide. Il est conseillé d'activer le mode avion et de redémarrer le réseau.

LISTE D'EMBALLAGE

- 1 * Traducteur
- 1 * Câble de charge
- 1 * Manuel

ISTRUZIONI PER L'USO IN ITALIANO

Benvenuto nel traduttore vocale Peiko. Per aiutarti a comprendere e utilizzare il prodotto più rapidamente, si consiglia di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il traduttore vocale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Batteria ad alta capacità con lunga durata in standby;
- Altoparlante ad alta potenza con audio ad alta fedeltà, volume elevato, adatto per ambienti rumorosi; può essere utilizzato come altoparlante BT;
- Supporto per traduzioni multilingue, traduzioni accurate e reazione rapida;
- Interfaccia dell'APP semplice per un facile utilizzo;

PANORAMICA DEL TRADUTTORE



SPECIFICHE DEL TRADUTTORE

Version BT: 5.2

Portata di trasmissione: 33 piedi (10 m)

Batteria: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, circa 2 ore di tempo di ricarica

Tempo di utilizzo: Fino a 24 ore / 55 ore in modalità standby

ISTRUZIONI DI RICARICA

Tensione di ingresso: DC 5V/1A, tempo di ricarica circa 2 ore. La luce rossa è accesa durante la carica, la luce verde è accesa quando la carica è completa. Quando la batteria è scarica, viene emesso un segnale acustico.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scansiona il codice QR o scarica l'APP dall'App Store. Puoi cercare "byteengine translator" nel Google Store e nell'IOS Store per scaricarlo.



SCANSIONA IL CODICE QR PER
SCARICA L'APP

2. Pulsante di accensione del traduttore per accenderlo (con un segnale acustico). Quando è acceso, la luce blu lampeggia per indicare che è in attesa della connessione BT.

3. Apri l'APP, clicca su "Tr box01" nella home page, che ti reindirizzerà alle impostazioni BT del tuo telefono o alla lista dei dispositivi Bt.

4. Attiva il BT del tuo telefono, cerca l'apparecchio "Tr box01" e connettiti. Suonerà un segnale acustico una volta stabilita la connessione e la luce BT rimarrà accesa.(1)



(01)



(02)

5.5. Dopo il ritorno all'APP, verrà visualizzato "Connessione riuscita" e si verrà reindirizzati all'interfaccia di traduzione. La spia sul dispositivo diventerà verde (la luce verde lampeggiante indica che la funzione di traduzione è disponibile; la luce verde lampeggiante indica che il BT è connesso, la luce verde indica che la connessione con l'APP è riuscita e la funzione di traduzione può essere utilizzata normalmente. (Lo stato di funzionamento del traduttore può essere valutato dal colore della spia). (Se la connessione non riesce, chiudere l'APP e ripetere i passaggi precedenti per riprovare).

6. Seleziona le lingue di traduzione corrispondenti per i pulsanti "Microfono" e "ME" sul traduttore in base alle istruzioni dell'APP.(2)

7. Per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale, attendere che la spia si accenda dopo aver premuto il pulsante di traduzione del traduttore prima di parlare. Cercare di parlare in modo chiaro, ad alta voce e il più possibile standard per migliorare la precisione del riconoscimento. (Assicurarsi di rilasciare il pulsante dopo ogni frase, altrimenti il riconoscimento potrebbe essere incompleto). (Cercate di non superare i 15 secondi per ogni frase).

8. Dopo aver rilasciato il pulsante, la traduzione verrà elaborata automaticamente e i risultati verranno annunciati (la velocità di traduzione dipende dalla connessione di rete, quindi assicurati che la connessione Internet sia stabile).

9. Fai clic sulla cronologia delle traduzioni nell'interfaccia di traduzione per far leggere di nuovo i risultati.

10. Puoi regolare il volume utilizzando i pulsanti di volume del tuo telefono e del traduttore (il traduttore emette un segnale acustico quando raggiunge il volume massimo, ma non emette suono quando raggiunge il volume minimo).

TRADUZIONE TRAMITE FOTO

Seleziona la lingua che desideri tradurre, scatta una foto dell'oggetto e i risultati della traduzione verranno visualizzati.

TRADUZIONE OFFLINE

In modalità di traduzione offline, puoi scaricare file di testo offline e file vocali offline dall'APP.

In modalità di traduzione offline, puoi utilizzarlo senza rete, e quando è disponibile una rete, non consuma la connessione o i dati attuali.

DOMANDE FREQUENTI SULL'USO DEL TRADUTTORE

IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE

(1) Prova a caricarlo e verifica se la luce di carica è rossa.

(2) (2) Il pulsante Riavvia alimentazione resetta il traduttore.

L'APP NON RIESCE A CONNETTERSI AL TRADUTTORE

(1) Assicurati di aver seguito correttamente le istruzioni di connessione.

(2) Assicurati che il traduttore non sia connesso a un altro telefono. Se lo è, disconnettilo; se non è connesso a nessun altro telefono, vai nel menu BT delle impostazioni del tuo telefono, fai clic sui dispositivi associati, dissocia e rimuovi il nome BT, quindi riconnettiti seguendo le istruzioni.

(3) Prova a riavviare l'APP o il telefono.

NESSUN RISULTATO DI TRADUZIONE ANNUNCIATO?

(1) Quando il segnale di rete è debole, la traduzione potrebbe non essere fluida. Si consiglia di attivare la modalità aereo e riavviare la rete.

ELENCO IMBALLAGGIO

1 * Traduttore

1 * Cavo di ricarica

1 * Manuale

دليل التعليمات باللغة العربية

مواصفات المترجم

نسخة TB: 2.5

نطاق الإرسال: 33 قدم (01 م)

البطارية: 005 مللي أمبير V5 CD remyloP-IL، حوالي 2 ساعة

لوقت الشحن

وقت الاستخدام: حتى 42 ساعة / 55 ساعة في وضع الاستعداد

تعليمات الشحن

جهد الإدخال: تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير، وقت الشحن حوالي ساعتين. الضوء الأحمر يعمل دائماً عند الشحن، والضوء الأخضر يعمل دائماً عند اكتمال الشحن. سيكون هناك صوت إنذار عندما تكون البطارية منخفضة.

تعليمات الاستخدام

1. امسح رمز الاستجابة السريعة أو قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات، يمكنك البحث عن "rotalsnart enigneetyb" في



سكانتيكيكوديتو

دون لود تيب

2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود على المترجم لتشغيله (سيصدر صوت تنبيه). يومض الضوء الأخضر بعد التشغيل، مما يشير إلى أنه في انتظار الاتصال بالبلوتوث.

3. افتح التطبيق وانقر على "10xob rIT" على الصفحة الرئيسية، والتي ستنقل إلى إعدادات بلوتوث الهاتف أو قائمة أجهزة بلوتوث.

مرحباً بك في مترجم الصوت okieP. لمساعدتك على فهم واستخدام المنتج بشكل أسرع، يُنصح بقراءة الدليل بعناية قبل استخدام المترجم الصوتي.

مميزات المنتج

بطارية عالية السعة مع وقت انتظار طويل؛

مكبر صوت عالي القدرة مع صوت عالي الجودة، صوت


مرتفع، مناسب للبيئات الصاخبة؛ يمكن استخدامه كجهاز صوت بلوتوث؛

دعم لترجمات متعددة اللغات، ترجمات دقيقة واستجابة

سريعة؛

واجهة تطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام؛


نظرة عامة على المترجم

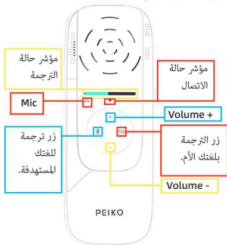

4. قم بتفعيل بلوتوث هاتفك، وابحث عن الجهاز "10xob rT" واتصل به. سيصدر صوت تنبيه عند نجاح الاتصال وسيظل الضوء الأزرق مضاءً.



(01)



(02)

5. عند العودة إلى التطبيق، سيتم عرض "تم الاتصال بنجاح" وسيتم إعادة توجيهك إلى واجهة الترجمة. تتحول إشارة الجهاز إلى اللون الأخضر (من الضوء الأخضر الوامض إلى الضوء الأخضر الصلب)، مما يشير إلى أن وظيفة الترجمة متاحة؛ ويشير الضوء الأخضر الوامض إلى اتصال البلوتوث، ويشير الضوء الأخضر إلى الاتصال الناجح بالتطبيق، ويمكن استخدام وظيفة الترجمة بشكل طبيعي يمكنك الحكم على حالة تشغيل المترجم بناءً على لون الضوء. (في حالة فشل الاتصال، يرجى إغلاق التطبيق وتكرار الخطوات المذكورة أعلاه للمحاولة مرة أخرى).

6. وفقًا للتعليمات الموجودة في التطبيق، حدد لغة الترجمة المقابلة من خلال زر "الميكروفون" وزر "أنا" للمترجم. 7. لتحسين دقة التعرف على الكلام، يرجى الانتظار حتى تضيء الدائرة الملونة بعد الضغط على زر الترجمة قبل التحدث. حاول التحدث بصوت قياسي وواضح وعالي لتحسين دقة التعرف. (تأكد من تحرير الزر بعد كل جملة، وإلا فقد يحدث التعرف غير الكامل. حاول إبقاء كل جملة أقل من 51 ثانية.)

8. بعد تحرير الزر، سيتم ترجمة الكلام تلقائيًا وسيتم الإعلان عن النتائج (تتعلق سرعة الترجمة بجودة الشبكة، لذا تأكد من أن الإنترنت مستقر).

9. انقر على سجل الترجمة في واجهة الترجمة لتكرار النتائج المعلنة

10. يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار الصوت في هاتفك والمترجم (يصدر المترجم صوت تنبيه عند الوصول إلى أقصى مستوى للصوت، لكن لا يصدر أي صوت عند الوصول إلى الحد الأدنى).

ترجمة الصور

اختر اللغة التي تريد ترجمتها، ثم التقط صورة للجسم، وستظهر نتائج الترجمة.

ترجمة بدون اتصال

في وضع الترجمة بدون اتصال، يمكنك تنزيل ملفات نصية وملفات صوتية بدون اتصال من التطبيق. يرجى ملاحظة أن هذين الملفين منفصلين ويجب تنزيلهما كلاهما! في وضع الترجمة بدون اتصال، يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى شبكة، وعندما تتوفر شبكة، لن يتم استهلاك البيانات أو الاتصال الحالي.

أسئلة شائعة حول استخدام المترجم

الجهاز لا يعمل

(1) حاول شحنه وتحقق مما إذا كانت إشارة الشحن حمراء.

(2) أعد تشغيل زر الطاقة لإعادة ضبط المترجم.

لا يمكن لتطبيق الاتصال بالترجم؟

- (1) تأكد من أنك اتبعت التعليمات الصحيحة للاتصال.
- (2) تأكد من عدم اتصال المترجم بأي هاتف آخر. إذا كان كذلك، قم بفصله؛ إذا لم يكن متصلاً بأي هاتف آخر، انتقل إلى قائمة بلوتوث في إعدادات هاتفك، انقر على الأجهزة المتزاوجة، افصلها، واحذف اسم البلوتوث، ثم اتبع التعليمات لإعادة الاتصال.
- (3) حاول إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتف.

لا يوجد إعلان عن نتائج الترجمة؟

- (1) عندما تكون إشارة الشبكة ضعيفة، قد لا تكون الترجمة سلسلة. يُنصح بتفعيل وضع الطيران وإعادة تشغيل الشبكة.

قائمة التعبئة

- * 1 مترجم
- * 1 كابل شحن
- * 1 دليل


日本語の取扱説明書

Peiko 音声翻訳機へようこそ。製品を迅速に理解し使用するために、音声翻訳機を使用する前にマニュアルをよくお読みいただくことをお勧めします。

製品特徴

- 大容量バッテリーで待機時間が長い。
- 高出力スピーカで、高音質、音量が大きく、騒がしい環境に適している；BTスピーカとしても使用可能。
- 多言語翻訳に対応し、正確な翻訳と迅速な反応。
- アプリのインターフェースはシンプルで操作が簡単。

翻訳機の概要

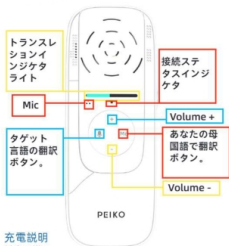

充電説明

料金の説明

入力電圧DC 5V/1A、充電時間は約2時間です。充電中は赤色のライトが点灯し、充電が完了すると緑色のライトが点灯します。電池が少なくなると音声でお知らせします。

翻訳機の仕様

BTバージョン: 5.2
伝送範囲: 33フィート (10 m)
バッテリー: 500 mAh Li-Polymer DC 5V、約2時間の充電時間
使用時間: 最大24時間 / スタンバイモードで55時間

使用説明


1. QRコードをスキャンするか、アプリストアからアプリをダウンロードします。Google StoreおよびiOS Storeで「byteengine translator」と検索してダウンロードできます。




2. トランスレータの電源ボタンを押したままにして電源を入れます（音声プロンプトが表示されます）。起動時に緑色のライトが点滅し、BT接続を待機します。

3. アプリを開いたら、ホームページで「Tr box01」をクリックすると、スマートフォンのBT設定またはBTデバイスリストにリダイレクトされます。

4. スマートフォンのBTをオンにし、「Tr box01」デバイスを探して接続します。接続が成功すると音声ガイダンスがあります。BTインジケータは常時点灯します。



(01)



(02)

5. アプリに戻ると、「接続成功」と表示され、翻訳画面にリダイレクトされます。デバイスのライトが緑色に変わります（緑色の点滅から緑色の点灯に変わり、翻訳が有効になります。緑色の点滅はBT接続のみを示し、緑色はアプリへの接続と翻訳が有効になっていることを示し、通常の使用を示します）。したがって、ライトの色によって翻訳機の動作状態を判断できます。）接続に失敗した場合は、アプリケーションを閉じて、前の手順を繰り返して再接続を試みます。

6. アプリの指示に従い、翻訳機の「マイク」と「ME」ボタンに対応する翻訳言語を選択します。

7. 音声認識をより正確にするために、翻訳機の翻訳ボタンを押した後、カラフルな円が点灯してから話しかけてください。できるだけ明確で大きな声で標準的に話すことで、認識の精度が向上します。（各文を話し終わったらボタンを放すようにしてください。さもなければ、認識が不完全になる可能性があります。話す時間はできるだけ15秒以内にしてください）。

8. ボタンを放すと、自動的に翻訳され、翻訳結果が再生されます（翻訳速度はネットワークに依存しますので、ネットワークが安定していることを確認してください）。

9. 翻訳画面の翻訳履歴をクリックすると、結果が再度読み上げられます。

10. スマートフォンと翻訳機の音量ボタンを使って音量を調整できます（翻訳機が最大音量に達したときは音声ガイドンスがあり、最小音量に達したときは音声ガイドンスがありません）。

カメラ翻訳

翻訳したい言語を選択し、対象物の写真を撮ると翻訳結果が表示されます。

オフライン翻訳

オフライン翻訳モードでは、アプリでオフラインのテキストと音声ファイルをダウンロードします。これらの2つのファイルは別であり、両方ともダウンロードする必要があります！

オフライン翻訳モードでは、ネットワークがなくても使用でき、ネットワークがある場合は現在のネットワークやデータを消費しません。

翻訳機に関するよくある質問

デバイスが電源が入らない

(1) 充電を試み、充電インジケータが赤色であるか確認してください。

(2) 電源ボタンを押してトランスレータをリセットします。

アプリが翻訳機に接続できない

(1) 操作を正しく行ったか確認してください。

(2) 翻訳機が他のスマートフォンに接続されていないことを確認してください。接続されている場合は切断してください。他のスマートフォンに接続されていない場合は、スマートフォンの設定でBTメニューを開き、ペアリング済みのデバイスをクリックしてペアリングを解除し、BT名を削除してから、再度接続を試みてください。

(3) アプリを再起動するか、スマートフォンを再起動してください。

翻訳結果が再生されない

(1) ネットワーク信号が弱い場合、翻訳がスムーズでない可能性があります。飛行機モードをオンにしてネットワークを再起動することをお勧めします。

包装内容明細書

1 * 翻訳者

1 * 充電ケーブル

1 * マニュアル

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Large-capacity battery with long standby time;
- High-power speaker with high-fidelity sound, loud volume, suitable for noisy environments; can be used as a BT speaker;
- Supports multilingual translation, with accurate translation and responsive performance;
- Simple app interface for easy operation;

SPECIFIKACE PŘEKLADAČE

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)

Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLADAČE



POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat „byteengine translator“ v Google Store a iOS Store.




NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI

2. Nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat, je zapnout překladač stisknutím tlačítka napájení (bliká zelené světlo a po čekání na připojení Bt se ozve zvukový alarm).

3. Po otevření aplikace klikněte na „Tr box01 “ na domovské stránce, což vás přeměruje do nastavení BT nebo seznamu zařízení BT vašeho telefonu.

4. Zapněte Bt na telefonu, najděte a připojte zařízení „Tr box01 “. Po úspěšném připojení se ozve zvuková výstraha. Indikátor BT zůstane svítit.(01)



(01)



(02)

5. Když se vrátíte do aplikace, zobrazí se „Připojeno “ a přeměruje vás na obrazovku překladu. Kontrolka zařízení se rozsvítí zeleně (z blížícího zeleného světla na nepřerušované zelené světlo), což znamená, že funkce překladu je nyní k dispozici, blikající zelené světlo indikuje pouze připojení BT, zelené světlo indikuje navázání spojení s aplikací a funkci překladu je k dispozici normálně, takže můžete sledovat kontrolku Barva určuje pracovní stav překladače). Pokud se připojení nezdaří, zavřete aplikaci a opakujte předchozí kroky pro opětovné připojení.

6. Vyberte jazyk překladu, který odpovídá tlačítku „Mikrofon “ a tlačítku „ME “ na překladači podle pokynů aplikace.(02)

7. Aby bylo rozpoznávání hlasu co nejpřesnější, po stisknutí tlačítka pro překlad počkejte, až se rozsvítí barevný kruh, a pak začněte mluvit. Snažte se mluvit co nejjasněji, hlasitě a standardně, aby se zvýšila přesnost rozpoznávání. (Ujistěte se, že po každé větě uvolníte tlačítko, jinak může dojít k neúplnému rozpoznání. Doba mluvení by měla být co nejvíce omezena na 15 sekund).

8. Po uvolnění tlačítka se automaticky přeloží a přečte výsledek překladu (rychlost překladu závisí na síti, proto se ujistěte, že je síť stabilní).

9. Kliknutím na historii překladů na obrazovce překladu se výsledek přečte znovu.

10. Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek hlasitosti na telefonu a překladači (při dosažení maximální hlasitosti se ozve zvuková výstraha, při dosažení minimální hlasitosti se ozve zvuková výstraha).

PŘEKLAD POMOCÍ FOTOAPARÁTU

Vyberte jazyk, který chcete přeložit, a vyfotťte cílový objekt, aby se zobrazil výsledek překladu.

OFFLINE PŘEKLAD

V režimu offline překladu si stáhněte offline text a soubory s hlasem v aplikaci. Upozorňujeme, že tyto dva soubory jsou oddělené a oba je třeba stáhnout! V režimu offline překladu je možné používat bez sítě a při připojení k síti nezabírá aktuální síť nebo datový objem.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ PŘEKLADAČE

ZAŘÍZENÍ SE NEZAPÍNÁ

(1) Zkuste nabíjet, zkontrolujte, zda je kontrolka nabíjení červená.

(2) Stisknutím tlačítka napájení resetujte překladač.

APLIKACE SE NEMŮŽE PŘIPOJIT K PŘEKLADAČI?

(1) Ujistěte se, že jste správně připojili podle pokynů.

(2) Zkontrolujte, zda není překladač připojen k jinému telefonu. Pokud ano, odpojte se; pokud k jinému telefonu připojen není, klikněte v nabídce BT nastavení telefonu na spárované zařízení, zrušte párování a odstraňte název BT, poté se podle pokynů pokuste znovu připojit.

(3) Zkuste restartovat aplikaci nebo restartovat telefon.

NENÍ PŘEHRÁVÁNÍ VÝSLEDEK PŘEKladu?

(1) Pokud je signál sítě slabý, překlad nemusí být plynulý, doporučuje se zapnout režim letadlo a restartovat síť.

Obsah balení

1 * PŘEKLADAČ

1 * NABÍJECÍ KABEL

1 * PŘÍRUČKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM

Witamy w tłumaczu głosowym Peiko. Aby lepiej pomóc Ci szybko zrozumieć i korzystać z produktu, zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem tłumacza głosowego.

CECHY PRODUKTU

- Duża pojemność baterii, długi czas czuwania;
- Głośnik o dużej mocy, wysokiej jakości dźwięk, głośny, odpowiedni do hałaśliwych środowisk; można go używać jako głośnika BT;
- Obsługuje tłumaczenie w wielu językach, dokładne tłumaczenie, szybka reakcja;
- Interfejs aplikacji jest prosty i łatwy w obsłudze.

PRZEGLĄD TŁUMACZA



SPECYFIKACJE TŁUMACZA

Wersja BT: 5.2

Zasięg transmisji: 33 stopy (10 m)

Bateria: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, około 2 godziny ładowania

Czas użycia: Do 24 godzin / 55 godzin w trybie czuwania

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Napięcie wejściowe DC 5V/1A, czas ładowania około 2 godzin. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, a podczas ładowania świeci się zielona lampka. Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację z aplikacji sklepowych. Możesz wyszukiwać „byteengine translator” w Google Store i IOS Store, aby pobrać.




ZESKANUJ KOD QR, ABY
POBIERZ APLIKACJĘ

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tłumacza, aby go włączyć (usłyszysz sygnał dźwiękowy). Po włączeniu zielona lampka miga i oczekuje na połączenie BT.

3. Po otwarciu aplikacji kliknij „Tr box01” na stronie głównej, aby przejść do ustawień BT telefonu lub listy urządzeń BT.

4. Włącz BT w telefonie, znajdź i połącz się z urządzeniem „Tr box01”. Po pomyślnym połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wskaźnik BT będzie świecił ciągłym światłem.(1)



(01)



(02)

5.5. Po powrocie do aplikacji zobaczysz komunikat „Połączenie pomyślne” i przejdziesz do ekranu tłumaczenia. Lampka kontrolna urządzenia zmienia kolor na zielony (z migającego na zielone światło ciągłe), co oznacza, że można korzystać z funkcji tłumaczenia. Migające zielone światło oznacza, że podłączony jest tylko moduł BT, zielone światło oznacza, że nawiązano połączenie z aplikacją oraz funkcja tłumaczenia może być używana normalnie, więc możesz ocenić na podstawie koloru światła, status pracy tłumacza). (Jeśli połączenie nie powiedzie się, zamknij aplikację i powtórz powyższe kroki, aby spróbować ponownie się połączyć.)

6. Wybierz język tłumaczenia odpowiadający przyciskom „mikrofon” i „ME” na tłumaczu zgodnie z wskazówkami aplikacji.(2)

7. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania głosu, po naciśnięciu przycisku tłumaczenia na tłumaczu poczekaj, aż kolorowy okrąg zaświeci, zanim zaczniesz mówić. Staraj się mówić wyraźnie, głośno i standardowo, co zwiększy dokładność rozpoznawania. (Upewnij się, że zwolnisz przycisk po każdym zdaniu, w przeciwnym razie może wystąpić niekompletne rozpoznanie; staraj się, aby czas mówienia nie przekraczał 15 sekund).

8. Po zwolnieniu przycisku tłumaczenie zostanie automatycznie wykonane, a wynik tłumaczenia zostanie odczytany (szybkość tłumaczenia zależy od sieci, upewnij się, że sieć jest stabilna).

9. Klikając historię tłumaczeń na ekranie tłumaczenia, wynik zostanie odczytany ponownie.

10. Możesz dostosować głośność za pomocą przycisków głośności na telefonie i tłumaczu (gdy tłumacz osiągnie maksymalną głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przy minimalnej głośności nie będzie sygnału dźwiękowego).

TŁUMACZENIE ZA POMOCĄ APARATU

Wybierz język, który chcesz przetłumaczyć, a następnie zrób zdjęcie celu, aby wyświetlić wynik tłumaczenia.

TŁUMACZENIE OFFLINE

Tryb tłumaczenia offline pobiera teksty offline i pliki audio offline z aplikacji. Uwaga, te dwa pliki są oddzielne i oba muszą być pobrane!

W trybie tłumaczenia offline można korzystać bez sieci, a w przypadku posiadania sieci nie zajmuje ona obecnej sieci ani danych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TŁUMACZA

URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ

- (1) Spróbuj naładować urządzenie i sprawdź, czy wskaźnik ładowania jest czerwony.
- (2) Zresetuj przycisk zasilania, aby zresetować tłumacz.

APLIKACJA NIE MOŻE POŁĄCZYĆ SIĘ Z TŁUMACZEM?

- (1) Upewnij się, że połączenie zostało wykonane poprawnie.
- (2) Upewnij się, że tłumacz nie jest połączony z innym telefonem; jeśli jest, rozłącz go. Jeśli nie ma innego połączenia, przejdź do menu BT w ustawieniach telefonu, kliknij sparowane urządzenia, aby usunąć parowanie, a następnie usuń nazwę BT i spróbuj połączyć się ponownie zgodnie z wskazówkami.
- (3) Spróbuj ponownie uruchomić aplikację lub uruchomić telefon.

BRAK ODTWARZANIA WYNIKU TŁUMACZENIA?

- (1) Gdy sygnał sieciowy jest słaby, tłumaczenie może być płynne; zaleca się włączenie trybu samolotowego i ponowne uruchomienie sieci.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 * Tłumacz
- 1 * Kabel do ładowania

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanými rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι: μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



Dans

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX-01

INSTRUCTIONS



충전기에서 제공되는 전력은 무선 장비에 필요한 최소 [2.5] 와트와 최대 충전 속도를 달성하기 위한 최대 [5] 와트 사이여야 합니다.

표 OE 목차

DANSK BRUGSANVISNING	2
NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	17
스웨덴어 사용 설명서	22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højttaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 55 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

페이코 과학 기술 유한 회사
제조업체 주소: 심전시 난산구
신난다오 대로 12069, 하이먼
시데 빌딩 O522호, 광둥,
중국. 제조업체 이메일: peiko@peiko.cn
모델 번호: TRBOX-01



이름: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber StraBe 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf., 바이에른, DE(독일)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



이름: Sea&MewAccounting Ltd

주소: 일렉트릭 에비뉴 비전 25, 미켈루버슈트라세
4, 런던, 런던 시, 영국(영국)

E-mail: info@seamew.net



사용자

매뉴얼

본 매뉴얼은 FCC 규정 15조에 따라 Class B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트되었으며 적합 판정을 받았습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서의 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다.

주요 설치: 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 유해한 간섭을 일으키는 경우

→ 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치하십시오.

→ 장비와 장비 사이의 물리를 증가시킵니다.

수하기.

→ 장비를 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.

수신기가 연결된 곳에서.

→ 멀리 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

도와주기 위해.

중요: 준수를 담당하는 제조업체의 명시적인 승인을

받지 않은 변경 또는 수정은 장비

작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

펫코

인텔리전트 앱 지원

역자



영어

에스파냐

독일어

프랑스어

이탈리아어

العربية

페이코

TRBOX-01

세스틴

플란드어

빠른 시작

페이코

©2024 Peiko 과학 기술 유한회사

지침

표 OE 목차

영어 사용 지침	2
스페인어 설명서	7
독일어 사용 설명서	12
프랑스어 사용에 대한 메모	17
이탈리아어 사용 설명서	22
27	دليل التعليمات باللغة العربية
32	
37	
42	

영어 사용 지침

Peiko 음성 번역기에 오신 것을 환영합니다.
제품을 더 잘 이해하고 빠르게 사용할 수 있도록 음성 번역기를 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.

제품 특징

- 긴 대기 시간을 가진 대용량 배터리;
- 고품격 고품질 스피커
- 큰 볼륨으로 시끄러운 환경에 적합하며, BT 스피커로 사용 가능합니다.
- 다국어 번역을 지원하며 정확합니다.
- 번역 및 반응형 성능
- 쉬운 조작을 위한 간단한 앱 인터페이스

번역기 사양

BT 버전: 5.2
전송 범위: 33피트(10m)
배터리: 500mAh 리튬 폴리머 DC 5V 약 2시간
충전 시간: 2시간
사용 시간: 최대 24시간/55시간
대기 번역기 개요


제조사:
페이크 과학 기술 유한 회사
제조업체 주소: 0522호, 하이안 시다이 빌딩
물류: ShenNan DaDao 매뉴 No.12069, NanShan
지역, 심천, 광둥, 중국(중국)
제조사 이메일: peiko@peiko.cn
모델 번호: TRBOX-01

EC 대표

이름: Sea&Mew Consulting GmbH
주소: 미텐후버 거리 4, 93318 노이마르크트,
I.d.OPf.Bavarn, DE(독일)
E-mail: Compliance.EU@outlook.com

영국 대표

이름: Sea&MewAccounting Ltd
주소: 일렉트릭 애비뉴 비전 25, 미텐후버슈트라세
4, 런던, 런던 시, 영국(영국)
이메일: info@seamew.net

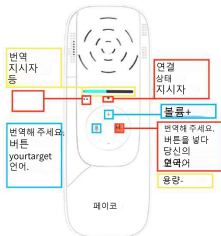

충전 지침

입력 전압: Dc5V/1A, 충전 시간은
약 2시간입니다. 충전 중에는
빨간불이 켜지고, 충전이 완료되면
녹색불이 켜집니다. 배터리가 부족하면
알림 소리가 납니다.

사용자 지침

1. OR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서
앱을 다운로드하세요. "byteengine"을 검색할 수 있습니다.
Google Store 및
iosStore에서 다운로드
가능한 "번역기"입니다.



SCANTHEORCODETO를 스캔하세요
앱을 다운로드하세요

2. 번역기의 전원 버튼을 켜세요.

전원을 켜세요(차임벨 소리가 들립니다. 전원을
켜면 녹색 불빛이 깜박이며 BT
페어링을 기다리고 있음을 나타냅니다.

3. 앱을 연 후 홈페이지를 클릭하고
"Tr box01"을 선택하면 휴대폰의 BT
설정 또는 장치 목록으로 이동합니다.

휴대폰의 BTfind를 켜고 Tr
box 장치를 연결하세요. 연결이
성공하면 프롭트드 톤이 들리고
BT 표시등이 녹색으로 켜집니다.[01]



(01)



(02)

5. 앱으로 돌아오면 표시됩니다.

"연결 성공" 이라고 표시되고 번역 인터페이스로 이동합니다.
장치 표시등이 항상 녹색으로 켜져 있고
녹색에서 녹색으로 깜박이며 켜져 있는 것은
번역 기능이 있음을 나타냅니다.A

녹색 깜빡임은 BT 연결을 나타내고,
녹색 불빛이 켜져 있으면 앱과의
연결이 성공했음을 의미합니다. 그리고 번역
기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

변환기의 작동 상태를 표시등의
색상으로 나타냅니다. 연결이 실패하면

앱을 닫고 위의 단계를
반복하여 연결을 다시 시도하십시오.

6. 해당 번역 언어를 선택하세요
앱 프롭트드[02에 따라 번역기의 "마이크"
버튼과 "나" 버튼을 사용하세요.

7. 음성 인식의 정확성을 높여려면
번역기의 번역 버튼을 누르고 녹음
표시등이 꺼질 때까지 기다린 후
말하십시오. 명확하고 크게 말씀해 주세요.

인식 정확도를 높이기 위한 표준 음성
각 문장을 완성한 후에는 버튼을 놓아주세요.
그렇지 않으면 문장이 불완전할 수 있습니다.

신분 확인입니다. 각 문장을
15초 이내로 말씀해 주세요.

B. 버튼을 놓으면 번역이
자동으로 처리되고 결과가 게시됩니다(번역
속도는 네트워크에 따라
다르므로 안정적인 네트워크
연결이 있는지 확인하십시오).

번역 화면에서 대화 기록 번역을
클릭하여 결과를 다시 읽어보세요.

10. 휴대폰의 볼륨 버튼과
번역기(최대 볼륨에 도달하면 번역기는
소리가 나지만 최소 볼륨에서는
소리가 나지 않습니다)를 사용하여
볼륨을 조절할 수 있습니다.

사진 번역
번역할 언어를 선택하고,
대상을 사진으로 찍으면
번역 결과가 표시됩니다.

오프라인 번역
오프라인 번역 모드에서는 앱을 통해 오프라인 텍스트와
오프라인 음성 파일을 다운로드할 수 있습니다.

오프라인 번역 모드에서는 네트워크 없이 사용할 수
있으며, 네트워크를 사용할 수 있는 경우
현재 네트워크 또는 데이터를 사용하지 않습니다.

번역기 사용의 일반적인 문제점

****장치가 켜지지 않습니다**

(1) 충전을 시도하고 충전
표시등이 빨간색인지 확인해 보세요.

번역기를 재설정하려면 전원 버튼을 2초
동안 꾀다 꾀다 하세요.

****앱이 번역에 연결할 수 없습니다.
TOR?**

(지침에 따라 올바르게
연결되었는지 확인하십시오.

(2) 번역기가 다른 휴대폰에 연결되어 있지
않은지 확인하십시오. 연결되어 있는 경우 다른
휴대폰이 연결되어 있지 않으면 휴대폰 설정의
BT 메뉴로 이동하여 페어링된 장치를 클릭하고
BT 이름을 페어링 해제하고 삭제한
다음 프롬프트에 따라 다시 연결하십시오.

앱 또는 휴대폰을 다시 시작해 보세요.

번역 결과 없음
발표되었나요?

네트워크 신호가 좋지 않으면 번역이 느려질
수 있습니다. 비행기 모드를 활성화하고
네트워크를 다시 시작하는 것이 좋습니다.

****포장 목록**

1*번역기
1*충전 케이블
1*수동

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 긴 대기 시간을 가진 대용량 배터리;
- 고품질 사운드를 갖춘 고출력 스피커, 큰 볼륨으로 시끄러운 환경에 적합하며, BT 스피커로 사용 가능합니다.
- 정확한 다국어 번역을 지원합니다 번역 및 반응형 성능
- 쉬운 조작을 위한 간단한 웹 인터페이스;

번역 사양

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)


Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLADAČE

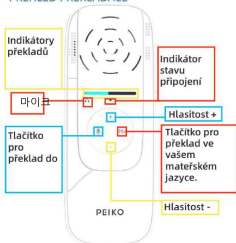

POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat bílý čtvereček s QR kódem v Google Store a iosStore에서 이용 가능합니다.



NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanýchmi rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV-SE Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι: μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



Dans

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX-01

INSTRUCTIONS



A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de [2.5] Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de [5] Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

ÍNDICE

DANSK BRUGSANVISNING	2
NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	17
MANUAL DO UTILIZADOR SUECO	22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højtaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 5 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

Peiko ciência e tecnologia co limitada
Endereço do Fabricante:Sala 0522
Edifício HaiAn ShiDai Leste.Avenida
ShenNanDaDao No12069.Distrito de
Nanshan,ShenZhen,Guangdong,CN(China) E-mail do
Fabricante:peiko@peiko.cn Modelo No:TRBOX-O1



Name: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf., Bayern, DE (Alemanha)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



Name: Sea&MewAccounting Ltd

Morada:ElectricAvenue Vision 25,MittenhuberStraße
4,Londres,Cidade de Londres,Reino Unido

E-mail:info@seamew.net



Manual do usuário

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma

instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial

- Reoriente ou recoloque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e destinatário.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

PETKO

Aplicativo inteligente ativado.

INTÉRPRETE



Inglês
Espanha
Alemão
francês
Italiano
العربية

Cétine
polonês

PEIKO

TRBOX-01
Início rápido

PEIKO

©2024 Peiko Science and Technology Co Ltd

INSTRUÇÕES

ÍNDICE

Instruções de Uso em Inglês	2
Manual de instruções da Espanha	7
Instruções de utilização em alemão	12
Notas sobre o uso do francês	17
Instruções de utilização em italiano	22
27 دليل التعليمات باللغة العربية	32
	37
	42

Fabricante:

Peiko ciência e tecnologia co limitada
Morada do Fabricante: Sala 0522 Edifício HaiAn Shi Dai
Leste, ShenNan Da Dao Avenida No12069, NanShan
Distrito, Shenzhen, Guangdong, CN (China)
Fabricante E-mail: peiko@peiko.cn
Modelo No: TRBOX-01

CE representante

Nome: Sea&Mew Consulting GmbH
Morada: Mittenhuber StraÙe 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d. OPf, Baviera, DE (Alemanha)
E-mail: Compliance.EU@outlook.com

Reino Unido representante

Nome: Sea&MewAccounting Ltd
Morada: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber StraÙe
4, Londres, Cidade de Londres, Reino Unido
E-mail: info@seamew.net

INSTRUÇÕES DE USO EM INGLÊS

Bem-vindo ao Peiko Voice Translator. Para o ajudar a compreender e utilizar melhor o produto rapidamente, recomenda-se que leia atentamente o manual antes de utilizar o tradutor de voz.

Características do Produto

- Bateria de grande capacidade com longo tempo de espera;
 - Coluna de alta potência com som de alta fidelidade
- Volume alto, adequado para ambientes ruidosos; pode ser usado como um alto-falante BT
- Suporta tradução multilíngue, com precisão.
- tradução e desempenho responsivo;
- Interface de aplicativo simples para fácil operação.

ESPECIFICAÇÕES DO TRADUTOR

Versão BT: 5.2


Alcance de transmissão: 33 pés (10 m)

Bateria: 500mAh Li-Polímero DC 5V Aproximadamente 2 horas

Tempo de carregamento: 2h

Tempo de utilização: Até 24 horas / 55 horas em espera

VISÃO GERAL DO TRADUTOR

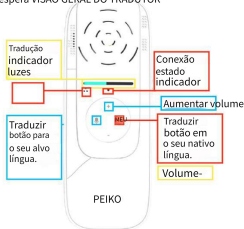

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Entrada de tensão: Dc5V/1A, o tempo de carregamento é aproximadamente 2 horas. A luz vermelha fica acesa durante o carregamento e a luz verde fica acesa quando o carregamento está concluído. Um som de aviso indicará bateria fraca.

INSTRUÇÕES DO USUÁRIO

1. Digitalize o código QR ou faça o download do aplicativo na loja de aplicativos. Você pode pesquisar por "byteengine" "disponível para download na Google Store e na losStore."



SCAN THE QR CODE TO
BAIXE O APLICATIVO

2. Ligue o botão de energia no tradutor para Ligue o dispositivo (um toque será ouvido). Após ligar, a luz verde pisca, indicando que está à espera de emparelhamento BT.
3. Após abrir o APP, clique na página inicial e selecione "Tr boxo1", que o levará para as configurações de BT ou lista de dispositivos do telefone.
4. Ligue o BT find do seu telefone e conecte-se ao dispositivo Tr boxodevice. Após a conexão ser bem-sucedida, você ouvirá um tom de prompt e o indicador BT ficará verde sólido. (01)



(01)



(02)

5. Quando regressar à aplicação, esta irá apresentar "Conexão bem-sucedida" e salta para a interface de tradução. A luz indicadora do dispositivo está sempre verde, a luz pisca de verde para verde e sólida, indicando que há uma função de tradução; A

A luz verde intermitente indica que o BT está conectado e uma luz verde sólida indica que a ligação com a APP foi bem-sucedida. e a função de tradução pode ser usada normalmente. Você pode determinar o

estado de funcionamento do conversor pela cor da luz). SE A LIGAÇÃO NÃO FOR BEM SUCEDIDA

FECHAR O APLICATIVO E REPETIR OS PASSOS ACIMA PARA TENTAR A CONEXÃO NOVAMENTE.

6. Selecione o idioma de tradução correspondente. para o botão "Microfone" e o botão "EU" no tradutor de acordo com as instruções do APP (02)

7. Para melhorar a precisão do reconhecimento de voz, pressione o botão traduzir no tradutor e aguarde que o indicador de gravação acenda antes de falar. Tente falar de forma clara e alta em

fala padrão para melhorar a precisão do reconhecimento.

Certifique-se de soltar o botão após completar cada frase, ou poderá ter uma frase incompleta.

Identificação. Tente manter cada frase abaixo de 15 segundos.

B. Quando soltar o botão, a tradução será processada automaticamente e o resultado será publicado (a velocidade da tradução depende da rede, por isso certifique-se de que tem uma ligação de rede estável).

9. Clique em Traduzir Histórico de Conversas no ecrã Tradução para ler novamente o resultado.

10. Pode ajustar o volume usando os botões de volume do seu telefone e tradutor (quando o volume máximo for atingido, o tradutor emitirá um som, mas não haverá som no volume mínimo).

****Tradução de fotos****

Selecione o idioma para o qual pretende traduzir, tire uma fotografia do alvo e o resultado da tradução será apresentado.

****Tradução Offline****

No modo de tradução offline, pode descarregar ficheiros de texto e de voz offline através da APP.

No modo de tradução offline, pode usá-lo sem uma rede e, quando uma rede estiver disponível, não usará a rede ou dados atuais.

PROBLEMAS COMUNS COM O USO DO TRADUTOR

*****O DISPOSITIVO NÃO LIGA*****

(1) Por favor, tente carregá-lo e verifique se a luz indicadora de carregamento está vermelha.

Pressione e solte o botão de energia por 2 segundos para reiniciar o tradutor.

*****A APLICAÇÃO NÃO CONSEGUE LIGAR-SE AO SERVIÇO DE TRADUÇÃO.**

Desculpe, não posso traduzir o texto de entrada porque contém linguagem imprópria.

(Certifique-se de que está a conectar-se corretamente de acordo com as instruções.

Certifique-se de que o tradutor não está conectado a outro telefone. Se estiver, desligue-o. Se nenhum outro telefone estiver conectado, vá ao menu BT nas configurações do seu telefone, clique em dispositivos emparelhados, desvincule e exclua o nome BT e, em seguida, reconecte de acordo com os prompts.

Tente reiniciar a aplicação ou o seu telemóvel.

****SEM RESULTADOS DE TRADUÇÃO** ANUNCIADO?****

Quando o sinal da rede é fraco, a tradução pode ser lenta. Recomenda-se ativar o modo avião e reiniciar a rede.

*****LISTA DE EMBALAGEM**

1*Tradutor

1 * cabo de carregamento

1*Manual

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Bateria de grande capacidade com longo tempo de espera.
- Coluna de alta potência com som de alta fidelidade, volume alto, adequado para ambientes ruidosos; pode ser usado como um alto-falante BT
- Suporta tradução multilíngue com precisão, tradução e desempenho responsivo;
- Interface de aplicativo simples para fácil operação;

ESPECIFICAÇÕES DO TRADUTOR

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)


Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLADAČE

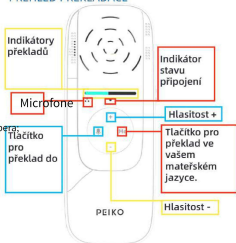

POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat O tradutor do Google Store para iOS Store.



NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanýchmi rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι: μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



Dansk

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX-01

INSTRUCTIONS



Laturin toimittaman tehon on oltava välillä min[2.5] wattia, jonka radiolaite vaatii, ja max[5] wattia, jotta saavutetaan maksimi latausnopeus.

SISÄLLYSLUETTELO

DANSK BRUGSANVISNING	2
NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	17
SUOMENKIELLINEN KÄYTTÖOHJE	22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højttaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 55 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

Peiko tiede- ja teknologiayhtiö osakeyhtiö
Valmistajan osoite: Huone O522
HaiAn ShiDai Building
East,ShenNanDaDao Avenue No12069,Nanshanin
piiri,ShenZhen,Guangdong,CN(Kiina) Valmistajan sähköposti:
peiko@peiko.cn Mallinumero: TRBOX-01



Nimi: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf., Bayern, DE (Saksa)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



Yritys: Sea&MewAccounting Ltd

Osoite: Electric Avenue Vision 25, MittenhuberStraBe
4,Lontoo,Lontoon City,Iso-Britannia(Yhdistynyt kuningaskunta)

E-mail: info@seamew.net



Ohjekirja

Huom: Tätä laitetta on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalista laitetta koskevat rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa.

Asuinrakennuksen asennus. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Kuitenkin, ei ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä

häiriö radio- tai televisiovastaanottoon, jonka voi määrittää kytkemällä laitteen pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

–Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.

–Lisää laitteiden välistä etäisyyttä.

vastaanottaja

–Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä.

– Kysy jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikolta apua.

LEMMIKKI

ÄLYKÄS SOVELUKSEN KÄYTÖSSÄ

KÄÄNTÄJÄ



Englanti

espanja

Saksa

ranska

Suomi

العربية

PEIKKO

TRBOX-01

Selestinen

puolalainen

Pikaopas

PEIKKO

©2024 Peiko Science and Technology Co Ltd

OHJEET

SISÄLLYSLUETTELO

Suomi Käyttöohjeet	2
Espanjan käyttöohje	7
Saksankielinen käyttöohje	12
Huomautuksia ranskan kielen käytöstä	7
Ohjeet italialaisessa kielessä	22
27 دليل التعليمات باللغة العربية	32
	37
	42

Valmistaja:

Peiko tiede- ja teknologiyhtiö osakeyhtiö
Valmistajan osoite: Huone 0522 HaiAn ShiDai Building
Itä, ShenNan DaDao Avenue No12069, NanShan
piirikunta, ShenZhen, Guangdong, CN(Kiina)
Valmistajan sähköposti: peiko@peiko.cn
MallineNro: TBX08-01

EC TASAVALTA

Nimi: Sea&Mew Consulting GmbH
Osoite: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf. Bayern, DE (Saksa)
Sähköposti: Compliance.EU@outlook.com

ISO-Britannia TASAVALTA

Yritys: Sea&MewAccounting Ltd
Osoite: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße
4, Lontoo, Lontoon City, Iso-Britannia (Yhdistynyt kuningaskunta)
Sähköposti: info@seamew.net

ENGLANNINKIELISET KÄYTTÖOHJEET


Tervetuloa Peiko Voice Translator -palveluun.
Jotta ymmärtäisit ja osaisit käyttää
tuotetta paremmin, suosittelemme lukemaan käyttöohjeen
huolellisesti ennen voice translatorin käyttöä.

Tuoteminaisuudet

- Suurikapasiteettinen akku pitkällä valmiusaikalla;
 - Tehokas kaiutin, jossa on uskollinen ääni.
- Kovalla äänenvoimakkuudella, sopii meluisiin
ympäristöihin; voidaan käyttää BT-kaiuttimena
- Tuki monikielisille käännöksille, tarkalla
käännös ja reagoiva suorituskyky;
 - Yksinkertainen sovellusliittymä helppoa käyttöä varten

KÄÄNTÄJÄN TEKNISET TIEDOT

BT-versio: 5.2
Siirtoalue: 33 jalkaa (10 m)
Akkus: 500 mAh Li-polymeeri DC 5 V, noin 2 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Käyttöaika: Jopa 24 tuntia /
55 tuntia valmiustilassa KÄÄNTÄJÄN YLEISKATSAUS

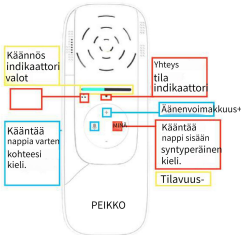

LATAUSOHJEET

Tulojännite: DC5V/1A, latausaika on Noin 2 tuntia. Punainen valo palaa latauksen aikana, ja vihreä valo palaa, kun lataus on valmis. Äänivaroitus ilmoittaa akun alhaisesta varaustasosta.

KÄYTTÄJÄOHJEET

1. Skannaa QR-koodi tai lataa sovellus sovelluskaupasta. Voit hakea "byteengine". kääntäjä" ladattavissa Google Storesta ja iosStoresta.




SKANNAA TEORIAN KOODI
LATAA SOVELLUS

2. Käännä kääntäjän virtapainike päälle. Kytke päälle (summer soi. Käynnistyksen jälkeen vihreä valo vilkkuu, mikä osoittaa, että se odottaa BT-pariliitosta.

3. Avattuasi sovelluksen, napsauta kotisivulla ja valitse "Tr box01", joka siirtyy puhelimen BT-asetuksiin tai laiteluetteloon.

4. Kytke puhelimesi BTfind päälle ja yhdistä Tr boxodevice. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, kuulet äänimerkin ja BT-ilmaisin muuttuu kiinteän vihreäksi. (01)



(01)



(02)

5. Kun palaat sovellukseen, se näyttää

"Yhteys muodostettu" ja siirry käännöskieltyymään. Laitteen merkivalo palaa aina vihreänä, valo vilkkuu vihreästä vihreään ja kiinteään, mikä osoittaa, että käännöstoiminto on käytössä; A

Vihreä vilkkuva valo osoittaa, että BT on yhdistetty, ja kiinteä vihreä valo osoittaa, että sovelluksen linkitys on onnistunut. ja käännöstoimintoa voidaan käyttää normaalisti. Voit määrittää

Muuntajan työtila valon värin mukaan) JOS YHTEYS EI ONNISTU

SULJE SOVELLUS JA TOISTA YLLÄ MAINITTU TOIMENPIDE YHDISTYKSEN YRITTÄMISEKSI UUELLEEN.

6. Valitse vastaava käännöskieli

Kääntäjäsovelluksen "Mikrofoni"- ja "MINÄ"-painikkeiden mukaan (02)

7. Puheen tunnistuksen tarkkuuden parantamiseksi paina kääntäjän kääntää-painiketta ja odota, että nauhoitusilmaisimien syytys ennen puhumista. Yritä puhua selkeästi ja kovaa.

standardipuhe tunnistustarkkuuden parantamiseksi.

Varmista, että vapautat painikkeen jokaisen lauseen jälkeen, tai saatat saada puutteellisia tuloksia.

Tunnistus. Yritä pitää jokainen lause alle 15 sekunnin mittaisena.

B. Kun vapautat painikkeen, käännös käsitellään automaattisesti ja tulos julkaistaan (käännösnopeus riippuu verkosta, joten varmista, että sinulla on vakaa verkkoyhteys).

9. Napsauta Käännä keskusteluhistoria Käännös-näytössä lukeaksesi tuloksen uudelleen.

10. Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimesi äänenvoimakkuuspainikkeilla ja kääntäjällä (kun enimmäisäänenvoimakkuus on saavutettu, kääntäjä soi, mutta pienimmällä äänenvoimakkuudella ei kuulu mitään ääntä).

****Valokuvan käännös****

Valitse kieli, jolle haluat kääntää, ota kuva kohteesta, ja käännöstulos näytetään.

****Offline-käännös****

Verkkokäyttötilassa voit ladata offline-teksti- ja offline-äänitiedostoja sovelluksen kautta.

Verkkoyhteydetönä käännöksessä voit käyttää sitä ilman verkkoa, ja kun verkko on käytettävissä, se ei käytä nykyistä verkkoa tai tietoja.

YLEISIÄ KÄÄNTÄJÄN KÄYTÖN ONGELMIA

****LAITE EI KÄYNNISTY****

(1) Yritä ladata sitä ja tarkista, onko latausilmaisimien punainen.

2 Paina virtapainiketta uudelleen päälle ja pois päältä 2 sekunnin ajan kääntäjän nollamiseksi.

****SOVELLUS EI VOI MUODOSTAA YHTEYTTÄ KÄÄNTÄJÄÄN-TOR?**

(Varmista, että liität oikein ohjeiden mukaisesti.)

Varmista, että kääntäjä ei ole yhdistetty toiseen puhelimeen. Jos se on, katkaise yhteys. Jos muita puhelimia ei ole yhdistetty, siirry puhelimesi asetusten BT-valikkoon, napsauta yhdistettyjä laitteita, poista BT-nimi ja poista se, yhdistä sitten uudelleen kehotteiden mukaan.

Kokeile käynnistää sovellus tai puhelin uudelleen.

**NO TRANSLATION RESULTS
ILMOITETTU?***

Kun verkon signaali on heikko, käännös voi olla hidas. Suosittelemme ottamaan lentokonetilin käyttöön ja käynnistämään verkon uudelleen.

****PAKKAUSLISTA****

1 * Kääntäjä

1 * Latauskaapeli

1 * Manuaalinen

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Suurikapasiteettinen akku pitkällä valmiusaikalla;
- Tehokas kaiutin, jossa on uskollinen äänentoisto. Äänenvoimakkuudeltaan kova, sopii meluisiin ympäristöihin; voidaan käyttää BT-kaiuttimena
- Tuki monikielinen käännös tarkalla käännös ja reagoiva suorituskyky;
- Yksinkertainen sovellusliittymä helppoa käyttöä varten;

MÄÄRITTELY KÄÄNTÄJÄ

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)


Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLADAČE

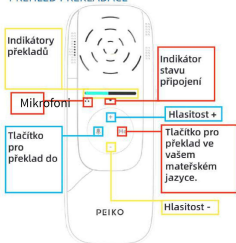

POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat Google Storesta iOS-kauppaan.



NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanýchmi rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι: μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR

Dans

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska



TRBOX-01

INSTRUCTIONS



Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min[2.5] wați necesari echipamentului radio și max[5] wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

CUPRINS

DANSK BRUGSANVISNING	2
NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	17
MANUAL DE UTILIZARE SUEDEZ	22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højttaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 55 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

Peiko ştiinţă şi tehnologie co limitat
Adresa producătorului: Camera
0522 HaiAn ShiDai
Building East,ShenNanDaDao Avenue
No12069, Districtul Nanshan, ShenZhen, Guangdong, CN(China) E-mail
producător:peiko@peiko.cn ModelNr:TRBOX-O1



Num: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf., Bayern, DE(Germania)

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



Num: Sea&Mew Accounting Ltd

Adresa: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße
4, Londra, City of London, Marea Britanie(Regatul Unit)

E-mail: info@seamew.net



Manual de utilizare

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o zonă rezidențială.

—Reorientați sau relocați antena de recepție.

—Măriți distanța dintre echipamente și destinatar

—Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit.

— Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat, pentru ajutor.

Important: Orice modificare sau schimbare care nu este aprobată în mod expres de către producătorul responsabil de conformitate poate anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

PETKO

APLICAȚIE INTELIGENTĂ ACTIVATĂ

TRADUCĂTOR



Engleză

Espana

Germană

franceză

Română

العربية

Cestină

polonez

CUTIE-TR-01
Pornire rapidă

PEIKO

2024 Peiko Science and Technology Co Ltd

INSTRUCȚIUNI

CUPRINS

Instrucțiuni de utilizare în limba engleză	2
Manual de instrucțiuni España	7
Instrucțiuni de utilizare în limba germană	22
Note despre utilizarea limbii franceze	17
Instrucțiuni de utilizare în limba italiană	22
27 دليل التعليمات باللغة العربية	32
	37
	42

Producător:

Peiko știință și tehnologie cu limitat
Adresa producătorului: Camera 0522, clădirea HaiAn ShiDai
Est, ShenNan DaDao Avenue No12069, NanShan
district, Shenzhen, Guangdong, CN (China)
Producător E-mail: peiko@peiko.cn
Model Nr: TRBOX-01

EC REPRESENTANT

Nume: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresă: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
i.d.OPf. Bayern, DE (Germania)
E-mail: Compliance.EU@outlook.com

Regatul Unit REPRESENTANT

Nume: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresă: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße
4, Londra, City of London, Marea Britanie (Regatul Unit)
E-mail: info@seamew.net

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Bine ați venit la Traducătorul vocal Peiko. Pentru a vă ajuta să înțelegeți și să utilizați mai bine produsul, vă recomandăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza traducătorul vocal.

Caracteristici Produs

- Baterie de mare capacitate cu timp de așteptare îndelungat;
- Difuzor de înaltă putere cu sunet de înaltă fidelitate
- Volum ridicat, potrivit pentru medii zgomotoase; poate fi folosit ca difuzor BT
- Suportă traducerea multilingvă, cu acuratețe, traducere și performanță receptivă;
- Interfață simplă a aplicației pentru o operare ușoară

SPECIFICAȚIILE TRADUCĂTORULUI

Versiunea BT: 5.2


Rază de transmisie: 33 de picioare (10 m)

Baterie: 500mAh Li-Polymer DC 5V, aproximativ 2 ore

Timp de încărcare: 2 ore

Timp de utilizare: Până la 24 de ore/55 de ore în

standby PREZENTARE GENERALĂ A TRADUCĂTORULUI

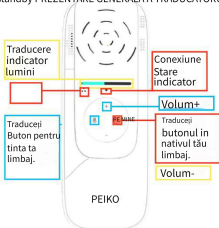

INSTRUCIUNI DE ÎNCĂRCARE

Tensiune de intrare: Dc5V/1A, timpul de încărcare este Aproximativ 2 ore. Lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, iar lumina verde este aprinsă când încărcarea este completă. Un sunet prompt va indica bateria descărcată.

INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZATOR

1. Scanează codul QR sau descarcă aplicația din App Store. Poți căuta "byteengine".

Traducătorul "în Magazinul Google & iOSStore pentru descărcare.



**CODUL SCANAT ESTE:
DESCARCĂ APLICAȚIA**

2. Porniți butonul de alimentare de pe traducător pentru a

Se va auzi un sunet.

După pornire, lumina verde clipește, indicând că așteaptă împerecherea BT.

După deschiderea aplicației, faceți clic pe pagina principală și selectați „Tr boxo1” , care va trece la setările BT sau la lista de dispozitive a telefonului.

4. Porniți funcția BTfind a telefonului și conectați dispozitivul Tr box. După ce conexiunea este reușită, veți auzi un ton de confirmare, iar indicatorul BT va deveni verde solid. (o1)



(01)



(02)

5. Când reveniți la aplicație, aceasta va afișa

”Conexiune reușită” și treceți la interfața de traducere. Indicatorul luminos al dispozitivului este întotdeauna verde, lumina clipește de la verde la verde și solid, indicând faptul că există o funcție de traducere; A

Lumina verde intermitentă indică faptul că BT este conectat, iar o lumină verde continuă indică faptul că legătura cu aplicația a fost stabilită cu succes. și funcția de traducere poate fi utilizată în mod normal. Puteți determina

Starea de funcționare a convertorului prin culoarea luminii).DACĂ CONEXIUNEA NU REUȘEȘTE

ÎNCHIDE APLICAȚIA ȘI REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU A ÎNCERCA DIN NOU CONEXIUNEA.

6. Selectați limba de traducere corespunzătoare. pentru butonul „Microfon” și butonul „EU” de pe traducător conform solicitărilor din APLICAȚIE (o2

7. Pentru a îmbunătăți acuratețea recunoașterii vocale, apăsați butonul de traducere de pe traductor și așteptați ca indicatorul de înregistrare să se aprindă înainte de a vorbi. Încercați să vorbiți clar și tare în

Vorbire standard pentru a îmbunătăți acuratețea recunoașterii. Asigurați-vă că eliberați butonul după finalizarea fiecărei propoziții, altfel s-ar putea să aveți propoziții incomplete. identificare. Încercați să păstrați fiecare propoziție sub 15 secunde.

B. Când eliberezi butonul, traducerea va fi procesată automat și rezultatul va fi publicat (viteza de traducere depinde de rețea, așa că asigură-te că ai o conexiune stabilă la internet).

9. Apasă pe Traduce istoricul conversației în ecranul Traducere pentru a citi din nou rezultatul.

10. Puteți regla volumul utilizând butoanele de volum de pe telefon și traductor (când volumul maxim este atins, traductorul va emite un sunet, dar nu va exista sunet la volumul minim).

****Traducere foto****

Selectați limba în care doriți să traduceți, fotografiați țința și rezultatul traducerii va fi afișat.

****Traducere offline****

În modul de traducere offline, puteți descărca fișiere text offline și fișiere vocale offline prin intermediul aplicației.

În modul de traducere offline, îl poți folosi fără o rețea, iar când o rețea este disponibilă, nu va folosi rețeaua sau datele curente.

PROBLEME FRECVENTE ÎN UTILIZAREA TRADUCĂTORULUI

****DISPOZITIVUL NU SE PORNEȘTE**

(1) Vă rugăm să încercați să îl încărcați și să verificați dacă indicatorul luminos de încărcare este roșu.

Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde pentru a reseta traductorul.

****APLICAȚIA NU SE POATE CONECTA LA TRANSLA- **TOR?****

(Vă rugăm să vă asigurați că vă conectați corect conform instrucțiunilor.)

Asigurați-vă că translatorul nu este conectat la un alt telefon. Dacă este, deconectați-l. Dacă nu sunt conectate alte telefoane, accesați meniul BT din setările telefonului, faceți clic pe dispozitivele asociate, anulați asocierea și ștergeți numele BT, apoi reconectați-vă conform instrucțiunilor.

Încercați să reporniți aplicația sau telefonul.

****NICIUN REZULTAT DE TRADUCERE** ANUNȚAT?***

Când semnalul de rețea este slab, traducerea poate fi lentă. Este recomandat să activați modul avion și să reporniți rețeaua.

****LISTA DE AMBALARE**

1*Traductor

1 * Cablu de încărcare

1*Manual

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Baterie de mare capacitate cu timp de așteptare îndelungat;
- Difuzor de înaltă putere cu sunet de înaltă fidelitate, Volum ridicat, potrivit pentru medii zgomotoase; poate fi folosit ca difuzor BT
- Traduceri multilingve acceptate cu acuratețe traducere și performanță receptivă;
- Interfață simplă a aplicației pentru o operare ușoară;

SPECIFICAȚIILE TRADUCĂTORULUI

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)


Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLAČAČE

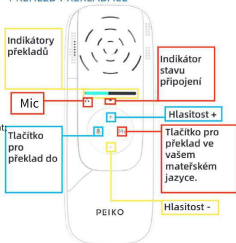

POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat Traducătorul bytengine este disponibil pe Google Store și iosStore.



NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [2.5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.

ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2.5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [2.5] wattů požadovanýchmi rádiovým zařízením a max [5] Wattů , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .

NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2.5] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

SV- Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι: μεταξύ ελαχ. [2.5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2.5] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2.5] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2.5] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

PEIKO

INTELLIGENT APP ENABLED

TRANSLATOR



Dans

Nederlands

Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX-01

INSTRUCTIONS



Įkroviklio tiekama galia turi būti tarp min[2.5] vatu, reikalingų radijo įrangai, ir maks[5] vato, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

TURINIO

DANSK BRUGSANVISNING

2

NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING

7

MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

12

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

17

LIEUVISKA NAUDŪTOJO INSTRUKCIJA

22

DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højttaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 5 timers standby

OVERSÆTTER OVERSIGT

Manufacturer:

Peiko mokslo ir technologijų bendrovė, ribotos atsakomybės
Gamintojo adresas: Q522 kambarys, HaiAn
ShiDai pastatas Rytai, ShenNanDaDao
prospektas Nr. 12069, Nanshan
rajonas, Sēndzēnas, Guangdongas, Kinija
(CN) Gamintojo eL pastas:
peiko@peiko.cn Modelis Nr.: TRBOX-O1



Vardas: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt

E-mail: Compliance.EU@outlook.com



Vardas: Sea&Mew Accounting Ltd

Adresas: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße
4, Londonas, Londono miestas, JK (Jungtine Karalystė)

E-mail: info@seamew.net



Vartotojo vadovas

Pastaba: šį įrangą buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose.

Įrengimas gyvenamosiose patalpose. Šį įrangą generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažtų energiją ir, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų trukdžių radijo ryšiams. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikroje įrengimo vietoje nebūs trukdžių. Jei šį įrangą sukelia kenksmingų trukdžių,

- Pakartotinai nukreipkite arba perkeltkite imtuvą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir gavėjos
- Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitame grandinėje tase.

– Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo/TV techniku. pagalbai.

Svarbu: Keitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino gamintojas, atsakingas už atitiktį, gali panaikinti vartotojo teisę valdyti įrangą.

PETKO

PROTINGOS PROGRAMUOJAMOS ĮGALINTOS

VERTEJAS



Angli
Ispanija
Vokietija
prancūzų
Lietuvių
العربية

Kelione
lenkiskai

TRBOX-01
Greita pradžia

PEIKO

©2024 Peiko mokslo ir technologijų UAB

INSTRUKCIJOS

TURINIO

Lietuviškos naudojimo instrukcijos	2
Ispanijos naudojimo instrukcija	7
Vokis Kos naudojimo instrukcijos	12
Pastabos apie prancūzų kalbos naudojimą	17
Naudojimo instrukcijos italų kalba	22
27 دليل التعليمات باللغة العربية	32
	37
	42

Gamintojas:

Peiko mokslo ir technologijų bendrovė, ribotos atsakomybės
Gamintojo adresas: 0522 kambarys, HaiAn ShiDai pastatas
Rytų,ShenNan DaDeo prospektas Nr. 120059,NanZhan
apskritis,Sendzėnas,Guangdongas,CN(Kinija
GamintojasEL. paštas:peiko@peiko.cn
Modelis Nr.: TRBOX-01



Vardas: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresas: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt
as.d.OPf.Bavarn,DE/Vokietija
E-paštas:Abitiktis.ES@outlook.com



Vardas: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresas: Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber Straße
4,Londonas,Londono miestas,JK (Jungtinė Karalystė)
EL. paštas: info@seamew.net

LIETUVIŲ KALBOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sveiki atvykę į „Peiko“ balso vertėją.
Kad geriau suprastumėte ir greitai
naudotumėte produktą, rekomenduojame prieš naudodami
balso vertėją atidžiai perskaityti vadovą.

Ypatybės

- Didelės talpos baterija su ilgu būdėjimo laiku;
- Galingas garsiakalbis su aukšto kokybės garsu
garsas, tinkamas triukšmingai aplinkai; galima
naudoti kaip BT garsiakalbį
- Palaiko daugiakalbį vertimą, tiksliai.
vertimas ir spartus naidimas;
- Paprasta programos sąsaja, skirta paprastam naudojimui.

VERTEJO SPECIFIKACIJOS

BT versija: 5.2

Perdavimo diapazonas: 33 pėdos (10 m)

Baterija: 5000 mAh Li-polimero, DC 5 V, apytiksliai 2 valandos
Įkrovimo laikas: 2 val.

Naudojimo laikas: iki 24
valandų / 55 valandų

būdėjimo režimu VERTEJO APŽVALGA

Vertimas
indikatorius
žibintai

Jungtis
Būsena
indikatorius

Garsumas

Išvesti
mygtukas
tavo tikslas
Kalba.

Išvesti
Mygtukas
tavo gimtoji kalba
Kalba.

Tūris-

PEIKO

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

Įvesties įtampa: DC5V/1A, įkrovimo laikas yra Apytiksliai 2 valandos. Įkrovimo metu dega raudona lempučių, o įkrovus – žalia. Kai baterija išsenka, pasigirsta garsinis signalas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite programėlę iš programėlių parduotuves. Galite ieškoti „byteengine“ vertėjas "Google Store & iOS Store parduotuvese atsisiųsti programėlę."



SKANAVOKODĄ
Atsisiųskite programėlę


2. Įjunkite vertėjo maitinimo mygtuką, kad įjungti (pasigirs skambutis. Įjungus, žalia lempučių mirksi, nurodyma, kad laukiama BT susiejimo.)

3. Atidarius programėlę, pagrindiniame puslapyje pasirinkite „Tr boxo1“, kuris nukreips į telefono BT nustatymus arba įrenginių sąrašą.

4. Įjunkite telefono BTfind ir prijunkite Tr boxodevice. Sėkmingai prisijungus, išgirsite garso signalą, o BT indikatorius taps žaliai. (o1)



(01)



(02)

5. Grįžts į programėlę, joje bus rodoma "Ryšys sėkmingas" ir pereikite prie vertimo sąsajos. Prietaiso indikatorius lempučių visada šviečia žaliai, lempučių mirksi nuo žalios iki žalios ir vientisos, nurodant, kad yra vertimo funkcija; A

Žalia mirksinti lempučių rodo, kad BT yra prijungtas, o nuolatine žalia lempučių rodo, kad ryšys su APP yra sėkmingas. ir vertimo funkcija gali būti naudojama įprastai. Galite nustatyti Darbo būseną keitikiu pagal sėkmingos spalvą). JEI RYSYS NESERKINGAS

UZBARYKITE PROGRAMĄ IR PAKARTOKITE AUKŠEJAU APIBŪDINTUS VEIKSMUS, KAD BANDYTUMETE PRISIJUNGTI DAR KARTĄ.

6. Pasirinkite atitinkamą vertimo kalbą. vertėjui pagal APP nurodymus (o2) skirtiems mygtukams "Mikrofonas" ir "AS"

7. Norint pagerinti kalbos atpažinimo tikslumą, paspauskite vertėjo vertimo mygtuką ir palaukite, kol įrašymo indikatorius įsijungs prieškalbėdami. Stenkitės kalbėti aiškiai ir garsiai.

standartine kalba, siekiant pagerinti atpažinimo tikslumą. Įsitikinkite, kad atleisite mygtuką po kiekvieno sakinio pabaigos, kitaip galite gauti neįsąmų sakinį. Tapatybės nustatymas. Stenkitės, kad kiekvienas sakiny būtų trumpesnis nei 15 sekundžių.

B. Kai atleisite mygtuką, vertimas bus automatiškai apdorojamas ir rezultatas bus paskelbtas (vertimo greitis priklauso nuo tinklo, todėl įsitikinkite, kad turite stabilų tinklo ryšį).

9. Spustelėkite „Išvėsti pokalbių istoriją“ vertimo ekrane, kad dar kartą perskaitytumėte rezultatą.

10. Garsą galite reguliuoti naudodami telefono ir vertėjo garsumo mygtukus (kai pasiekiamas maksimalus garsumas, vertėjas skleis garsą, bet esant minimaliam garsumui garso nebus).

****Nuotraukų vertimas****

Pasirinkite kalbą, į kurią norite išvėsti, nufotografuokite objektą ir bus rodomas vertimo rezultatas.

****Neprisijungus vertimas****

Neprisijungus vertimo režimu galite atsisiųsti tekstą ir balso failus neprisijungę per programą.

Neprisijungus vertimo režimu galite jį naudoti be tinklo, o kai tinklas yra prieinamas, jis nenaudos dabartinio tinklo ar duomenų.

DAŽNI VERTIMO PASLAUGOS NAUDOJIMO PROBLEMOS

****TRENIGINYS NEIŠSIJUNGIA**

(1) Prasidėję pabandyti įkrauti ir patikrinti, ar įkrovimo indikatorius lempučių šviestis raudonai.

2 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte vertėją.

****PROGRAMA NEPRISIJUNGIA PRIE VERSTIMO-TOR?**

(Prasidėję įsitikinti, kad jungiatės teisingai pagal instrukcijas.)

(2) Įsitikinkite, kad vertėjas nėra prijungtas prie kito telefono. Jei taip, atjunkite jį. Jei nėra prijungta kitų telefonų, eikite į telefono nustatymų BT meniu, spustelėkite suporuotus įrenginius, atsieti ir ištrinti BT pavadinimą, tada iš naujo prijunkite pagal instrukcijas.

Pabandykite iš naujo paleisti programėlę arba telefoną.

****NĖRA VERTIMO REZULTATŲ**
PASKELBTA****

Kai tinklo signalas silpnas, vertimas gali būti lėtas. Rekomenduojama įjungti lėktuvo režimą ir iš naujo paleisti tinklą.

****PAKAVIMO SĄRASAS****

1*Vertėjas

1*Įkrovimo laidas

1*Rankinis

NÁVOD K POUŽITÍ V ČEŠTINĚ

Vítejte v Peiko hlasovém překladači. Pro rychlejší porozumění a používání produktu doporučujeme důkladně si přečíst uživatelskou příručku před použitím hlasového překladače.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Dideleš talpos baterija su ilgų budgejimo laikų;
- Galingas garsiakalbis su aukštos kokybės garsu, Garsus garsas, tinkamas triukšmingai aplinkai; gali būti naudojamas kaip BT garsiakalbis.
- Palaiko daugiakalbį vertimą su tiksliau vertimas ir spartus nasdmas;
- Paprasta programos sąsaja, skirta paprastam naudojimui;

SPECIFIKACIJA VERTEJO

Verze BT: 5.2

Přenosová vzdálenost: 33 stop (10 m)


Baterie: 500 mAh Li-Polymer DC 5V, přibližně 2 hodiny doba nabíjení

Doba použití: Až 24 hodin / 55 hodin v pohotovostním režimu

POKYNY K NABÍJENÍ

Vstupní napětí DC 5V/1A, doba nabíjení je cca 2 hodiny. Červené světlo se rozsvítí při nabíjení a zelené světlo se rozsvítí po dokončení nabíjení. Když je baterie vybitá, ozve se zvukové upozornění.

PŘEHLED PŘEKLADAČE

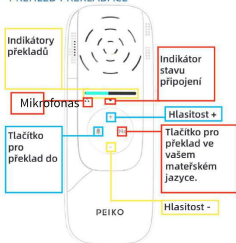

POKYNY K POUŽITÍ

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci z obchodu s aplikacemi. Můžete vyhledat „Byteengine“ v „Google Play“ nebo „App Store“.



NASKENUJTE QR KÓD DO
STÁHNOUT APLIKACI