




HOŘÁK NA PLEVEL

2000W

ČÍSLO MODELU:

GW9007 ČÍSLO

POLOŽKY 011436

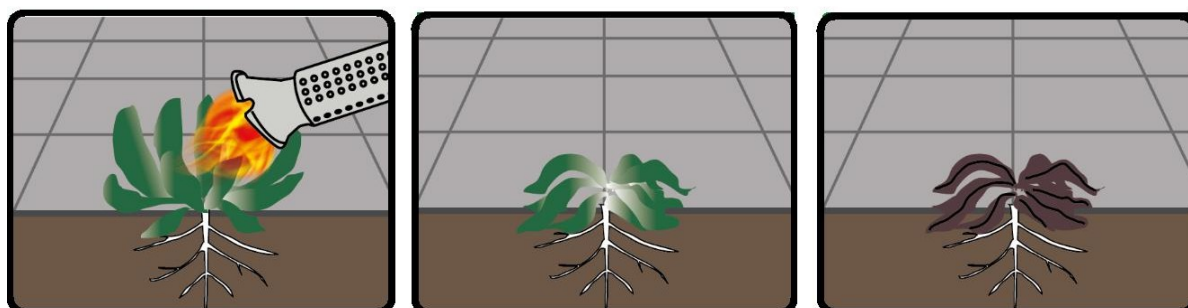

Uživatelská příručka



BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN

V této příručce jsou použity symboly, které vás upozorňují na možná rizika. Tyto symboly a jejich význam byste měli znát.



POZOR! Tento symbol označuje preventivní opatření, varování nebo možné nebezpečí. Ignorování tohoto varování může způsobit újmu vám i ostatním. Abyste předešli riziku požáru, zranění a elektrického zkratu, měli byste dodržovat uvedené pokyny.



PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. Příručku si uložte pro budoucí



použití.

CE-MARKING. Toto elektrické nářadí splňuje příslušné bezpečnostní normy.



SYMBOL TŘÍDY II. Tento symbol ukazuje, že elektrické nářadí má dvojité izolovanou šňůru.



NOSIT VHODNOU OCHRANNOU VÝSTROJ. Při používání elektrického nářadí vždy používejte vhodnou ochranu. Patří sem ochrana očí, ochrana dýchacích cest, rukavice a ochrana sluchu.



NELIKVIDUJTE. Nevyhazujte tento předmět do domovního odpadu, ale odneste jej zpět do obchodu nebo do místní recyklační stanice.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo jiné vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

- a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory nahrávají nehodám.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je práce s elektrickým nářadím na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte napájení s ochranou proti zemnímu přerušení (GFCI). Použití GFCI snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- a) Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují počet osobních zranění.
- c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.
- d) Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- e) Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f) Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- g) Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Používání zařízení pro odvádění prachu může snížit

nebezpečí související s prachem.

Používání a péče o elektrické nářadí

- a) Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

- c) Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo akumulátor od elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d) Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- e) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- f) Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.

Služba

- a) Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo jiné vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Toto nářadí je určeno k použití jako ZAPALOVAČ plevelů a BBQ LIGHTER. Nedoporučujeme používat tento výrobek k jiným účelům.

- a) Při neopatrném zacházení s nářadím může dojít k požáru. Buďte opatrní při používání nářadí v místech, kde se nacházejí hořlavé materiály. Nepoužívejte nářadí na stejném místě po delší dobu. Nepoužívejte v přítomnosti výbušné atmosféry. Uvědomte si, že teplo může být vedeno na hořlavé materiály, které jsou mimo dohled. Před uskladněním nechte nářadí vychladnout. Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je používáno.
- b) Nepoužívejte nářadí ani se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- c) Nesměřujte horký vítr přímo na lidi nebo zvířata. Nedívejte se do trysky. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek nehody nebo zranění.
- d) V případě náhodného pádu nebo nárazu nářadí zkontrolujte, zda není poškozené, prasklé nebo deformované. Poškození, praskliny a deformace mohou vést ke zranění.
- e) Pokud nářadí nepracuje správně nebo pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky či vibrace, okamžitě přerušte práci a obraťte se na autorizované servisní středisko s žádostí o kontrolu a opravu. Pokračování v používání může mít za následek zranění.
- f) Když je přístroj zapnutý, nevzdalujte se od něj. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodám.
- g) Pokud během používání dojde k přerušení dodávky elektřiny (např. vypadla zástrčka, vypadl jistič, došlo k výpadku proudu) a ventilátor horkovzdušné pistole se zastavil, přepněte vypínač do polohy OFF. Pokud po obnovení dodávky elektřiny zůstane vypínač v poloze ON, může opětovné spuštění ventilátoru způsobit požár.



POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo jiné vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

- a) Tryska pro uvolňování horkého větru, špička trysky a materiál, který byl zahříván, jsou během používání nástroje a bezprostředně po něm extrémně horké, proto používejte rukavice a nedotýkejte se jich přímo.
- b) Nářadí opakovaně nezapínejte a nevypínejte. Nářadí také nepoužívejte se složeným nebo zkrouceným napájecím kabelem. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poruchám.
- c) Bezprostředně po použití nemiřte tryskou pro uvolňování tepelného větru směrem dolů. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí nářadí a následným poruchám.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Itemnr	011436
Model	GW9007
Příkon	2000W
Teplota	650 °C
Třída ochrany	Třída II
Provozní napětí	230V / 50 Hz

OPERACE



UPOZORNĚNÍ: Tuto položku vždy používejte s opatrností. Během používání nezakrývejte větrací otvory, protože to může způsobit přehřátí, které může mít za následek poruchu nebo zranění. Nedotýkejte se horké trysky.

Toto zařízení se dodává jako malý ruční hořák na trávu a zapalovač na grilování. Dodává se s prodlužovací rukojetí, kterou lze připevnit pro práci na zemi ze stoje a také proto, aby měl uživatel delší dosah.

MOŽNOST 1: HUBENÍ PLEVELE

- Před použitím se vždy ujistěte, že stroj, napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny a jsou v dobrém stavu, zkontrolujte, zda není tryska ucpaná.
- Pokud používáte dlouhou rukojeť, ujistěte se, že je před použitím bezpečně připojena.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky
- Zapněte zařízení nastavením přepínače do polohy "I".
- Nechte přístroj asi 2 minuty zahřát. Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.
- Chcete-li plevel odstranit, podržte trysku nad plevelem asi 5 sekund. Během těchto 5 sekund se zničí buněčná struktura plevelu. V důsledku toho plevel během několika dní odumře.
- Není nutné plevel úplně spálit, 5 sekund je více než dostačující.
- Pro účinné ošetření by měla být tryska umístěna asi 0 až 5 cm nad plevelem.

- Účinky nejsou viditelné okamžitě, ale chvíli trvá, než se projeví. Jedná se spíše o dlouhodobý účinek
- Vypněte stroj nastavením přepínače do polohy "O".
- Před uložením stroj vždy nechte vychladnout.

MOŽNOST 2: OSVĚTLENÍ GRILU / KRBU

- Před použitím se vždy ujistěte, že stroj, napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny a jsou v dobrém stavu, zkontrolujte, zda není tryska ucpaná.
- Pro tuto aplikaci nepoužívejte prodlužovací rukojeť.
- Umístěte trysku pod uhlí nebo dřevo a ujistěte se, že je zařízení bezpečně umístěno a že tryska není zablokována.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky
- Zapněte zařízení nastavením přepínače do polohy "I".
- Jakmile začne materiál žhnout, vyjměte přístroj z uhlíků nebo dřeva.
- Vypněte stroj nastavením přepínače do polohy "O".
- Nyní foukejte vzduch do uhlíků nebo dřeva ze vzdálenosti asi 5-10 cm, dokud dřevo řádně nehoří.
- Před uložením stroj vždy nechte vychladnout.



UPOZORNĚNÍ: vyjměte přístroj včas, aby nedošlo k poškození přístroje nebo trysky. Jejich vystavení vysoké teplotě po delší dobu by mohlo způsobit roztavení materiálu.

ÚDRŽBA

Pravidelně vyfukujte všechny vzduchové kanály suchým stlačeným vzduchem. Při používání stlačeného vzduchu noste ochranné brýle.

Všechny plastové díly by se měly čistit měkkým vlhkým hadříkem. K čištění plastových dílů NIKDY nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou způsobit jejich poškození.

Pokud se během používání přístroje stane něco neobvyklého, vypněte jej. Vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení a položku důkladně zkontrolujte. V případě potřeby nechte přístroj před dalším použitím opravit kvalifikovaným technikem.

Veškeré opravy by měli provádět kvalifikovaní technici. Opravy nebo údržba prováděné nekvalifikovanými osobami mohou způsobit riziko zranění nebo poškození. Pro opravy tohoto nářadí používejte pouze originální díly.

SKLADOVÁNÍ

Stroj, příručku a příslušenství skladujte v originálním obalu. Tak budete mít potřebné informace vždy po ruce. Nářadí skladujte v suchém prostředí.

DISPOZICE



Nevyhazujte tento nástroj do domovního odpadu. Podle evropské normy 2002/96/ES pro likvidaci elektrických zařízení by měl být odevzdán do místní sběrný odpadů a nabídnut k recyklaci.

J.C.J.C. DOVOZ
P.O. BOX 2007, 1801 EA ALKMAAR
NIZOZEMSKO

MADE IN PRC by CHANGZHOU WUJIN GREAT WALL TOOLS CO., LTD.