

NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A TENTO NÁVOD SI VŽDY
VEZMĚTE DO RUKY



EISENBACH®
PROFESIONÁLNÍ

PÁNEV NA PIZZU

AC220-240V/50Hz, 1500WATT

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ


POUŽÍVÁNÍM ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE MUSÍTE JEDNAT V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY PRO OCHRANU.

1. PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY POZNÁMKY.
2. NEDOTÝKEJTE SE HORKÉHO KOVOVÉHO POVRCHU A MĚLI BYSTE POUŽÍVAT RUKOJEŤ.
3. ABY SE VYHNEL KABEL ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SPOTŘEBIČ NEBO REGULÁTOR TEPLoty NENÍ POVOLENO VKLÁDAT DO VODY NEBO JINÉ KAPALINY.
4. POKUD BY BYLO TENTO SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN SPOLU S DĚTMI, UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI MUSÍ BÝT V DOZORU.
5. NEPOUŽÍVEJTE PÁNEV, POKUD JSOU POŠKOZENY KABEL NEBO ZÁSTRČKA. NEBO PÁNEV ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEFUNGUJE DOBŘE, PŘINESTE PROSÍM TUTO PÁNEV K NEJBLIŽŠÍMU OBCHODNÍMU K OPRAVĚ.
6. POUŽITÍM DÍLŮ, KTERÉ VÝROBCE TĚTO PÁNVE NEVYRÁBÍ, BY ZPŮSOBIL POŽÁR, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ.
7. NEPOKLÁDEJTE HO DO BLÍZKOSTI HORKÉHO PLYNU NEBO ELEKTRICKÉHO TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ.
8. POKUD PAN. KTERÝ BERE OLEJ NEBO JINÉ KAPALINY. JE PŘESTĚHOVÁNO, MĚLI BYSTE BÝT VELMI OPATRNÍ.
9. NEJPRVE ZAPNĚTE REGULÁTOR TEPLoty, POTOM ZAPOJTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY.
10. TENTO SPOTŘEBIČ SE POUŽÍVÁ POUZE PRO VÝŠE UVEDENÉ ÚČELY.
11. PŘED ČIŠTĚNÍM VYJMĚTE KONEKTOR.
12. PŘÍVOD SUCHÉHO PŘÍSTROJE PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM.
13. KEEP PÁNEV PŘI POUŽÍVÁNÍ STABILNÍ A HORIZONTÁLNĚ.
14. NIKDY NEPŘELIEJTE BĚHEM PROVOZU A PO ČIŠTĚNÍ JI ZCELA SUŠTE. NEBO JINAK BUDE REGULÁTOR TEPLoty MOKRÝ. TO JE NEBEZPEČNÉ.


TYTO POKYNY JE NUTNÉ DODRŽOVAT.

POPIS A FUNKCE DÍLŮ

PÁNEV NA PIZZU-MULTIFUNKČNÍ

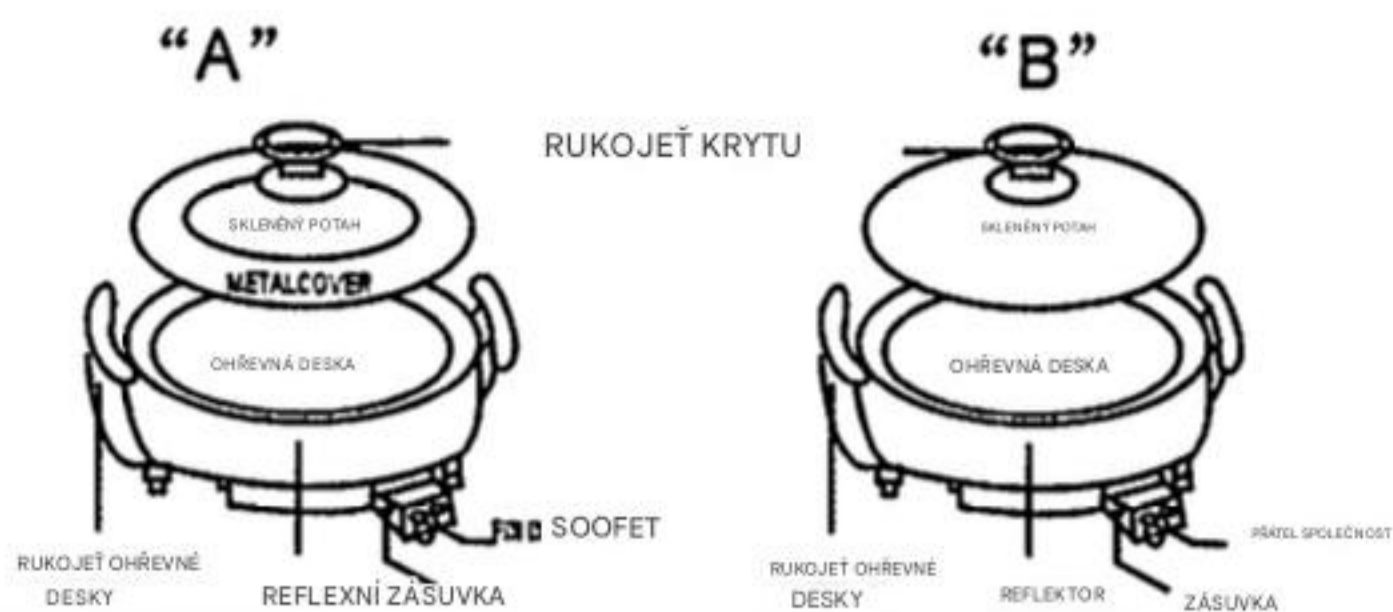

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR TEPLoty
 SPRÁVNÁ TEPLota BY BYLA DODRŽOVÁNA, POKUD BY TEPLota MĚŘITKA NASTAVILA
 TAK, KTEROU JÍDLO POTŘEBUJE

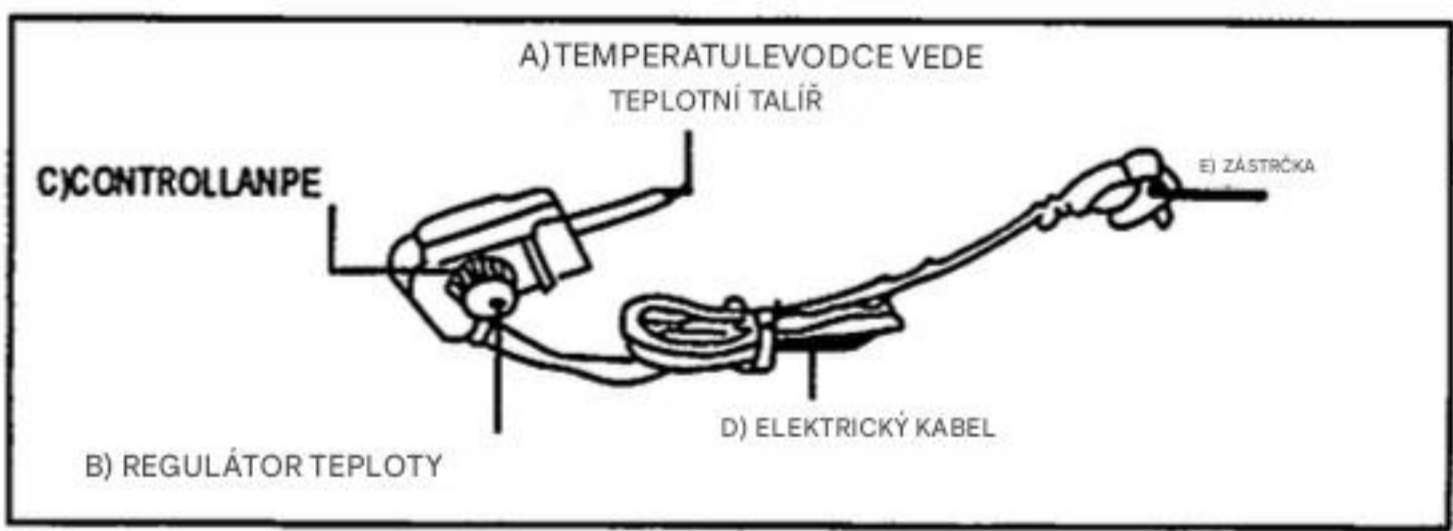

NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM VYČISTĚTE ÚPLNĚ VARNou DESKU A KRYT.


1.ON

- 1) NEJPRVE VYPNĚTE TEPLotU STUPNICI A NASTAVTE AUTOMATICKOU TEPLotU.


REGULÁTOR V ZÁSUVCE.

- 2) POTOM ZAPOJTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY AC 230 NAPĚTÍ.

- 3) TEPLotNÍ STUPEŇ SE ODPOVÍDÁ JÍDLU, KONTROLNÍ KONTROLKA SVÍTLA, ABY ZNAČILA, ŽE JE ZAPNUTÁ PÁNEV.

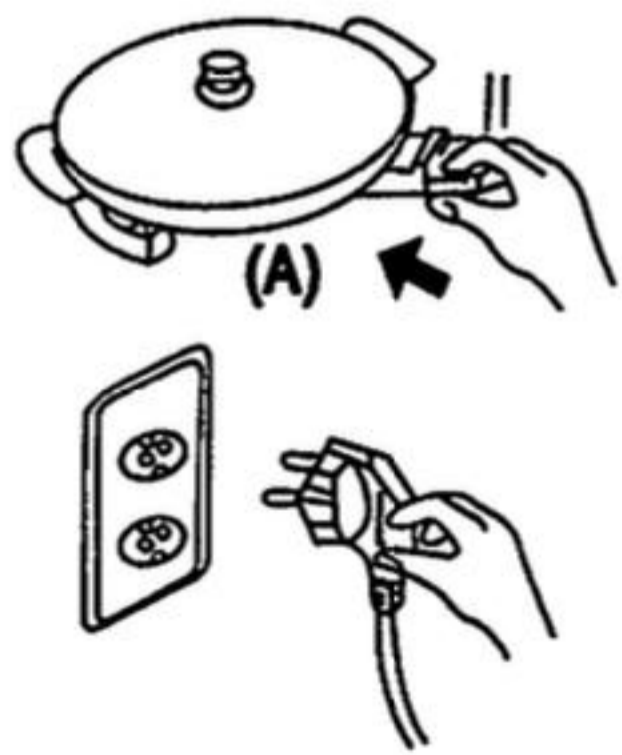

SCALA	JÍDLO
100 STUPNĚ	PEČTE JÍDLO, HAMBURGER ATD.
200	JÍDLO NA HRÁVCE, MÍCHANÁ GEEGS, ŠUNKA, UZENÉ MASO
150	
240	PIZZA

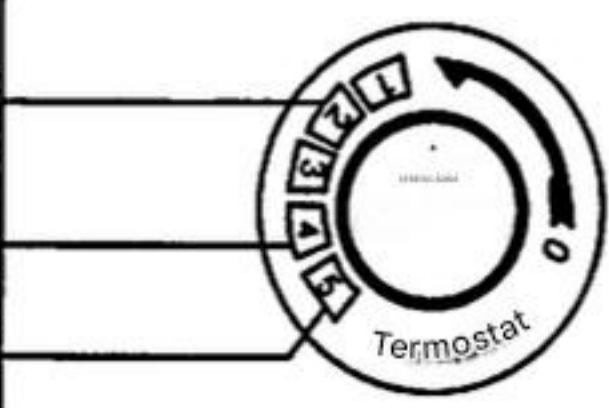

2.vařit

- 1) PO ZAPNUTÍ HRANIČE 5-10 MINUT, POKUD SVÍTÍ KONTROLKA. MŮŽETE ZAČÍT VAŘIT.
- 2) POKUD JE JÍDLO KOMPLETNÍ HOTOVO, TEPLOTA MŮŽE BÝT UDRŽOVÁNA. VLOŽTE. TEPLOTA PRO UDRŽOVÁNÍ TEPLA.

--Pokud by kontrolka nesvítla, nejedná se o chybu, automatický regulátor teploty má dobrou funkci.
-Pokud používá hlas, není to chyba; hlas vychází z topidla a topné desky.

--Nedávejte ruku pod reflektář; na plech na pizzu nepokládejte žádný snadno vypalovací materiál.

Použití krytu

Pomocí poklice nejprve připravte pizzu, hovězí steak, hamburger atd.

3. Po použití

1) Po použití nastavte teplotní stupnici na OFF.




2) Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, poté vyjměte automatický regulátor teploty z topné desky. Upozornění: Protože teplotní vodící prvek regulátoru teploty je po použití topné desky velmi horký, nechte topnou desku před opuštěním regulátoru teploty vychladnout.

3) Po vychladnutí zakryjte vstup zásuvky rukou, abyste vychlazený spotřebič vyčistili suchým a měkkým hadříkem.

Opatrné opatření pro provoz plotýnky

Povrch plotýnky je velmi lesklý, proto dbejte na následující:

- Nepoužívejte ostrou lopatu vyrobenou z kovu. (Pokud by měl být hovězí steak venku, položte ho na jiný talíř a poté nakrájejte.)
- K řezání zboží na povrchu nepoužívejte ostrý nůž.
- Nepokládejte automatický regulátor teploty na plotýnku. Není povoleno do kontaktu s varnou deskou.
- Nepoužívejte nylonový kartáč nebo kovový kartáč. Došlo by k poškození povrchu plotýnky.
- Desku je nutné po použití očistit suchým a měkkým hadříkem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

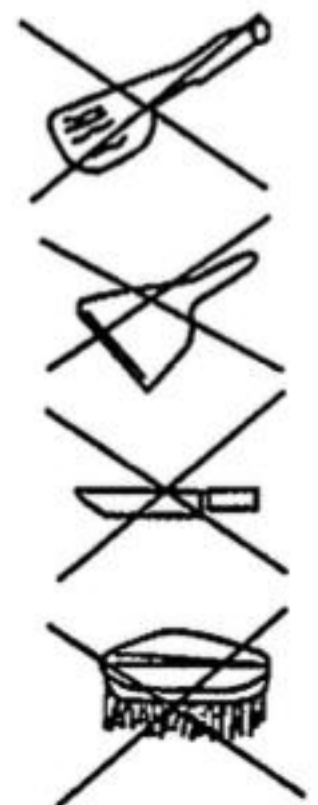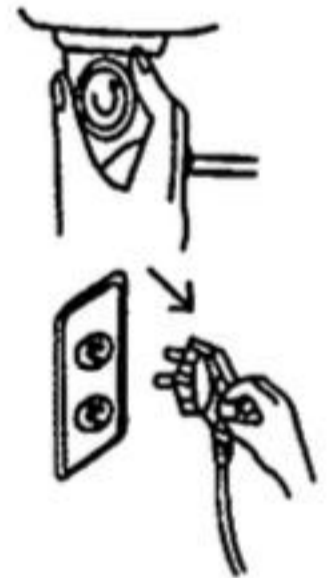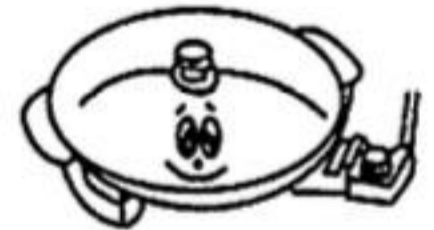

OPATRNÁ OPATŘENÍ A NÁVRHY

Důležité informace pro ochranu, je třeba dodržovat následující opatrná opatření. Abyste se zbavili šoku, požáru nebo funkční chyby.

Nadměrné používání kabelů

--Přestaňte prosím používat a přineste spotřebič k dalšímu obchodníkovi.


Pravý proud 230V

--Stream musí být 230V: 1500watt je po použití vždy zásuvka, kterou nemá žádný jiný spotřebič s vysokým výkonem.

Opatrně s kabelem

-- Kabel nesmí být zakřivený.

--Nepoužívejte vedení kabelu k odříznutí zásuvky.

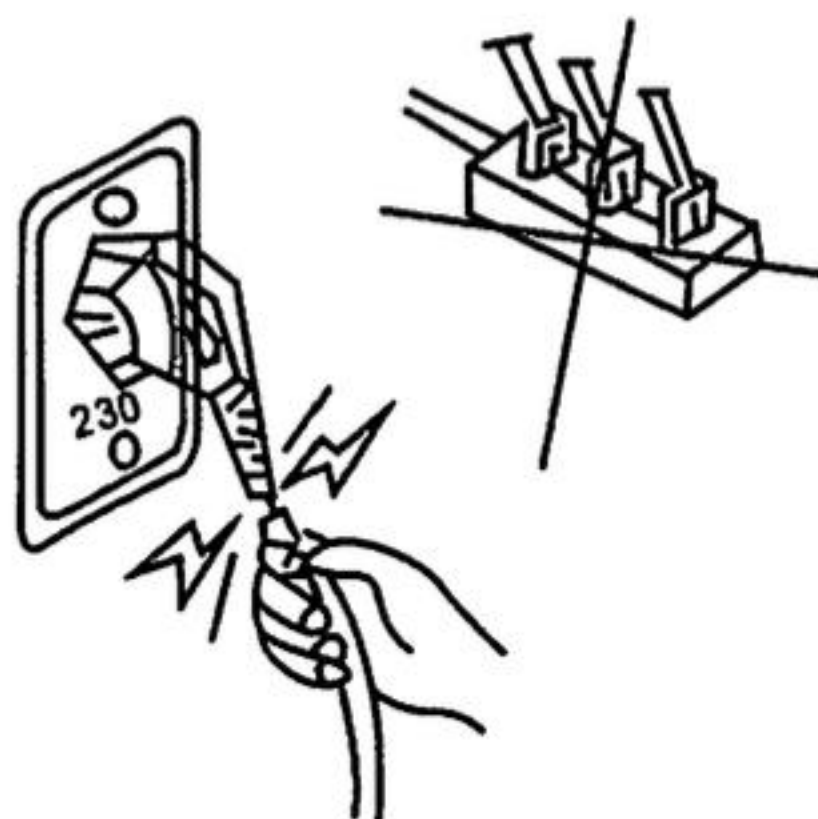

Varnou desku neponořujte do vody.

-- Nečistěte plotýnku ve vodě.

--Po vyčištění musí být spotřebič suchý, pak jej můžete používat.

Varnou desku není dovoleno používat na následujícím místě.

--Na nestabilním místě nebo na hořlavých materiálech (noviny, papír, PVC potahový koberec atd.) musí být plotýnka min. 15 cm od zdi a nábytku.

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR TEPLoty

- 1) Automatický regulátor teploty je vysoce citlivá součást, takže musíte být velmi opatrní, nenechte spotřebič spadnout, aby byl čárkovaný nebo otřesený.
- 2) Vždy používejte automatický regulátor teploty, který tento spotřebič dodává. Nikdy nepoužívejte jiný regulátor.
- 3) Vložením automatického regulátoru teploty musíte zaručit, že automatický regulátor teploty musí být umístěn na správném místě. Pokud vytahujete automatický regulátor teploty, netahejte za kabel, zachyťte zástrčku automatického regulátoru teploty a nevytahujte. Nepoužívejte příliš velkou sílu pro vkládání nebo vytahování.
- 4) Udržujte automatický teplotní regulátor by se poškodil, okamžitě jej zavřete a přestaňte používat. Přineste to dalšímu obchodníkovi k opravě.
- 5) Před vložením nebo vytažením automatického regulátoru teploty se musíte ujistit, že stupnice automatického regulátoru teploty je vypnutá.

ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ

Po použití vyčistěte pánev následovně:

Jméno	Metoda	Poznámka
Plotýnka	Očistěte plotýnku po použití mokrým ručníkem nebo papírem, když je ještě horká, pokud se zbytky obtížně čistí, dejte na plotnu trochu vody a zapněte (ujistěte se, že je pod plotýnkou zajištěna ochrana). Talíř se zahřeje a zbytky lze setřít.	1. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek, nylonový kartáč nebo kovový kartáč, plotýnka by se poškodila. 2. Varnou plotýnku neponořujte do vody ani ji nemyjte vodou, když je plotýnka ještě horká, jinak bude mimo provoz nebo bude hořet.
Pokrýt	Čistěte měkkou houbou s trochou saponátu.	Nepoužívejte žádné ředidlo, benzenový čisticí prostředek nebo chemicky likvidovaný ručník; jinak dojde k poškození povrchu.
Automatický regulátor teploty	Očistěte měkkým papírem nebo suchým měkkým hadříkem.	Nečistěte diskrétnost automatického regulátoru teploty, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Po vyčištění pánev na pizzu pečlivě osušte měkkou utěrkou a zapněte ji na DRY. Po zaschnutí potřeme vrstvou kuchyňského oleje.		