



01 Způsob skenování

Držte pero tak, aby byla zarovnávací linie hrotu pera uprostřed textu, a jemně jej přitlačte dolů. Po rozsvícení světla na hrotu pera pohybujte perem doprava rovnoměrnou rychlostí, aby došlo ke skenování.

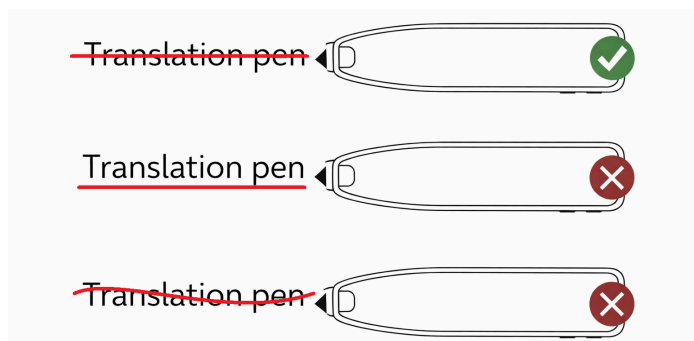

Poznámka: Pero správně nakloňte tak, aby se hrot dotýkal papíru.

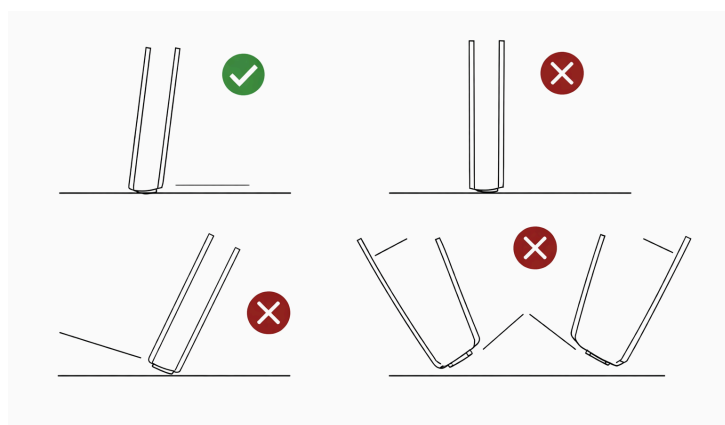


02 Popis tlačítek

Přední strana:

- Power key – tlačítko zapnutí
- Return key – tlačítko zpět
- Display screen – displej

Zadní strana:

- Charging port – nabíjecí port
- Memory card slot – slot na paměťovku
- Speaker – reproduktor
- Scanning head – skenovací hlava (hrot)

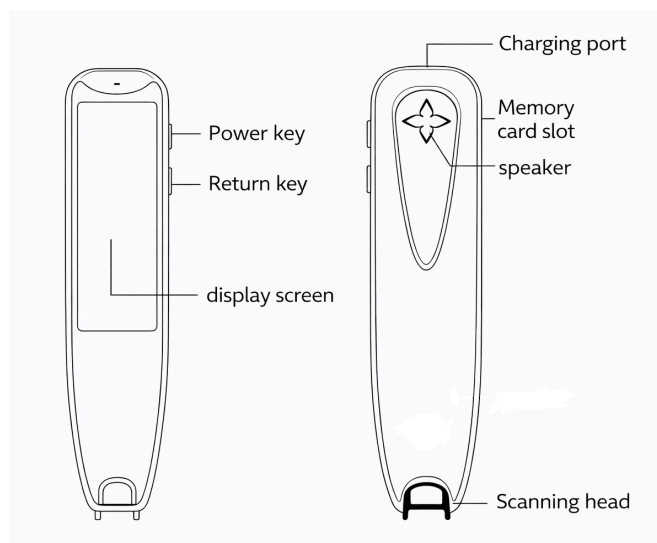

Poznámka k tlačítku Return:

Druhé tlačítko na pravé straně je tlačítko zpět. Nebo můžete kliknout na šipku „←“ v levém horním rohu rozhraní a vrátit se na předchozí obrazovku.

03 Zapnutí

Zapnutí: Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy, dokud se nezobrazí hlavní rozhraní.

Vypnutí: V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3–10 sekund a zvolte možnost restart / vypnutí / nucené vypnutí.

Pokud obrazovka přejde do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení pro probuzení zařízení.

04 Nucený restart

Pokud se zařízení zasekne v určitém rozhraní a nelze jej ovládat, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 16 sekund pro vynucení restartu.

05 Připojení Wi-Fi

Klikněte na **Settings (Nastavení)**, poté na **WiFi**, vyberte správnou síť Wi-Fi a zadejte heslo pro připojení.

Poznámka: Při připojování k mobilnímu hotspotu je nutné nastavit mobilní síť na **2.4G (4G)**. Zařízení aktuálně podporuje pouze připojení k **2.4G (4G) Wi-Fi** a nepodporuje **5G Wi-Fi**.

06 Připojení Bluetooth

Klikněte na **Settings (Nastavení)**, poté na **Bluetooth**, zapněte Bluetooth přepínač.

Zapněte Bluetooth na sluchátkách nebo reproduktoru. V seznamu vyhledaných zařízení klikněte na název zařízení a vyčkejte na připojení.

07 Nastavení jazyka systému

Nastavení nebo změna jazyka rozhraní:

Klikněte na **Settings (Nastavení)** → **Language (Jazyk)**, vyberte požadovaný jazyk a potvrďte změnu.

08 Nastavení hlasitosti

Nastavení / úprava hlasitosti:

Klikněte na **Settings (Nastavení)**, poté na **Sound (Zvuk)**, čímž otevřete rozhraní pro nastavení hlasitosti.

Posunutím doleva nebo doprava upravíte úroveň hlasitosti.

09 Překlad skenováním

Klikněte na „**Scan dictionary**“ (**Skenovací slovník**) nebo „**Online scanning translation**“ (**Online překlad skenováním**).

Nastavte:

- levý jazyk = jazyk skenovaného textu
- pravý jazyk = jazyk překladu


Poté začněte skenovat text.

Po dokončení skenování bude text přeložen do zvoleného cílového jazyka v reálném čase.

Kliknutím na ikonu reproduktoru vlevo lze přehrát původní text i přeložený text.

V nastavení lze také zapnout **vertikální režim skenování** (vertical scanning mode).

10 Hlasový překlad

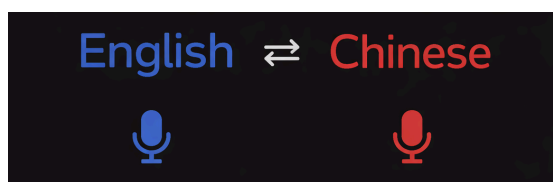

Hlasový překlad (při připojení k Wi-Fi):

Dlouze stiskněte tlačítko **modrého mikrofону** pro mluvení v **jazyce modré barvy** (vlevo nahoře). Řeč bude přeložena do **jazyka červené barvy**.

Dlouze stiskněte tlačítko **červeného mikrofону** pro mluvení v **jazyce červené barvy** (vpravo nahoře). Řeč bude přeložena do **jazyka modré barvy**.

Modře i červeně nastavený jazyk si můžete nastavit podle potřeby. Zařízení podporuje více než 100 jazyků.

11 Extrakce textu

Klikněte na „**Extrakce textu**“ v hlavním rozhraní pro naskenování obsahu k vyznačení.

Po dokončení skenování klikněte na „**Dokončit**“, aby se text uložil do zařízení a zobrazil v historii; nebo klikněte na „**Odeslat na e-mail**“ a poté stáhněte a uložte soubor z e-mailu.

Potřebný text můžete vyznačovat v reálném čase.

12 Inteligentní nahrávání

Klikněte na „**Inteligentní nahrávání**“ v hlavním rozhraní, poté klikněte na „**Vytvořit nahrávku**“ v pravém horním rohu a stiskněte tlačítko nahrávání pro zahájení záznamu.

Po dokončení uložte nahraný materiál do zařízení, abyste mohli vytvořit poznámky s důležitými informacemi.

13 Slovník

Klikněte na „**Slovník**“ v hlavním rozhraní pro výběr slovníku k rychlému vyhledávání a vysvětlování slov.

K dispozici je několik různých slovníků na výběr.

14 Slovní zásoba

Vestavěná slovní zásoba pro základní školu, nižší střední školu, střední školu, úrovně 4 a 6 a také slovní zásoba k přijímacím zkouškám na postgraduální studium, IELTS, TOEFL, SAT a GRE – pro snadné učení a rychlý přístup.

V nastavení můžete zapnout vertikální režim, čímž přepnete zařízení do svislého režimu skenování.

15 Nastavení

Umožňuje nastavení horizontálního/vertikálního režimu skenování, připojení Wi-Fi, jasů obrazovky, zvýšení/snížení hlasitosti, času přechodu do pohotovostního režimu, času automatického vypnutí, hlasového kanálu, rychlosti řeči, změny metody zadávání apod.

Podporuje připojení Bluetooth sluchátek.

16 Asistent AI

Funkce „**Asistent**“ může být použita ke komunikaci formou otázek a odpovědí mezi uživatelem a zařízením. Umožňuje online vyhledávání a získávání odpovědí týkajících se slov, idiomů, veršů a překladů, stejně jako kontrolu počasí, vyprávění vtipů apod.

Poskytuje zábavu a zpestření během studia i práce.

17 Oblíbené

Funkce „**Oblíbené**“ obsahuje důležitá a obtížná slova a znaky uložené během studia.

Lze je zde snadno vyhledat při opakování a konzultaci.

Je to pohodlné a rychlé řešení, které zvyšuje efektivitu učení a eliminuje nutnost opakovaného vyhledávání stejných slov.

18 Hudba a video

Podporuje připojení k počítači pomocí datového kabelu. Zkopírujte stažené a uložené hudební a video soubory do příslušné složky překladačového pera a poté je přehrávejte v zařízení.

Funkčně odpovídá přehrávači hudby a videa.

19 Upozornění

K nabíjení používejte nabíječku se standardním napětím 5 V a proudem 1 A. Použití jiného příslušenství může porušit záruční podmínky a platné předpisy týkající se zařízení a také představovat bezpečnostní riziko.

Zařízení používejte při teplotách od 2 °C do 35 °C a skladujte zařízení i jeho příslušenství při teplotách od -20 °C do +40 °C. Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota může způsobit poruchu zařízení.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani jej neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako je slunce, topení, mikrovlnná trouba, trouba apod.

Po dokončení nabíjení nebo pokud zařízení nenabíjíte, odpojte nabíjecí kabel od zařízení a vyjměte nabíječku ze zásuvky. Zařízení nepoužívejte během nabíjení.

Baterie je vestavěná a nelze ji demontovat. Nevyměňujte baterii sami, aby nedošlo k poškození zařízení.

20 Obsah balení

Překladačové pero ×1

Návod k použití ×1

Nabíjecí kabel ×1

Ochranná fólie ×1

Ochranné pouzdro ×1

21 Záruční podmínky

Děkujeme za zakoupení produktu. Pro zajištění ochrany vašich práv a zájmů si prosím pečlivě přečtěte následující informace.

Tento dokument slouží jako záruční list produktu. Podrobnosti jsou uvedeny níže:

1. Produkty zakoupené prostřednictvím legálních a oficiálních prodejních kanálů jsou kryty jednoletou zárukou.
2. Produkty poškozené v důsledku neautorizované demontáže, nesprávného používání nebo vyšší moci (poškození způsobené uživatelem) nejsou předmětem záruky.
3. Záruční doba nesmí překročit stanovenou záruční lhůtu pro daný produkt.
4. V případě poškození způsobeného nesprávným používáním nebo úmyslným poškozením nevzniká nárok na vrácení peněz.
5. V případě výrobních vad během záruční doby je možná oprava nebo výměna. Vrácení produktu není možné.

Upozornění:

Produkt není doporučen pro děti mladší tří let.

Zařízení nepřibližujte ke zdrojům ohně ani jej neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou, aby nedošlo k poruše nebo poškození produktu.

