


RUČNÍ


NAPAŘOVAČ ODĚVŮ

NÁVOD K POUŽITÍ

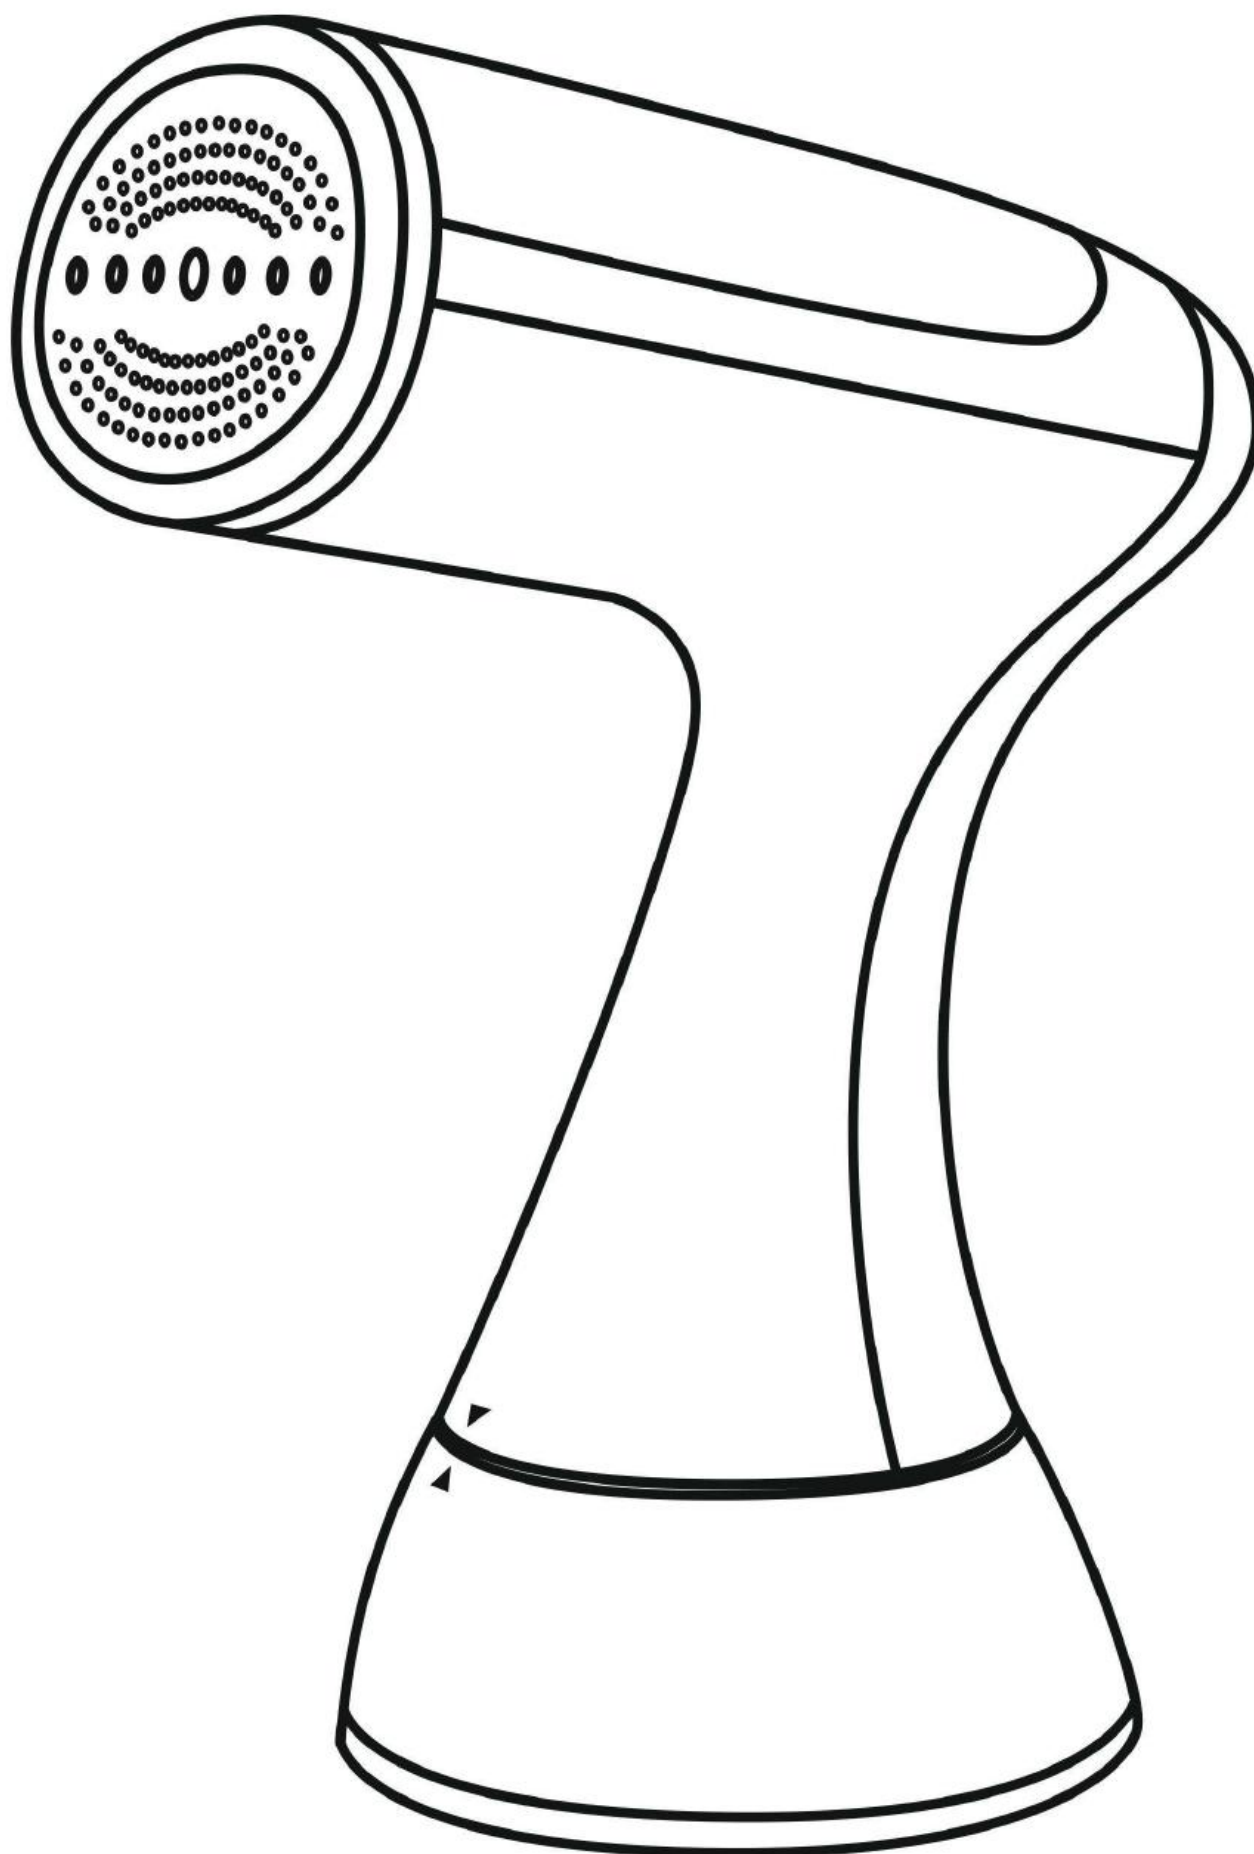

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
2. Ověřte, že jmenovité napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v elektrické síti.
3. Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
4. Spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly poučeny o bezpečném používání.
5. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
6. Poškozený napájecí kabel smí opravit nebo vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
7. Spotřebič není vhodný k použití ve stodolách, stájích ani podobných prostorech.
8. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
9. Nepoužívejte jej v místech s výskytem hořlavých par nebo výbušného prachu.
10. Po několika použitích spotřebič očistěte suchým hadříkem. Před čištěním jej odpojte od sítě.
11. Spotřebič lze napájet pouze střídavým proudem.
12. Do nádržky na vodu nelijte chemické ani čisticí prostředky.
13. Před plněním nádržky nebo vyléváním zbylé vody vždy odpojte spotřebič od sítě.
14. Před připojením nebo odpojením nastavte spínač do polohy vypnuto. Netahejte za kabel; vždy uchopte zástrčku.
15. Pokud spotřebič spadl, je viditelně poškozený nebo z něj uniká voda, ihned jej přestaňte používat.
16. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
17. Nedotýkejte se spotřebiče a neobsluhujte jej mokřýma rukama.
18. Nevystavujte spotřebič dešti ani přímému slunečnímu záření.
19. Nedotýkejte se horké napařovací plochy ani páry; hrozí opaření.
20. Pára je velmi horká. Nikdy ji nesměřujte na osoby ani zvířata.

POPIS VÝROBKU

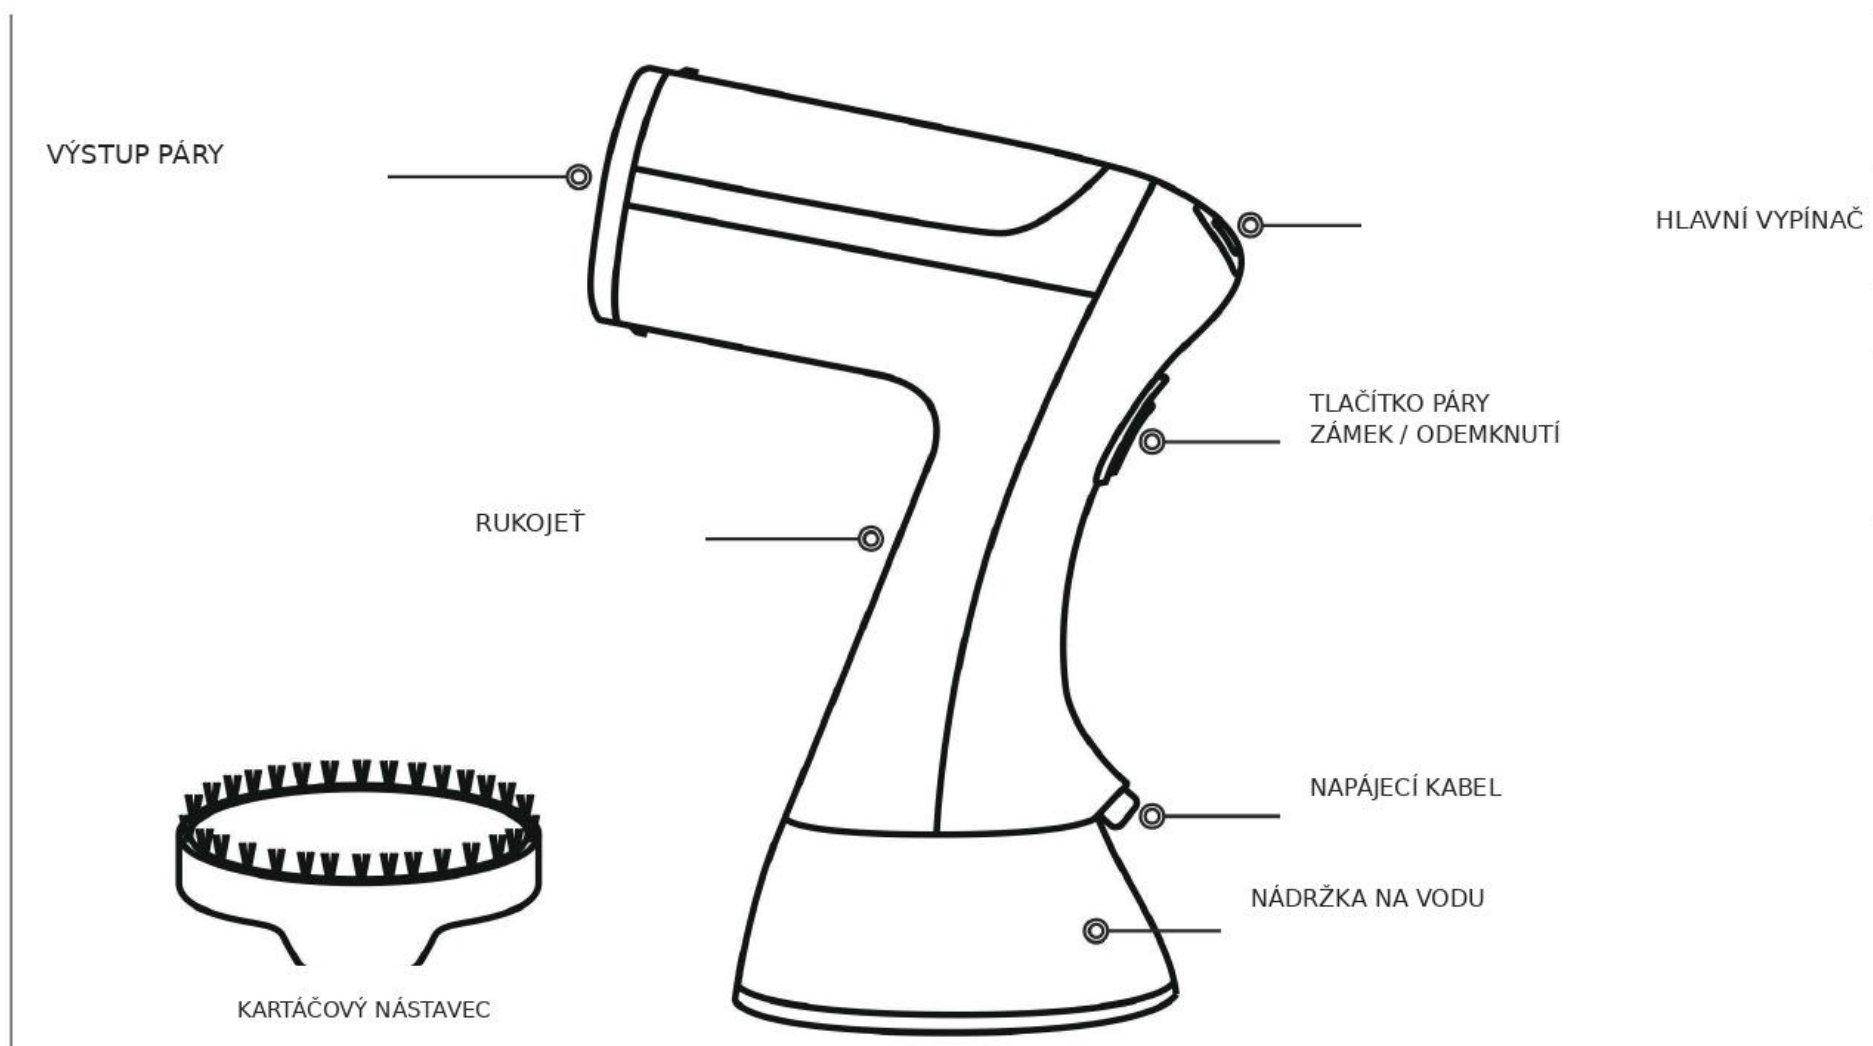

POKYNY K POUŽITÍ

Po připojení k elektrické síti krátce stiskněte hlavní vypínač. Spotřebič se zapne. Dalším stisknutím jej vypnete.

Posuňte tlačítko páry do polohy se symbolem nepřetržitého napařování. Pára bude vycházet automaticky.

V druhé poloze pracuje tlačítko v ručním režimu. Pára vychází pouze při jeho stisknutí. Spotřebič se po 8 minutách nečinnosti zastaví; pro další napařování tlačítko znovu stiskněte.

Při nasazování nádržky zarovnejte dvě proti sobě umístěné trojúhelníkové značky.

Po vyčerpání vody se spotřebič přibližně do 30 sekund zastaví.

Po zapnutí nechte spotřebič krátce předeheřát. Poté můžete začít napařovat. Při práci dbejte zvýšené opatrnosti.

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
- Poškozený kabel musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce či jeho servisního zástupce.
- Pokud konstrukce kabelu neumožňuje výměnu a kabel je poškozen, spotřebič se nesmí dále používat a musí být odborně zlikvidován.
- Spotřebič je určen k provozu při frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz podle místní elektrické sítě.

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

Spotřebič používá připojení napájecího kabelu typu Y. Je-li kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

- Po připojení k síti o frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz se spotřebič přizpůsobí automaticky. Uživatel ani instalační technik nemusí provádět žádné nastavení.

Při používání dbejte zvýšené opatrnosti, protože spotřebič vytváří horkou páru.

Před plněním nádržky a čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě.

Nenechávejte napařovač bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.

Nepoužívejte napařovač, pokud spadl, vykazuje viditelné známky poškození nebo z něj uniká voda.

Zapnutý nebo chladnoucí napařovač i jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- ① Přibližná hmotnost: 830 g ② Objem nádržky: 300 ml
- ③ Doba nahřátí: 20 s ④ Teplota: 130 °C
- ⑤ Typ zástrčky: US / AU / EU / UK ⑥ Hlavní materiál: ABS
- ⑦ Doba provozu s plnou nádržkou: přibližně 20 minut

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dodržujte pokyny výrobce pro správné používání ručního napařovače oděvů a jeho příslušenství. Způsoby použití, které nejsou uvedeny v tomto návodu, mohou způsobit škodu nebo zranění.



VAROVÁNÍ

1. Během bouřky odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k poškození bleskem.
2. Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla a zajistěte dostatečné větrání.
3. Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám a nevhazujte jej do ohně; hrozí nebezpečí výbuchu.

