



Startér pro automobil

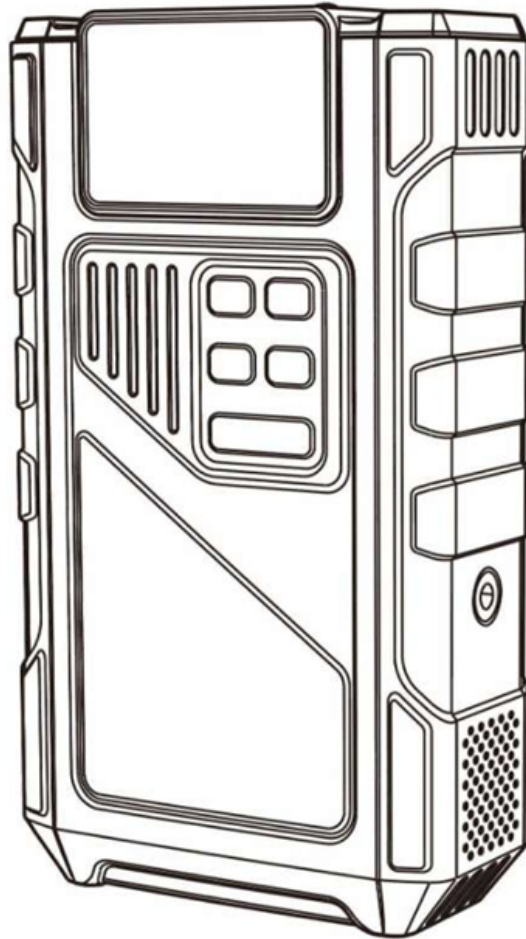

Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte, abyste jej mohli používat správně.

Schéma detailního popisu funkcí produktu

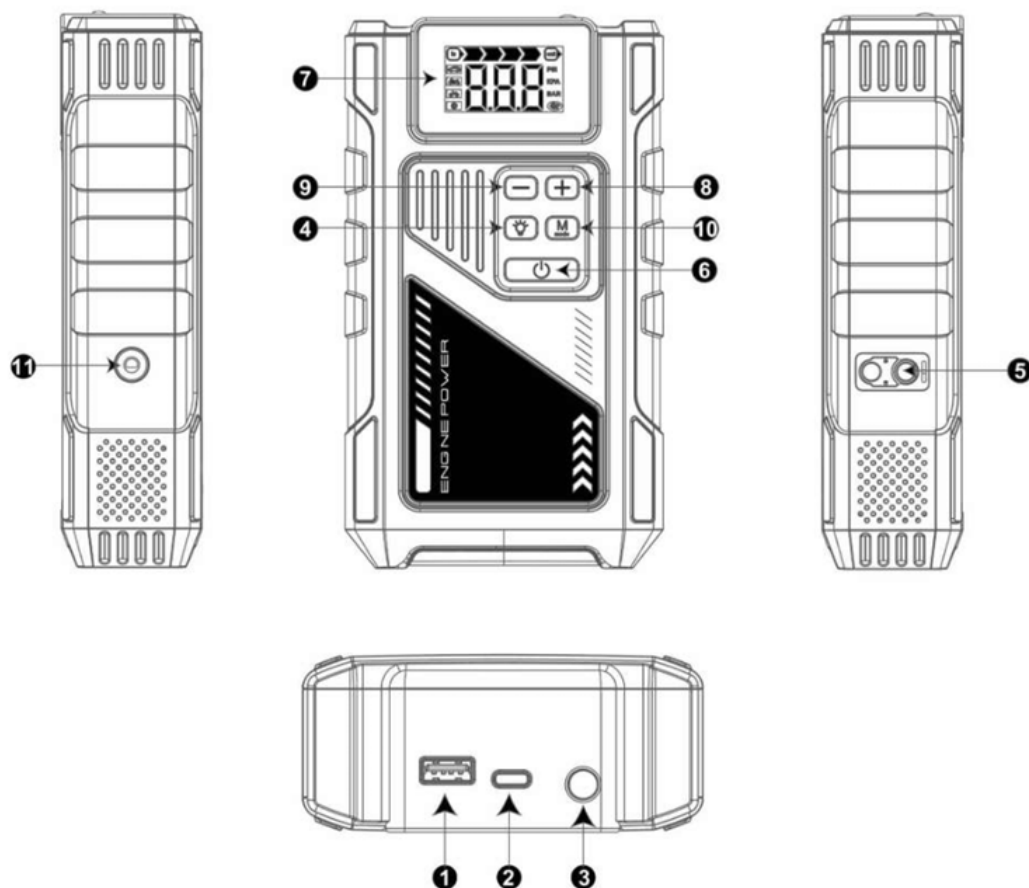


1. USB výstupní port
2. Nabíjecí vstupní port
3. LED osvětlení
4. Tlačítko LED osvětlení
5. Výstupní port pro start auta
6. Tlačítko zapnutí napájení / startu nafukování
7. Displej
8. Tlačítko pro nastavení tlaku (+)
9. Tlačítko pro nastavení tlaku (-)
10. Tlačítko pro přepínání režimu / jednotek
11. Výstup vzduchu

Přehled funkcí produktu

1. Podporuje nouzové startování 12V vozidel s vybitou baterií.
2. Podporuje nafukování automobilových pneumatik, motocyklů, jízdních kol, sportovních míčů a dalších nafukovacích předmětů.
3. Podporuje přesné monitorování tlaku v pneumatikách, zobrazuje aktuální tlaková data na displeji.

4. Podporuje výstup 5V/12.1A pro nabíjení mobilních telefonů, tabletů atd.
5. Podporuje LED osvětlení, včetně režimů silného světla, SOS signálu a dalších nouzových světelných režimů.

Podrobný diagram příslušenství produktu

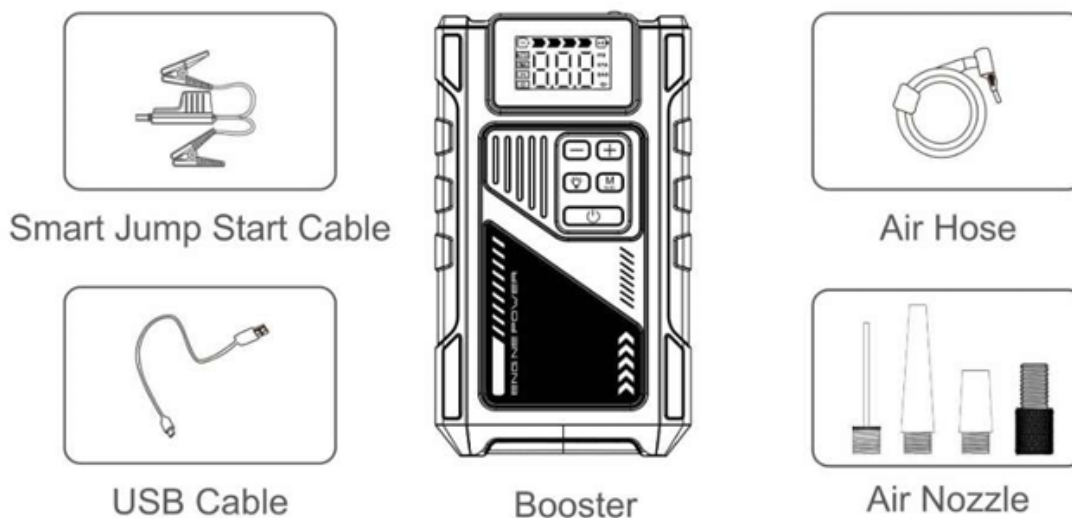

1. Inteligentní startovací kabel (*Smart Jump Start Cable*)
2. USB kabel (*USB Cable*)
3. Startovací zařízení (*Booster*)
4. Vzduchová hadice (*Air Hose*)
5. Tryska na vzduch (*Air Nozzle*)

-  Vhodné pro všechny druhy míčů
-  Vhodné pro nafukovací kruhy a jiné plovací pomůcky
-  Vhodné pro nafukovací čluny a lodě
-  Adaptér ventilu Presta – umožňuje připojit hadici s ventilem Schrader k jízdnímu kolu s ventilem Presta

Návod k obsluze funkcí

1. Nabíjení zařízení

Připojte USB kabel do nabíjecího vstupu zařízení a druhý konec (5V/2A) do výstupu napájecího adaptéru.

Zařízení se začne nabíjet a ikona baterie na displeji bude blikat.

Když se ikona přestane pohybovat a zůstane svítit, znamená to, že je zařízení plně nabitě.

Poznámka: Můžete použít i nabíječku pro mobilní telefon, která splňuje specifikované požadavky. Během nabíjení nejsou všechny funkce zařízení dostupné. Pokud chcete zařízení používat, odpojte nabíjecí kabel.

2. Startování vozidla pomocí zařízení

- a. Připojte startovací kabely k výstupnímu portu pro startování vozidla na zařízení.
(Poznámka: Ujistěte se, že svorky baterie jsou správně a pevně připojeny pro optimální výkon při startování.)
- b. Připojte **červenou svorku ke kladnému (+) pólu** autobaterie a **černou svorku k zápornému (-) pólu**.
- c. Jakmile jsou svorky správně připojené, můžete pokračovat ve startování vozidla.
- d. Po nastartování vozidla **odpojte svorky** od baterie i zařízení.
(Doporučuje se odpojit svorky do 30 sekund po nastartování vozidla.)



Užitečné připomínky:

- a. Aby byl start motoru co nejúčinnější, ujistěte se, že má zařízení dostatečně nabitou baterii (alespoň 3 dílky na displeji) **před startováním vozidla**. Zároveň vypněte ve vozidle všechny elektrické spotřebiče.
- b. Ujistěte se, že svorky baterie jsou pevně připojeny – **větší kontaktní plocha** zlepšuje vodivost a tím i výkon při startování.

3. Použití funkce nafukování

- a. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení. Poté krátce stiskněte tlačítko pro přepínání režimů, abyste vybrali jeden ze čtyř režimů podle typu použití.

Režim nafukování	Výchozí tlak (PSI)
Auto	35 PSI
Motocykl	40 PSI
Kolo	35 PSI
Basketbalový míč	8 PSI

- b. Stiskněte tlačítko pro přepínání jednotek, abyste změnili měrnou jednotku tlaku.
Pořadí přepínání jednotek je: **BAR** → **PSI** → **KPA**
- c. Pomocí tlačítek **+** a **–** nastavte požadovaný tlak.
Pro rychlejší úpravu tlaku podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
- d. Našroubujte závitovou koncovku hadice na vzduchový výstup zařízení, poté vyberte vhodnou trysku a připojte ji k předmětu, který chcete nafouknout.
- e. Po správném připojení stiskněte tlačítko napájení, aby se spustilo čerpadlo.
(Poznámka: Nastavený tlak musí být vyšší než aktuální tlak; jinak se čerpadlo nespustí.)
- f. Když čerpadlo dosáhne přednastaveného tlaku, **automaticky se vypne**.
Pokud chcete nafukování zastavit ručně, krátce stiskněte tlačítko napájení.
- g. Po dokončení nafukování odpojte trysku od předmětu a odšroubujte hadici z hlavního výstupu.

Užitečné připomínky

- a. Pokud nastavený tlak bliká, znamená to, že zařízení je v **režimu nastavení tlaku**.
V tomto režimu můžete měnit jednotku tlaku i hodnotu. Po nastavení podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro potvrzení a vraťte se do běžného režimu.
(Poznámka: V režimu nastavení tlaku nelze spustit nafukování.)
- b. Nastavení uložené v režimu nastavení tlaku se automaticky ukládá.
Pro návrat k továrnímu nastavení podržte tlačítko pro výběr režimu po dobu 5 sekund.
- c. Převodní vzorec pro jednotky tlaku:
1 BAR = 100 KPA = 14,5 PSI
1 PSI = 6,89 KPA

Poznámka: Během delšího provozu se může hadice zahřívat — nedotýkejte se kovového závitů nebo vývodu rukama ani jinými částmi těla. Po dokončení použití nechte hadici vychladnout, poté ji odšroubujte.

4. Použití LED světla

Podržte tlačítko napájení po dobu **2 sekund**, aby se zařízení zapnulo.
Podržte tlačítko **LED světla** po dobu **2 sekund**, aby se světlo rozsvítilo.
Krátkým stiskem stejného tlačítka přepínejte mezi režimy **silného světla**, **blikání** a **SOS**.
Pro vypnutí světla stiskněte tlačítko **LED** několikrát po sobě.

5. Zapnutí USB výstupu

Podržte tlačítko **Power (napájení)** po dobu **2 sekund**, abyste zařízení zapnuli.
Po zapnutí můžete připojit svůj **mobilní telefon, tablet nebo jiné zařízení** k USB výstupu pomocí nabíjecího kabelu a začít nabíjet.

6. Vypnutí zařízení

Zařízení je vybaveno funkcí **úspory energie**.

Pokud po určitou dobu nedetekuje žádný odběr proudu, automaticky přejde do úsporného režimu a po **30 sekundách se vypne**.

Technické specifikace

Kapacita baterie	Viz štítek na výrobku
Maximální tlak	150 PSI (max)
Průměr válce kompresoru	17 mm
Jmenovitý výkon kompresoru	74 W
Vstupní napětí / proud	5 V = 2 A
USB výstup	5 V = 2,1 A
Provozní teplota při nabíjení	0 °C až +45 °C
Provozní teplota při vybíjení	-20 °C až +70 °C
Rozměry zařízení	184 × 106 × 46 mm

Řešení problémů

E1: Ochranný kód – nízká teplota při nabíjení

Zařízení je příliš chladné pro bezpečné nabíjení.

Doporučení: Odpojte nabíječku a vyčkejte, dokud se zařízení neohřeje na vhodnou teplotu, než budete pokračovat v používání.

E2: Ochranný kód – vysoká teplota při nabíjení

Zařízení je příliš horké pro bezpečné nabíjení.

Doporučení: Odpojte nabíječku a vyčkejte, dokud zařízení nevychladne, než budete pokračovat v používání.

E3: Ochranný kód – vysoká teplota při vybíjení

Zařízení se přehřálo při používání.

Doporučení: Odpojte všechna připojená zařízení a nechte zařízení vychladnout, dokud ochrana teploty nezmizí.

E7: Ochranný kód – přehřátí válce kompresoru

Při přehřátí kompresoru se zobrazí tento kód.

Doporučení: Nedotýkejte se zařízení ani vzduchové hadice, dokud je horká, abyste předešli popáleninám.

Nechte zařízení **v klidu 10–15 minut**, dokud nevychladne, a teprve poté pokračujte v práci.

Seznam součástí

Název součásti	Počet ks	Název součásti	Počet ks
Startovací zařízení	1	Vzduchová hadice	1
Inteligentní startovací kabel	1	Tryska na vzduch	4
USB kabel	1	Uživatelský manuál	1

Bezpečnostní pokyny

1. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, doporučuje se jej plně nabít alespoň jednou za tři měsíce.
2. Během používání nebo nabíjení může zařízení vydávat mírné teplo – to je běžný jev a nejedná se o poruchu.
3. Pokud je potřeba pokusit se o nastartování vozidla opakovaně, dodržujte minimální přestávku 60 sekund mezi jednotlivými pokusy. Pokud vozidlo nenastartuje ani po 3-5 pokusech, zkontrolujte, zda není závada přímo ve vozidle.
4. Nedotýkejte se obou konců startovacích svorek současně, hrozí riziko zkratu a úrazu.
5. Neprohazujte kladný (+) a záporný (–) pól při připojování svorek k autobaterii. Nesprávné připojení může způsobit poškození zařízení nebo představovat bezpečnostní riziko.
6. Před nastavením požadovaného tlaku se ujistěte, že jste zvolili správnou jednotku tlaku (BAR / PSI / KPA). Použití nesprávné jednotky může vést k přefouknutí a ohrožení bezpečnosti.
7. Funkce nafukování může pracovat nepřetržitě po dobu 10 minut. Poté nechte zařízení alespoň 5 minut vychladnout, než jej použijete znovu.
8. Po nastartování vozidla nepřipojujte zařízení k nabíjení ihned. Počkejte alespoň 30 minut, dokud se baterie zařízení nezchladí.
9. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte, abyste předešli poškození, ztrátě záruky nebo riziku úrazu.
10. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a skladujte jej na bezpečném místě.
11. Pro zajištění optimálního nabíjení používejte nabíječku 5V/2A od důvěryhodného výrobce. Nepoužívejte neznámé nebo necertifikované zdroje.
12. Pokud je na displeji ochranná fólie, nejedná se o známku použitého produktu. Fólie chrání LCD displej před poškrábáním – můžete ji odstranit spolu se zelenou nálepkou, pokud si přejete.
13. Používejte zařízení pouze v bezpečném prostředí a vyhněte se následujícím podmínkám, které mohou způsobit poškození nebo ohrozit bezpečnost:
 - Vlhká místa nebo prostory, kde může dojít ke kontaktu s vodou či postřikání.
 - Prostory s vysokou teplotou, otevřeným ohněm, korozivními látkami nebo chemickými výpary.
 - Prostory se znečištěním blátem či pískem.
 - Nestabilní místa, kde by zařízení mohlo spadnout.
 - Místa, kde se skladují hořlavé nebo výbušné materiály.
 - Prostory se silnými vibracemi nebo nárazy.