

Návod k použití




Krok 1

Připojte sedák k powerbance (5 V / 2 A nebo s kapacitou 10 000 mAh a vyšší). Powerbanka není součástí balení.



Krok 2

Vložte powerbanku do kapsy.

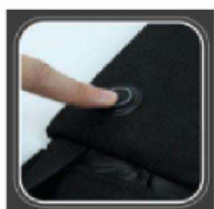

Krok 3

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Krátkým stisknutím následně přepínáte jednotlivé režimy.

Nízká teplota: zelená	Střední teplota: modrá	Vysoká teplota: červená
-----------------------	------------------------	-------------------------

Upozornění

1. Tento výrobek vyžaduje vlastní přenosnou powerbanku. Powerbanka není součástí balení.
2. Vyhřívaný sedák nabízí tři nastavitelné stupně teploty: nízký 50 °C, střední 59 °C a vysoký 65 °C.
3. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně, žíravých kapalin a nepříznivých podmínek.
4. Výrobek nezakrývejte jinými zdroji tepla.
5. Chraňte před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Výrobek nepoužívejte, pokud je mokrá.
6. Během provozu výrobek silně netřete.
7. Nepropichujte výrobek ostrými předměty.
8. Nežehlete při vysoké teplotě.
9. Děti, které se o sebe nedokážou samy postarat, smějí výrobek používat pouze pod dohledem.
10. Pokud se objeví jakákoli závada nebo neobvyklý stav, okamžitě odpojte napájení.
11. Pokud povrchová teplota přesáhne 65 °C, nepoužívejte výrobek na poraněné pokožce.
12. Nevystavujte výrobek dlouhodobě přímému slunečnímu záření.